# W43K by KYOCERA 取扱説明書

目次

で使用になる前に

au ICカード

基本機能

音/画面

カメラ

データフォルダ microSDカード

プライバシー機能

メール

Hello Messenger

**EZweb** 

au Music

EZナビ

EZアプリ

EZ FeliCa

EZ · FM

赤外線通信

PCサイトビューアー

便利な機能

auのネットワーク サービス

付録/索引 クイックガイド



# ● ごあいさつ

このたびは、「W43K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、この「W43K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。この「W43K」『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### ご注意

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状などが異なっている場合や、一部を省略している場合があります。 あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

#### 「W43K」には、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

- 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この「W43K」『取扱説明書』をお読みください。
- 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の「W43K」「かんたんマニュアル」をお読みください。なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
  - 『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
  - キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
    - (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
    - auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
    - <アクセス方法>EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

### 英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版/中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版/中国語版はかんたんマニュアル巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English/Chinese version of the Simple Manual from the au website.

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Simple Manual.

「W43K」をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の京セラ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

・パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w43k/faq/index.html (京セラホームページ)

# au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かないところ(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪いところでは通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪いところへ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)。
- ・W43Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

# 免責事項について

- ・ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に 関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# ● 本書の使いかた

## ■画面表示について


- 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部の操作ガイド表示部を省略している場合があります。また実機の画面とは字体や形状が異なっていたり、ボップアップ表示やスクロール表示などの一部を省略していたりする場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は説明用のものです。実際とは異なっていたり、予告なく変更される場合があります。

## ■キー表示について

本書では、フロントジョグを図のように簡略化しています。あらかじめご了承ください。

押すキー	本書の表示	押すキー	本書の表示	押すキー	本書の表示
		<b>+</b>	$\odot$		•
	<b>•</b>	<b>→</b> ⑥	•	→ ♦	<b>③</b>
	<b>(</b>	<b>→</b> ◎←	••		

## ■操作説明ページの構成

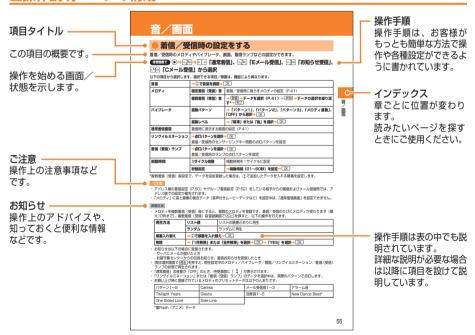

- ※本書では特定の場合を除き、「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と略しています。
- ※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

# ● 安全上のご注意

# ■安全にお使いいただくために必ずお読みください

- この「安全上のご注意」には、W43Kをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ・この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その 危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載 しています。

### 表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷"を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

# ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷"を負う可能性が想定される内容」を示しています。

# 

この表示は「人が傷害"を負う可能性が想定される内容や物的損害"の発生が想定される内容」を示しています。

- \*1:「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・ 感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治 療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- \*2:「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- \*3:「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### 図記号の説明

行為を禁止する記号









行為を指示する記号





# ■W43K本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

W43K本体・電池バック・充電用機器のそれぞれにも注意 事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守 りください。

# ⚠危険



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周 辺機器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液 の原因となります。

W43K専用周辺機器:

共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) 卓上ホルダ (43KYPUA)

電池パック(43KYUAA)

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎 天下など)での使用や放置、保管をしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しない でください。ガスに引火し、破裂・発火・火災の 原因となります。ガソリンスタンドでの給油中な ど、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、 充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。 携帯電話の改造は電波法違反になります。故障な どによる修理は、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・ 火災・発熱の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、 過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使 用を中止してください。異常が起きた場合は、充 電中であればまず充電用機器をコンセントから抜 き、冷めたのを確認してから、電源を切り、電池 パックをはずしてauショップもしくはauおちす センターまでご連絡ください。そのまま使用する と破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

# **小警告**




通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を 触れないでください。感電・けがの原因となりま



水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、ぬれた手での使用はしないでください。 感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止

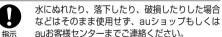



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 部品や電池パックなどの誤飲で窒息するなど、け がなどの原因となります。



直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。

# ∧ 注意



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な 場所に置かないでください。落下してけがの原因 となります。また、W43Kがバイブレータ設定 になっている場合、振動により落下する可能性が あるためとくにご注意ください。



外部から電源が供給されている状態のW43K・電 池パック・充電用機器に長時間、触れないでくだ さい。低温やけどの原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載 せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。データの消 失や故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでください。 故障の原因となります。

## **■**W43K本体について

共通の注意事項(W43K本体・雷池パック・充電用機器・ au ICカード)についても記載がありますので、必ずお読 みになり記載事項をお守りください。

# ⚠危険



自動車・バイク・自転車などを運転中は使用しな いでください。交通事故の原因となります。自動 車・バイク運転中の携帯電話の使用は危険なため 法律で禁止されています。



自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯し ないでください。目がくらんだり、驚いたりして、 交通事故の原因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に 影響を与える場合があります。安全走行を損なう おそれがありますので、その場合は使用しないで ください。



航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障を きたすおそれがありますので、電源をお切りくだ さい。オートパワーオン機能やアラーム機能など 電源が自動的に入る設定をしている場合は、あら かじめ設定を解除してから電源を切ってくださ い。航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止さ れています(電波OFFモード含む)。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細 動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使 用される場合は、電波によりそれらの装置・機器 に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守っ てください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型 除細動器を装着されている方は、携帯電話を 心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以 上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装 着している方がいる可能性がありますので、 携帯電話の電源を切るようにしてください。

- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご 使用ください。
  - ・手術室・集中治療室 (ICU) ・冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込ま
  - ・病棟内では、携帯雷話の雷源を切る。オー トパワーオン機能やアラーム機能など電源 が自動的に入る設定をしている場合は、あ らかじめ設定を解除してから電源を切る。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、携帯電話の電源を切る。
  - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー および植込み型除細動器以外の医用電気機器 を使用される場合(自宅療養など)は、電波 による影響について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への 電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使 用に関する指針 | (平成9年3月 不要電波問題対 策協議会 [現電波環境協議会]) に準拠し、また 「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報 告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」) の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行な われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥 当であることが総務省より公表されています。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りくださ い。電子機器に影響を与える場合があります(影 響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペース メーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報 知器・自動ドアなど。医用電子機器をお使いの場 合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影 響についてご確認ください。)。



通話・メール・撮影・ゲームなどするときは周囲 の安全を確認してください。安全を確認せずに使 用すると、転倒・交通事故の原因となります。



イヤホンを使用するときは音量にご注意くださ い。周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因とな ります。




屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにW43Kの 使用を中止してください。落雷・感電の原因とな ります。W43Kの電源を切って、安全な場所へ 移動してください。

# ҈警告



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の 水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿 気にご注意ください。感電や電子回路のショート の原因となります。



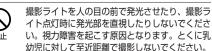



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わない でください。視力障害を起こす原因となります。



W43Kが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ (振動) や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てない でください。レンズの集光作用により、発火・火 災の原因となります。



通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバー・電池カバー・メモリカードスロットカバー などをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や電子回路のショートの原因となります。

# ⚠注意



ハンドストラップなどを持って振り回さないでく ださい。けがの原因となります。

禁止

振

W43Kを閉じるときは、手などをはさまないように閉じてください。けがの原因となります。



W43Kを開くときはヒンジ部(つなぎ目)に指をはさまないようにご注意ください。けがの原因となります。



耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカード等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりしないでください。磁気データの消失の原因となります。



ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



microSDカード(市販品)挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDカード(市販品)は、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書82ページをご覧いただくか、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



microSDカード(市販品)の取り付け、取りは すしの際、急に指を離したりせず、指定の方向に 最後まで押し込んでください。また、顔などを近 づけないでください。カードが勢いよく飛び出し、 けが・カード破損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。(下表参照)

### ■W43K本体

#### (使用筒所)

- · (使用材料)
- · (表面処理)
- カメラレンズ部、ウィンドウパネル部(メイン)
  - ・アクリル樹脂
  - 化学硬化処理

### ウィンドウパネル部 (サブ)、カメラ周囲プレート部 ・アクリル樹脂

アクリル系UV硬化塗装処理

外装ケース、フロントジョグ、アドレス帳キー、 アプリキー、メールキー、EZキー、発信キー、 電源/終了キー、クリアキー、ダイヤルキー、 リングキー、外部接続端子カバー、microSDカバー、 フロントパネル、リアクッション

- ·PC樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

モードキー、マナーキー、撮影ライト

- · PC樹脂
- . \_

| 平型イヤホン端子カバー、マクロ撮影切替スイッチ、 | HOLDキー

- ·POM樹脂
- . –
- 充電端子 · 黄銅
  - ・金メッキ処理(下地:ニッケル)

#### 赤外線ポート窓部

- アクリル樹脂
- . \_

#### フロントバッジ

- ・アルミ板
- ・ポリエステル系インキ印刷
- アルミ蒸着 (文字部分)

フロントパネルクッション、ネジキャップ (リアケース)

- ・ポリウレタン
- . –

W43Kには、お買い上げ時にディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからで使用ください。

## ■電池パックについて

共通の注意事項(W43K本体・電池パック・充電用機器・ au ICカード)についても記載がありますので、必ずお読 みになり記載事項をお守りください。

# **小危険**



電池パックの(+)と(-)をショートさせない でください。破裂・発火・発熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。



電池パックをW43Kや充電機器に接続するときは、(+)(-)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けた りしないでください。破裂・発火・発熱の原因と なります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また万一近くに火気がある場合は、 火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

# ⚠警告



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれい な水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてく ださい。放置すると失明するおそれがあります。

# 



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに きれいな水で十分に洗い流してください。皮膚が かぶれたりする原因となります。



不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

## ■充電用機器について

共通の注意事項(W43K本体・電池パック・充電用機器・ au ICカード)についても記載がありますので、必ずお読 みになり記載事項をお守りください。

# **小危険**



共通DCアダプタ01 (別売) などの車載機器は、 運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置・配置してください。交通事 故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従っ て設置してください。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・ 運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホル ダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの液もれ・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら共通ACアダプタ01 (別売) に 触れないでください。落雷による感電などの原因 となります。

# ⚠警告



指定以外の電源電圧では使用しないでください。 発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・共通ACアダプタ01 (別売) はAC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ・共通DCアダプタ01 (別売) はDC12Vまたは DC24Vのマイナスアース車で使用してくださ い。



共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し 込む場合、電源プラグに金属製のストラップやア クセサリーなどを接触させないでください。発 火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシ ガーライタソケットから抜いてください。発火・ 火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感電・ショートの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしない でください。発火・火災の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたは しないでください。たこ足配線などで定格を超え ると、発火・火災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用しないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01(別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用してください。 指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。

# ⚠注意



共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジン を切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

# 取扱上のお願い

# ■登録内容/メール/データなどについて

・ au電話に登録されたアドレス帳/データフォルダ/Eメール/Cメール/お気に入りリストなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# ■W43K本体/電池パック/充電用機器/au ICカード共通

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが 破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートの ボケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いもの の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損 傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温/低温/多湿はお避けください(周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)。
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ・通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。

## ■W43K本体について

- au電話本体(電池パックを取りはずした面)に貼って ある製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が 電波法および電気通信事業法により許可されたものであ ることを証明するものですので、はがさないでくだ さい。
- ・ au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ (有料/無料は問わない)などは、機種変更/故障修理 などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできま せんので、あらかじめご了承ください。
- W43Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。本体を開くときやで使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分で注意ください。
- ・強く押す、たたくなど、放意に強い衝撃をディスプレイ に与えないでください。キズの発生や、破損の原因とな ることがあります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。
- ボケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ・寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の 高い場所で使用された場合、W43K内部に水滴が付く ことがあります(結露といいます。)。このような条件下 での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ・エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、W43K本体が損傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。
- ・フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示 し続けた場合や、ムービー録画、EZweb、Hello Messengerなどを繰り返し長時間連続作動させた場 合、本体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると 低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意く ださい。
- ・強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

 W43Kは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカー ド以外ではご利用できないようロックがかけられています。

ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参の上、auショップもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

## ■電池パックについて

- ・ W43Kの電池パックは、リチウムイオン 電池です。
- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・ 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください (電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています。)。

ただし、長期間充電をしない場合、W43K内部のデータ が消失することがありますのでご注意ください。

- はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復 しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックを ご購入ください。なお、寿命は使用状態によって異なり ます。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどにご使用済み電池パック回収箱を設置しております。

## ■au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- ・au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上 に力を入れないようにしてください。
- ・他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを 挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので ご注意ください。
- ・au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用く ださい。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- au ICカードはKDDI(株)からの貸与品ですので、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ・使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- ・au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

## ■充電用機器について

- で使用にならないときは、共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- W43Kの充電端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき 乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触 不良の原因となります。
- ・共通ACアダプタ01(別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードをプラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用く ださい。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、 画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやす く音声が録音されているかで確認ください。
- ・故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や 書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

## ■著作権/肖像権について

- ・ お客様がW43Kで撮影/録画/録音したものを複製、 改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、 他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像 権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利 用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の 規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんの でご注意ください。

## ■ロックNo.について

- ・ロックNo.をご確認ください。お買い上げ時には 「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を4~8桁の数字に変更することができます。
- ・ ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。なお、ロックNo.は控えておいてください。
- ・ ロックNo.は以下の①~③の場合に入力が必要です。

#### ①ロックNo.入力が必要な機能

ロックNo.変更 (P.26、100) ナビパスワード変更 (P.183) 着信履歴から着信制限への登録 (P.34) 着信制限の設定、解除(P.101) アドレス帳のグループ削除(P.39、52) スケジュールの1日削除 (P.39、213) スケジュールの昨日以前削除(P.39、213) タスクリストの1日削除 (P.39、213) タスクリストのチェック済み削除(P.39、213) SDユーザフォルダの削除 (P.87) データフォルダ空き容量不足時のフォルダ内データの 全件移動 (P.97) Cメールの受信フィルター登録 (P.132、133) EZナビのプライバシーフィルター登録 (P.183) オートロックの設定、解除、一時解除 (P.29、98) FeliCaロックの設定、解除 (P.192、193) 遠隔オートロックの設定、解除(P.99) 遠隔マナー解除の設定、解除 (P.99) ダイヤル発信制限の設定、一時解除 (P.29、100) アドレス帳制限の設定、一時解除 (P.29、100) メール制限の設定、一時解除 (P.29、100) EZweb制限の設定、一時解除 (P.29、100) EZアプリ制限の設定、一時解除 (P.29、100) ハロー制限の設定、一時解除(P.29、100) スケジュール制限の設定、一時解除(P.29、100) 絵日記制限の設定、一時解除 (P.29、100) シークレットの設定、一時解除 (P.100) ハロー着信制限の設定、解除 (P.102) PCサイトビューアー制限の設定、一時解除(P.29、100) 機能リヤット (P.104) メモリリセット (P.104) オールリセット (P.104) 学習内容リセット (P.104) EZアプリリセット (P.104) 時間/料金目安のリセット (P.223) 通話料金レートの設定 (P.223) PCサイト通信量日安のリセット (P.224) プライベートフォルダを開く、データの移動(P.84) microSDカードの初期化(P.97) バックアップファイルの保存(P.94) バックアップファイルの読み込み(P.95) バックアップファイルの削除(P.95) SD受信ボックスのフォルダの削除(P.115) 赤外線送信での全件送信 (P.197)

赤外線受信での上書き登録 (P.196)

#### ②データを全件削除する場合(以下ならびにP.39)

単語登録(P.45)/アドレス帳(P.52)/カレンダー (P.212) /スケジュール (P.213) /タスクリスト (P.213) / メモ帳 (P.208) / 絵日記 (P.218) データフォルダ (P.87、89) /データフォルダ、 microSDカードのフォルダ内 (P.87、89、97) Eメールの受信ボックスのフォルダ内(P.115、118) Eメールの受信ボックス (P.115、118) /Eメールの 送信ボックス (P.119) / なかよしボックス (P.121) なかよしボックスのフォルダ内(P.121)/インフォ ボックス (P.122) /エモーションメールのオリジナル の単語 (P.61) / SD受信ボックスのフォルダ内 (P.115) Cメールの受信ボックス (P.132) / Cメールの送信 ボックス (P.132) / Myボイスメモ (P.219) / ムービープレイヤーのリスト (P.220) /オプション辞 書ファイル (P.47) /EZお気に入りリスト (P.148) MvZ $\pi v$  $\pi v$ 

#### ③シークレットを一時設定する場合

アドレス帳 (P.52) /カレンダー (P.212) / スケジュール (P.213) /タスクリスト (P.213)

## ■ご利用いただく各種暗証番号について

W43Kをで使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作/ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### 暗証番号(使用例)

- ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から 遠隔操作する場合
- ②auお客様センター音声応答、auホームページ、 EZwebでの各種照会/申込/変更をする場合
- ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする 場合

#### お買い上げ時:

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ロックNo. (使用例)

W43K本体の各種設定等を変更する場合

お買い上げ時: 1234

#### EZパスワード\*(使用例)

EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合

お買い上げ時:

初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

### プレミアムEZパスワード\*(使用例)

- ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
- ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を 購入する場合

#### お買い上げ時:

初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

※2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを 追加した場合のEZパスワード/ブレミアムEZパスワー ドは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となり ます。

### ナビパスワード (使用例)

- ①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報の 許可
- ② 位置確認メールの起動
- ③ 安心ナビエリア通知の起動

#### お買い上げ時:

安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に 設定(4桁)

## **■PINコードについて**

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

#### PIN1 J - K

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます (P.102)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」 に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁の お好きな番号または「入力必要」に変更できます(P.102)。

## セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/戸新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(P.102)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます(P.102)。

### 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます(P.102)。
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書 発行元へお問い合わせください。

#### PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラ スチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お 買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1 コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(P.102)。
- ・解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ・PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(P.102)。
- ・解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ・解除コードは証明書によって異なります。

#### お知らせ

 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PIN コード」はリセット(P.104)を行ってもリセットされません。

# microSDカードを使う

- microSDカードは、W43Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやムービー、メール本文、アドレス帳、スケジュール、タスクリストなどのバックアップや、データの移動が可能になります。
- W43Kには、microSDカードおよびmicroSDアダプタは同梱されていません。市販品のmicroSDカードおよびmicroSDアダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- ・本書で記載しているmicroSDカードの最大保存件数や 最大保存容量は、使用するmicroSDカードや使用状況 により異なります。
- ・microSDアダプタに装着すると、SDカードに対応した パソコンやプリンタなどにも利用できます。


## **■**microSDカードについて

- ・W43Kに挿入していないときは、microSDカードに関する操作はできません。
- ・正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用することができません。
- ・ 取り付け、取りはずしの際にはご注意ください。手や指 を傷つける可能性があります。
- ・ 爪ではじいたりするとmicroSDカードが勢いよく飛び 出す場合がありますのでご注意ください。
- 端子面に触れたり、水にぬらしたり、汚したりしないでください。
- 曲げたり、折ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・microSDカード内のデータを読み出し中や書き込み中は、microSDカードを取り出したり、振動・衝撃を与えたり、W43Kの電源を切ったり、電池パックを取りはずしたりしないでください。故障や内部データ消失の原因となります(著作権のあるデータをmicroSDカードのに保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性があります)。ご注意ください。
- microSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W43Kで初期化してからご使用ください(P.97)。
- 長時間お使いになった後、取りはずしたmicroSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。

- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って 飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ・腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- ・使用しなくなったmicroSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にmicroSDカードを破壊したうえで処分することをおすすめいたします。
- microSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア (FD・MO・CD-R/Wなど) にパックアップしてください。microSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


## ■microSDカードの取り付け/取りはずし

- ① microSDカードスロットカバーを開く
- ② microSDカードスロット部のイラストの向きに合わせ、 ロックするまで差し込む

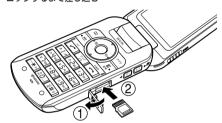

メインディスプレイに「 回 」が表示されていることを 確認します。


③ microSDカードスロットカバーを矢印の方向に押し込んでから閉じる

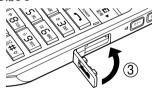

- ・ microSDカードを取り出す場合は、microSDカードス ロットカバーを開き、microSDカードを軽く押してく ださい。microSDカードが手前に少し出てきたら、引 き抜いてください。
- ・「microSDカードについて」(P.9) もご参照ください。

# ステレオイヤホン(試供品)を使う

- ステレオイヤホン(試供品)を接続してEZ・FM、 着うたフル<sup>®</sup>などを楽しむことができます。
- ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましてはステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

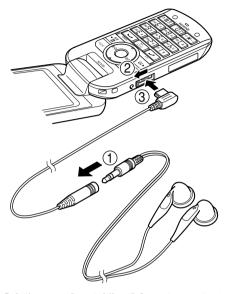

- ① 丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とステレオイヤホン(試供品)を接続する
- ② 平型イヤホン端子カバーを開く
- ③ 丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を平型イヤホン 端子部に差し込む

#### ご注意

- ・丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を平型イヤホン 端子部から引き抜くときはまっすぐに抜き、コードを 引っ張らないでください。
- ・ ご使用後は平型イヤホン端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。
- EZ・FMを起動する前に、ステレオイヤホンを接続してください。ステレオイヤホンのコードがアンテナの役割をしています。
- ・コードをW43Kに巻き付けて使用しないでください。 感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。

# ●目次

であいさつ
au電話をご利用いただくにあたって
免責事項について
本書の使いかた
画面表示について]
キー表示について1
操作説明ページの構成1
安全上のご注意2
安全にお使いいただくために必ずお読みください2
W43K本体/電池パック/充電用機器/
au ICカード共通2
W43K本体について3
電池パックについて5
充電用機器について5
取扱 トのお願い6
登録内容/メール/データなどについて6
W43K本体/電池パック/充電用機器/
au ICカード共通6
W43K本体について6
電池パックについて7
au ICカードについて7
充電用機器について
カメラ機能について7
著作権/肖像権について7
ロックNo.について8
ご利用いただく各種暗証番号について8
PIN 1 — FICOUT
microSDカードを使う 9
<b>microSDカードを使う</b>
microSDカードの取り付け/取りけずし 10
111101000075 1 0042513107 42510 9 010
フテレオイヤホン (試供品) を使う 10
ステレオイヤホン(試供品)を使う10
目次11
目次11 ●ご使用になる前に17
目次
目次
目次       11         ●で使用になる前に       17         W43Kでできること       17         各部の名称と機能       18         ディスブレイの見かた       20
目次       11         ●で使用になる前に       17         W43Kでできること       17         各部の名称と機能       18         ディスプレイの見かた       20         メインメニュー/EZサービスメニューについて       22
目次       11         ●で使用になる前に       17         W43Kでできること       17         各部の名称と機能       18         ディスプレイの見かた       20         メインメニュー/EZサービスメニューについて       22
目次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17 各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17 各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 車上ホルダを使った充電方法 24
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 車上ホルダを使った充電方法 24
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 井通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 再通Cアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 再通Cアダプタの1 (別売)を使った充電方法 25 電源をON/OFFする 25
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25 各初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 電上ホルダを使った充電方法 24 井通DCアダブタの1 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25 各初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23  車上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダブタ01 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 日付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正) 26
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 25 電源をON/OFFする 25 各初期設定を行う 25 各初期設定を行う 26 メニュー (M)機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 目付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻相正) 26 基本的なキー操作 27
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 25 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 同付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正) 26
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 25 電源をON/OFFする 25 各初期設定を行う 25 各初期設定を行う 26 メニュー (M)機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 目付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻相正) 26 基本的なキー操作 27
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 25 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 データ通信中の充電方法 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 同付と時刻の自動補正を設定/解除する (自動時刻補正) 26
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M)機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEJwebの初期設定について 26 EメーカいとEJwebの初期設定について 26 EメーカいとEJwebの初期設定について 26 EメーカいとEJwebの初期設定について 26 EJwebの初期記定について 26 EJwebの初期記述によります。 27 EJwebのの記述はよります。 27 EJwebのの記述はよりまする。 27 EJwebのの
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 25 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 26 新期設定を行う 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EオールとEZwebの初期設定について 26 Eオールで表示が出たら 29  ■u ICカードについて 30  au ICカードについて 30
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 25 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタの1 (別売)を使った充電方法 26 新期設定を行う 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M) 機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EオールとEZwebの初期設定について 26 Eオールで表示が出たら 29  ■u ICカードについて 30  au ICカードについて 30
日次 11  ●で使用になる前に 17  W43Kでできること 17  各部の名称と機能 18 ディスプレイの見かた 20 メインメニュー/EZサービスメニューについて 22 メインメニューから各機能を呼び出す 22 EZサービスメニューを利用する 22 電池パックを充電する 23 卓上ホルダを使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 24 共通DCアダプタ01 (別売)を使った充電方法 25 電源をON/OFFする 25 名初期設定を行う 26 メニュー (M)機能の初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEZwebの初期設定について 26 EメールとEJwebの初期設定について 26 EメーカいとEJwebの初期設定について 26 EメーカいとEJwebの初期設定について 26 EメーカいとEJwebの初期設定について 26 EJwebの初期記定について 26 EJwebの初期記述によります。 27 EJwebのの記述はよります。 27 EJwebのの記述はよりまする。 27 EJwebのの

●基本機能33
電話をかける33
電話番号を入力してかける33
電品番号を入力してかける
元后/ 有信限 座がりがける
自分の電話番号を相手に通知する
(発信者番号通知)34
よくかける地域の市外局番/国番号を設定する35
市外局番/国番号を登録する
(プレフィックス設定)35
市外局番を設定/解除する(市外局番メモリ)35
国際電話をかける35
au電話から海外へかける35
プッシュ信号を送る35
電話を受ける36
電話がかかってきたら
電話がかがうできたら
応答を保留する36
ハンズフリーで通話をする37
伝言を録音する37
相手の方の声を録音する (通話音声メモ)37
通話音声メモを再生/削除する37
通話音声メモを再生/削除する37 電話に出られないときに留守録機能を使う
(簡見紹子《王) 37
(簡易留守メモ)37 自分で応答メッセージを録音する38
簡易留守メモを削除する38
かかってきた電話を拒否する(着信拒否)38
がかってきた電話を担合する(眉信担合)38 お知らせメニューの内容を見る38
主な共通操作39
各機能の情報を削除する39
各機能の情報を削除する
各機能の情報を削除する39
各機能の情報を削除する
各機能の情報を削除する
各機能の情報を削除する
各機能の情報を削除する
<ul> <li>各機能の情報を削除する</li></ul>
各機能の情報を削除する       39         各機能の情報を利用する       40         各機能に登録するデータを選択する       41         文字入力       42         文字入力再回について       42         文字入力モードを切り替える       42         文字を入力する       42         予測変換で入力する       42
各機能の情報を削除する
<ul> <li>各機能の情報を削除する</li></ul>
各機能の情報を削除する
各機能の情報を削除する
各機能の情報を削除する
<ul> <li>各機能の情報を削除する</li></ul>
各機能の情報を削除する
<ul> <li>各機能の情報を削除する。</li> <li>会機能の情報を利用する。</li> <li>会機能に登録するデータを選択する。</li> <li>文字入力。</li> <li>文字入力を選択する。</li> <li>女字入力を関する。</li> <li>女字入力を引きる。</li> <li>女字を入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>超常変換で入力する。</li> <li>経之を入力する。</li> <li>本名・本の割り当でについて。</li> <li>女子入力のメニューを使う。</li> <li>女子入力のメニューを使う。</li> <li>女子大力のメニューを使う。</li> <li>女子大力のメニューを使う。</li> <li>女子大力のメニューを使う。</li> <li>女子大力のメニューを使う。</li> <li>女子をコピー/切り取り/貼り付けする。</li> <li>44</li> <li>セタッチ方式で入力する。</li> <li>よく使う単語を登録する。</li> <li>よく使う単語を登録する。</li> <li>本5</li> <li>定型文や顔文字を編集する。</li> <li>よ6</li> <li>辞書データを登録/編集する (オブション辞書)。</li> <li>46</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> <li>46</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> </ul>
<ul> <li>各機能の情報を削除する。</li> <li>会機能の情報を利用する。</li> <li>会機能に登録するデータを選択する。</li> <li>文字入力。</li> <li>文字入力画面について。</li> <li>女字入力する。</li> <li>グ字を入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>超常変換で入力する。</li> <li>名キーの割り当でについて。</li> <li>名キーの割り当でについて。</li> <li>イ3</li> <li>各キーの割り当でについて。</li> <li>イ3</li> <li>本キーの割り当でについて。</li> <li>本3</li> <li>本5</li> <li>本6</li> <li>オ7ションをする。</li> <li>本6</li> <li>よ6</li> <li>よ6</li> <li>よ7ション辞書を登録する。</li> <li>よ6</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> <li>オブション辞書登録のメニューを使う。</li> <li>オブション辞書登録のメニューを使う。</li> <li>オブション辞書登録のメニューを使う。</li> <li>46</li> <li>オブション辞書登録のメニューを使う。</li> <li>46</li> <li>オブション辞書登録のメニューを使う。</li> <li>46</li> </ul>
<ul> <li>各機能の情報を削除する</li></ul>
<ul> <li>各機能の情報を削除する。</li> <li>会機能の情報を利用する。</li> <li>会機能の情報を利用する。</li> <li>会機能に登録するデータを選択する。</li> <li>文字入力。</li> <li>文字入力を切り替える。</li> <li>女字を入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>経之を決力のメニューを使う。</li> <li>女子入力のメニューを使う。</li> <li>女子入力のメニューを使う。</li> <li>よく使う単語を登録する。</li> <li>はく使う単語を登録する。</li> <li>よを使う単語を登録する。</li> <li>本の対しまりを登録を表します。</li> <li>本の対しまりを登録を表します。</li> <li>本の対しまりを登録を表します。</li> <li>本の対しまりを登録する。</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> <li>オブション辞書を登録のメニューを使う。</li> <li>本の対しまが記する。</li> <li>オブション辞書をを認する。</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> <li>オブション辞書を作成/編集する。</li> <li>オブション辞書を作成が正確記する。</li> <li>オブション辞書を作成がに記する。</li> </ul>
<ul> <li>各機能の情報を削除する。</li> <li>会機能の情報を利用する。</li> <li>会機能の情報を利用する。</li> <li>会機能に登録するデータを選択する。</li> <li>文字入力。</li> <li>文字入力を切り替える。</li> <li>女字を入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>通常変換で入力する。</li> <li>経之を決力のメニューを使う。</li> <li>女子入力のメニューを使う。</li> <li>女子入力のメニューを使う。</li> <li>よく使う単語を登録する。</li> <li>はく使う単語を登録する。</li> <li>よを使う単語を登録する。</li> <li>本の対しまりを登録を表します。</li> <li>本の対しまりを登録を表します。</li> <li>本の対しまりを登録を表します。</li> <li>本の対しまりを登録する。</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> <li>オブション辞書を登録のメニューを使う。</li> <li>本の対しまが記する。</li> <li>オブション辞書をを認する。</li> <li>オブション辞書を登録する。</li> <li>オブション辞書を作成/編集する。</li> <li>オブション辞書を作成が正確記する。</li> <li>オブション辞書を作成がに記する。</li> </ul>
<ul> <li>各機能の情報を削除する</li></ul>

- 101 - IF	
●アドレス帳48	
アドレス帳を登録/編集する48	
アドレス帳の各項目を登録する48	
GPS情報を登録/編集する49	
複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する49	
アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する49	
着信画像を選択する50	
着信/受信時の動作を設定する50	
他の機能からアドレス帳に登録する51	
アドレス帳を呼び出す51	
アドレス帳のメニューを使う52	
アドレス帳を利用する53	
電話をかける53	
ワンタッチ呼出で電話をかける53	
スピードダイヤルや速メールを使う53	
アドレス帳を検索する53	
ペア機能について54	
ペア相手を登録する54	
ペア機能を利用する54	
ペア機能をリセットする54	
●音/画面55	
	7
程	- 2
対果音を設定する56	
ウーファーを使う (ウーファー設定)56	
マナーモードを設定する57	
マナーモードの種類を選択して設定する57	
マナーモードを解除する57	
オリジナルマナーモードを登録する57	
マナートークを設定する58	
電波の送受信をできなくする (電波OFFモード)58	
メインディスプレイを設定する58	
時計に日付を表示させる (ピクト時計)59	
サブディスプレイを設定する59	
照明を設定する59	
リングイルミネーションを設定する60	
文字の大きさを変更する (文字サイズ)60	
画面の配色を設定する (配色設定)60	
アドレス帳の名前を表示するように設定する	
(着信名前表示)61	
プレイヤーデザインを設定する61	
受信メールを感情表示するように設定する	
(エモーションメール)61	
オリジナルの内容を編集する61	
エモーションメールのアイコンについて62	
消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)62	
メインメニューのデザインを変更する62	
●カメラ63	
カメラでできること63	
カメラについて67	
フォト/ムービー撮影の画面について68	
カメラを起動する68	
フォトとムービーを切り替える68	
フォト/ムービー撮影の共通操作について69	
ズームを使う69	
明るさを調整する69	7
セルフタイマーで撮影する69	
マクロ (接写) 撮影する69	
特殊効果を付ける70	
ホワイトバランスを設定する70	
撮影補助ラインを設定する70	
撮影ライトを設定する70	

フォトを撮影する	
連写撮影する	
連写撮影後のメニューを使う 合成撮影/顔変形モードで撮影する	ו / כד
ロ   口   以   放   か   し   下   し   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   で   し   し	/c
フォトモニター画面のメニューを使う 通常撮影モードを設定する	73
撮影シーンを設定する	74
フレームを貼り付ける	
GPS情報を登録する	74
フォト設定をする	75
フォトを再生/編集する	
フォトを再生する	76
フォトを編集する	76
効果を付けるフォトプレビュー画面のメニューを使う	//
ノオトノレヒュー画風のメニューを使つ	//
<b>ムービーを撮影する</b> ムービーモニター画面のメニューを使う	<b>/0</b>
	79
ムービーを再生/編集する	.80
プレビュー画面で再生する	80
ムービープレビュー画面のメニューを使う	80
ムービーにテロップを貼り付ける	81
●データフォルダ/microSDカード	
データフォルダ/microSDカードについて	82
保存できるデータの種類	82
データを再生する	.85
データの再生について	
データを機能に登録する	
データフォルダ/microSDカードから登録する	
機能を選択する	
フォトミキサー作品を作成/編集する	86
フォルグを選択したときのメニューを使う	07
フォルクで送がしたことのケーユ で戻り	07
フォルダを選択したときのメニューを使う	.88
フォトのサイズを変更する	90
フォトのサイズを変更する フォトを切り出す	90 90
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ(縮小)する	90 90 90
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ(縮小)する	90 90 90
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小) する	90 90 90 91
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小) する	90 90 90 91
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小) する	90 90 91 91
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小) する 「長時間」ムービーのサイズを変更するムービーを撮集する 「長時間」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) GPS情報を編集する データのGPS情報を利用する	90 90 91 91
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する 「長時間」ムービーのサイズを変更する ムービーを編集する 「長時間」ムービーを切り出す (ベストシーンセレクト) GPS情報を編集する データのGPS情報を利用する データにGPS情報を付加する	90 90 91 91
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ(縮小)する	90 90 91 91 92 92 92
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 93 93
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 92 93 93
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 93 93 93
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 93 93 93 94
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 93 93 94 94
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .94 .94 .95
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .96
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 93 93 94 95 95 95 95
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	90 90 91 91 92 92 93 93 94 95 95 95 95
フォトのサイズを変更する。フォトを切り出す。フォトを切り出す。フォトを切り出す。フォトをリサイズ(縮小)する。 「長時間」ムービーのサイズを変更する。ムービーを編集する。「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)。 GPS情報を編集する。データのGPS情報を利加する。着うたフル®の一部を着うた®に変換する。データの詳細を確認する。 DPOFブリント設定を設定/解除する。スタンダードブリント設定する。インデックスプリント設定する。インデックスプリント設定する。ボックアップファイルを作成するが、バックアップファイルを削除する。バックアップファイルを削除する。バックアップファイルを削除する。バックアップファイルを削除する。マスストレージモードを使用する。microSDカードのフォルダ構成について。microSDカードメニューを使う。空き容量が足りなくなったとき。	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .97 .98
フォトのサイズを変更する。フォトを切り出す。フォトを切り出す。フォトを切り出す。フォトをリサイズ(縮小)する。 「長時間」ムービーのサイズを変更する。ムービーを編集する。 「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)。 GPS情報を編集する。データのGPS情報を利用する。データにGPS情報を付加する。着うたフル®の一部を着うた®に変換する。データの詳細を確認する。 DPOFブリント設定を設定/解除する。スタンダードブリント設定する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .97 .98
フォトのサイズを変更する。フォトを切り出す。フォトを切り出す。フォトを切り出す。フォトをリサイズ(縮小)する。 「長時間」ムービーのサイズを変更する。ムービーを編集する。「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)。 GPS情報を編集する。データのGPS情報を利加する。着うたフル®の一部を着うた®に変換する。データの詳細を確認する。 DPOFブリント設定を設定/解除する。スタンダードブリント設定する。インデックスプリント設定する。インデックスプリント設定する。ボックアップファイルを作成するが、バックアップファイルを削除する。バックアップファイルを削除する。バックアップファイルを削除する。バックアップファイルを削除する。マスストレージモードを使用する。microSDカードのフォルダ構成について。microSDカードメニューを使う。空き容量が足りなくなったとき。	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95 .95
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .98 .98
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .98 .98
フォトのサイズを変更するフォトを切り出すフォトを切り出すフォトをリサイズ (縮小)する	.90 .90 .91 .91 .92 .92 .93 .93 .93 .94 .95 .95 .95 .95 .97 .98 .98

N== 1 1 = 1 + 1 1 = 1			
遠隔オートロックをかける/		●Cメール	128
遠隔マナー解除を行う		Cメールについて	
ロックNo.を変更する		Cメールの特長	
他の人の操作を制限する(アクセス制限)		Cメールメニューについて	
アクセス制限を設定/解除する		Cメールスニューに しいて	120
アクセス制限の一時解除について		送信メール作成画面のメニューを使う	100
着信拒否する電話番号を設定する(着信制限)			
着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する	.101	Cメールを受信する	
Hello Messengerの着信を制限する		Cメールを確認する	
(八口一着信制限)	.102	受信メールに返信する	131
PINコードを設定する	.102	受信/送信ボックスの使いかた	131
証明書設定をする	.102	受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)	
登録/設定内容をリセットする	.104	[こついて	131
メモリリセット項目一覧		受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)	
機能リセット項目一覧 機能リセット項目一覧	105	のメニューを使う	132
		Cメール設定について	
●Eメール		受信フィルターを設定する	
Eメールについて	.108	Cメール安心ブロック機能	134
Eメールアドレスを変更する		Cメール安心ブロック機能を設定/解除する	
Eメールメニューについて		Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された	
Eメールを作成し送信する		場合	134
送信メール作成画面のメニューを使う			
元に 宛先を入力する		Hello Messenger	
宛先一覧画面のメニューを使う	111	Hello Messengerでできること	135
データを添付する		Hello Messengerメニューについて	136
本文を装飾する (パステルメール作成)		ヒントを表示する	
年文を表明する (バヘブルケール) (Manager of Manager of M		メンバーとミーティングをする	
		メンバーリストを作成する	
Eメールを受信する		メンバーをミーティングにお誘いする	138
Eメールを確認する	.IIJ	ミーティング中画面について	
本文未受信のメールを受信する		文字メッセージを送信する	
添付データを再生する		フォトを撮影して送信する	
未受信の添付データを受信する		音声で会話をする	
受信/送信ボックスの使いかた		お誘いを受けたミーティングに参加する	
受信ボックスフォルダ表示について		る誘いを受けたミーティングに参加する ミーティングのお誘いを受けたら	
SDカード受信/送信ボックスを使う			
受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う		受信したフォトを確認して保存する	140
受信メールをフォルダに振分ける	.115	ミーティング中画面のメニューを使う	
受信ボックス画面(一覧表示)について	.116	メンバーリスト画面の機能を使う	
送信ボックス画面(一覧表示)について	.117	ミーティングから退出する	
受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う	.118	コメントログを表示する	141
送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う		Hello Messengerの設定をする	
受信/送信ボックス画面(内容表示)について		グループメンバーの設定をする	
受信/送信ボックス画面(内容表示)		グループ名を編集する	142
のメニューを使う	120	●EZweb	1/13
なかよしボックスを利用する			
なかよしボックスフォルダ表示について		EZwebをご利用の前に	
なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う		EZweb専用通信料金について	
送受信メールをなかよしフォルダに振分ける	.   _	ブラウジングとブラウザ履歴について	
	101	SSL/TLSIZOUT	
(なかよし登録)		EZwebにアクセスする	
なかよし登録を削除する		EZトップメニューにアクセスする	144
インフォボックスを利用する	.121	ダウンロードのしかた	145
インフォボックス表示について		ワンタッチでアクセスする	
受信した情報を削除する	.122	検索/数字でアクセスする	145
Eメール設定について	.122	カンタンアクセス番号を入力して情報サイトに	0
受信・表示に関する各種設定	.122	EZwebでアクセスする	1/15
指定全受信するメールのアドレスを登録する	.123	キーワードを入力して情報サイトを検索する	
添付データの自動受信を設定する		キーソートを入力して情報サイトを快業する auお客さまサポートについて	
送信・作成に関する各種設定			
アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する。	124	ご利用料金/ご契約内容などを確認する	
メールフィルターを設定する		EZリストを確認する	
その他の設定		EZパスワードを登録/変更する	
自動転送先を設定する		各種サービスを調べる	
Eメールのヘッダ情報を確認する		各種サービスを申し込む/変更する	
その他の設定を確認/更新する		EZwebメニューについて	
CV/IBV/政化で唯恥/ 史材 9 る	/	EZお気に入りリストを利用する	
		EZお気に入りを表示させる	148

SL/TLSについて	.144	
webにアクセスする	.144	
Zトップメニューにアクセスする	.144	
ダウンロードのしかた		
リンタッチでアクセスする	.145	
カンタンアクセス番号を入力して情報サイトに		
EZwebでアクセスする	.145	
キーワードを入力して情報サイトを検索する	.145	
ら客さまサポートについて	.145	
対用料金/ご契約内容などを確認する		
EZリストを確認する	.146	
EZパスワードを登録/変更する		
種サービスを調べる	.146	
·種サービスを申し込む/変更する	.147	
webメニューについて	.147	
Zお気に入りリストを利用する	.147	
EZお気に入りを表示させる	.148	
EZお気に入りリスト一覧のメニューを使う	.148	1
		•

EZお気に入りを編集する	148	「自宅へ帰る」を利用する	171
画面メモを表示させる	149	Myスポットを登録する	171
ブラウザメニューについて		Myスポットを利用する	170
		VIY人ハットを利用する	1 / C
情報サイトの添付データを保存する	149	Myスポットを編集する	
EZ設定について	150	Myスポットを地図で修正する	172
EZムービー	150	Myスポットで使える機能	173
EZムービーを再生する	151	現在地メールを送る	
ヒンムーヒーを再生する	151		
ダウンロードしてそのまま再生する	151	いつでも位置確認を利用する	
ストリーミングを再生する	151	いつでも位置確認メニューを表示する	174
EZムービーからハイパーリンクを利用する	151	位置確認するau電話をパートナーリストに	
			174
EZチャンネル		登録する	
EZチャンネルを楽しむ	153	位置を確認する	175
EZチャンネルメニューを表示する	153	他のau電話からの登録依頼を許可する	
		MODULE	175
EZチャンネルの主な操作		許可ユーザーリストを確認する	175
番組を登録する	153	許可ユーザーリストのau電話から位置確認	
番組を再生する	153	メールを受信する	176
番組お知らせ機能		いつでも位置確認の履歴を表示する	
お知らせを確認する	154	いつでも位置確認の設定をする	/ /
番組を保存する	154	位置確認メールを利用する	177
番組を更新する		位置確認メールメニューを表示する	172
番組を削除する		位置確認メールを送る	
番組を解約する	155	位置確認メールを受信する	178
番組を継続する		位置確認メールの送信/受信履歴を表示する	
EZチャンネル設定について	155	安心ナビエリア通知を利用する	
au Music	156	安心ナビエリア通知メニューを表示する	180
		エリア通知を設定する	180
au Musicでできること	156	開始時刻を設定する	
au Music Playerを起動する			
		通知エリアを設定する	181
着うたフル®を再生する	157	エリア通知を設定した時刻になると	181
アーティスト一覧/アルバム一覧/		エリア通知のメッセージを受信する	182
全曲一覧から再生する	157		
アーティスト一覧/アルバム一覧/	107	受信履歴を表示する	
		安心ナビエリア通知の設定をする	182
全曲一覧のメニューを使う		EZナビを設定する	183
データ再牛時のキー操作について	158		100
データ再生時のキー操作について		プライバシーフィルターを設定する	
データ再生時のメニューを使う	158	プライバシーフィルターを設定する	
データ再生時のメニューを使う プレイリストを使う	158 <b>159</b>	プライバシーフィルターを設定する ●EZアプリ (BREW®)	184
データ再生時のメニューを使う	158 <b>159</b>	プライバシーフィルターを設定する	184
データ再生時のメニューを使う プレイリストを使う プレイリストを作成/編集する	158 <b>159</b> 159	プライバシーフィルターを設定する ●EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) とは	184 184
データ再生時のメニューを使う プレイリストを使う プレイリストを作成/編集する プレイリストを再生する	158 <b>159</b> 159	ブライバシーフィルターを設定する <b>EZアブリ (BREW®)</b> EZアブリ (BREW®) とは EZアブリメニューを表示する	<b>184</b> 184 184
データ再生時のメニューを使う プレイリストを使う プレイリストを作成/編集する プレイリストを再生する プレイリストのメニューを使う	158 1 <b>59</b> 159 159	ブライバシーフィルターを設定する ●EZアブリ (BREW®) EZアブリ (BREW®) とは EZアブリメニューを表示する EZアブリを探そう!について	184 184 184 184
データ再生時のメニューを使う プレイリストを使う プレイリストを作成/編集する プレイリストを再生する	158 1 <b>59</b> 159 159	ブライバシーフィルターを設定する <b>EZアブリ (BREW®)</b> EZアブリ (BREW®) とは EZアブリメニューを表示する	184 184 184 184
データ再生時のメニューを使うブレイリストを使うブレイリストを作成.編集するブレイリストを再生するブレイリストのメニューを使うブレイリストのメニューを使う	158 1 <b>59</b> 159 159	プライバシーフィルターを設定する ●EZアプリ (BREW®) EZアプリ (BREW®) とは EZアプリメニューを表示する EZアプリを探そう!について EZアプリをダウンロードして起動する	184 184 184 185
データ再生時のメニューを使う	158 159 159 160 160	プライバシーフィルターを設定する	184 184 184 185 185
データ再生時のメニューを使う	158 159 159 160 160	ブライバシーフィルターを設定する	184 184 184 185 185
データ再生時のメニューを使う	158 159 159 160 160	ブライバシーフィルターを設定する	184 184 184 185 185 186
データ再生時のメニューを使う	158 159 159 160 160	ブライバシーフィルターを設定する	184 184 184 185 185 186
データ再生時のメニューを使う	158 159 159 160 160 160	ブライバシーフィルターを設定する	184 184 184 185 185 186 186
データ再生時のメニューを使う	158159159160160160160160	プライバシーフィルターを設定する	184 184 185 185 186 186
データ再生時のメニューを使う	158159159160160160160160161	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186186
データ再生時のメニューを使う	158159159160160160160160161	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186186
データ再生時のメニューを使う	158159159159160160160160160161161	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186186187
データ再生時のメニューを使う	158159159160160160160161161161	ブライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186187187
データ再生時のメニューを使う	158159159160160160160161161161162162	ブライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186187187
データ再生時のメニューを使う	158159159159160160160160161161161162162163	ブライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186187187188
データ再生時のメニューを使う	158159159159160160160160161161161162162163	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186187187188
データ再生時のメニューを使う	158159159159160160160160161161161161162163	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186187187188
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのメニューを使う フォトを編集する 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」への入りロ 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する au Music Playerの設定を変更する au Music Playerを終了する BGMとして再生する au Music Playerを終了する	158159159159160160160161161161161162163	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186187187188
データ再生時のメニューを使う	158159159159160160160161161161161162163	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186187187188
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」への入りロ 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する au Music Playerの設定を変更する au Music Playerを終了する BGMとして再生する au Music Playerを終了する au Music Port	158159159159160160160161161161161162163163	ブライバシーフィルターを設定する	184184184185186186187187188189189
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う コオトアルがムのメニューを使う フォトを編集する 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する au Music Playerの設定を変更する au Music Playerを終了する BGMとして再生する au Music Playerを終了する au Music Port.  ■EZナビ	158159159160160160160161161161161162163163163163	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185185186186186186187187187189189
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストを明生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのグロー 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する au Music Playerの設定を変更する au Music Playerを中断/終了する BGMとして再生する au Music Playerを修了する au Music Port  ■EZナビ  EZナビでできること	158159159159160160160160161161161162163163163164	ブライバシーフィルターを設定する	184184184185185185186186186186187187187189189
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストを明生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのグロー 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する au Music Playerの設定を変更する au Music Playerを中断/終了する BGMとして再生する au Music Playerを修了する au Music Port	158159159159160160160160161161161162163163163164	プライバシーフィルターを設定する	184184184184185186186186186187187187189189190191
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのリロー 「うたとも™」を利用する 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する au Music Playerの設定を変更する au Music Playerを中断/終了する BGMとして再生する au Music Playerを検了する au Music Playerを検了する au Music Playerを検了する au Music Playerをを受する	158159159160160160160161161161162163163163164164	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185185186186187187187189189190191
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのジニューを使う フォトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオートを使う コオートアルバムを使う コオートを使う コオートを	158159159159160160160161161161162163163163163163163164164	プライバシーフィルターを設定する	184184184185185186186186186187187187189189189
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する フォトアルバムのジニューを使う フォトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムのが上山を使う コオトアルバムを使う コオトアルバムを使う コオトアルバムを使う コオトアルバムを使う コオトアルバムを使う コオートを使う コオートを使りを使う コオートを使う コオーを使う コオートを使う コオーを使う コオートを使う コオートを使う コオートを使う コ	158159159159160160160160161161161162163163163163163164164168	プライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186186186187189189189190191191
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを内生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトを編集する。 「うたとも™」を利用する。 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerをや断/終了する BGMとして再生する。 au Music Playerを終了する。 au Music Port.  ●EZナビ  EZナビをご利用の前に EZナビについて。  EZナビスニューを表示する 安心ナビについて。	158159159159160160160160161161161163163163164168168168	プライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186186186187189189189190191191
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを内生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトを編集する。 「うたとも™」を利用する。 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerをや断/終了する BGMとして再生する。 au Music Playerを終了する。 au Music Port.  ●EZナビ  EZナビをご利用の前に EZナビについて。  EZナビスニューを表示する 安心ナビについて。	158159159159160160160160161161161163163163164168168168	プライバシーフィルターを設定する	184184184184185186186186186187187189190191191191192193
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューをする。 コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオードショーを表別する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerをや断/終了する BGMとして再生する。 au Music Playerを終了する。 au Music Port  ●EZナビ EZナビでできること EZナビをご利用の前に EZナビについて	158159159159160160160160161161161163163163164168168168	プライバシーフィルターを設定する	184184184184185186186186186187187189190191191191192193
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを内とする。 ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う。 フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う。 フォトアルバムの外にしてきる。 「うたとも™」を利用する。 「うたとも™」を利用する。 「うたとも™」を楽しむ 聴かせて検索を利用する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerを終了する。 BGMとして再生する。 au Music Playerを終了する。 au Music Playerを終了する。 EZナビでできること。 EZナビでできること。 EZナビでできること。 EZナビをご利用の前に EZナビについて。 Eンナビについて。 安心ナビについて。 安心ナビをご利用になる前に 利用規約に同意する。	158159159159160160160160161161161163163163164168168168169	プライバシーフィルターを設定する	184184184184185186186186186187187189190191191191192193
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューをする。 コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う コオードショーを表別する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerの設定を変更する。 au Music Playerをや断/終了する BGMとして再生する。 au Music Playerを終了する。 au Music Port  ●EZナビ EZナビでできること EZナビをご利用の前に EZナビについて	158159159159160160160160161161161163163163164168168168169	プライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186186186187187187189191191191192193193
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する。 ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う。 フォトアルバムのメニューを使う。 フォトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを表示する。 au Music Playerをと変更する。 au Music Playerをとできること。 EZナビをご利用の前に EZナビでできること。 EZナビでできること。 EZナビでできること。 EZナビについて。 EZナビについて。 EZナビについて。 安心ナビについて。 安心ナビについて。 知用規約に同意する。 ナビパスワードを設定する。	158159159159160160160160161161161162163163163164168168168169	プライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186186186187187187189191191191192193193
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する。 ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う コオトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのストロートを表示する 安心ナビについて。 安心ナビについて。 安心ナビをご利用になる前に 利用規約に同意する。 ナビバスワードを設定する。 EZナビウォークを利用する。	158159159160160160160161161162163163163164168168169169169	プライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186186186187187187189189191191191191191
データ再生時のメニューを使う ブレイリストを使う ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを作成/編集する ブレイリストを再生する。 ブレイリストのメニューを使う フォトアルバムを使う フォトアルバムで静止画を スライドショー再生する。 フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う フォトアルバムのメニューを使う。 フォトアルバムのメニューを使う。 フォトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを使う。 コオトアルバムのメニューを表示する。 au Music Playerをと変更する。 au Music Playerをとできること。 EZナビをご利用の前に EZナビでできること。 EZナビでできること。 EZナビでできること。 EZナビについて。 EZナビについて。 EZナビについて。 安心ナビについて。 安心ナビについて。 知用規約に同意する。 ナビパスワードを設定する。	158159159159160160160161161161163163163163164168168168169169169169170	プライバシーフィルターを設定する	184184184185186186186186186187187187189189191191191191191

●EZ • FM	
EZ・FMをご利用の前に	.194
EZ・FMを聴く	
チューニングを行う	
EZ・FMをBGMリスニングに切り替える	105
EZ·FMを終了する	105
EZ・FMのメニューを使う	195
●赤外線通信	
赤外線通信を利用する	196
赤外線で受信する	196
赤外線で送信する	.197
プロフィールを送信する	.197
●PCサイトビューアー	
PCサイトビューアーでできること	198
PCサイトビューアーについて	199
PCサイトビューアーによるパケット通信	
で利用上ので注音	199
ご利用上のご注意PCサイト通信料の確認方法について	199
ご利用パケット通信料の確認方法について	100
これ用バグット通信枠の確認力法について SSL/TLSについて	100
ららし/ TLSについて PCサイトビューアーの表示モードについて	100
PCサイトビューアーの表示モートについて	199
お気に入りを利用する	
お気に入りを表示する	200
お気に入り一覧のメニューを使う	201
画面メモを利用する	201
両面メエを実示する	201
画面メモー覧のメニューを使う	201
待受指定を利用する	202
待受画面に表示させる待受指定を設定する	.202
は気形力 影のフー ナオン	
付受指定一覧のメニューを使う	.202
待受指定一覧のメニューを使う PCサイトビューアーの主な操作	202
PCサイトビューアーの主な操作	.202 <b>203</b>
PCサイトビューアーの主な操作	.202 <b>203</b>
PCサイトビューアーの主な操作	202 <b>203</b> 203
PCサイトビューアーの主な操作	202 <b>203</b> 203 204
PCサイトビューアーの主な操作	202 203 203 204 204
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作について ブラウジメニューについてブラウザメニューについて PCサイトビューアー設定について 表示に関する各種設定	202 203 203 204 204 205
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについてPCサイトビューアー設定について表示に関する各種設定	202 203 203 204 204 205 206
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについてPCサイトビューアー設定について表示に関する各種設定	202 203 204 204 205 206 206
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作について	.202 .203 .203 .204 .204 .205 206 206
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてアウサイトビューアー設定について	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてアウサイトビューアー設定について	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについてヤロットでは、アピサイトビューアー設定について表示に関する各種設定リセットされる項目・ウ便利な機能アラームを設定するアラームを登録/編集するアラームを登録/編集するアラームを性めるメモ帳を使う新しい内容を登録するメモ帳を呼び出す	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208
PCサイトビューアーの主な操作	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208
PCサイトビューアーの主な操作	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .208
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .208 .209 .210
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .208 .209 .209 .210
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .208 .209 .209 .210
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてブラウザメニューについてアウリナメニューについてヤロットされる項目・ファームを設定するアラームを設定するアラームを登録/編集するアラームを性める・アラームを登録/編集するアラームを性が出す・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラームを登録する・アラーの中でいけす・アクメモを登録する・アクメモを登録する・アクメモを受録する・アクメーを使う・アクメーの検いかた・アクメーの検いかた・アクターの検いかた・アクターのメニューを使う・アクターのメニューを使う・アクターのメニューを使う・アクターのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングーのメニューを使う・アクショングロック・アン・アールで、アクショングロック・アン・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アクショングロック・アールで、アールで、アクショングロック・アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、アールで、	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .208 .209 .209 .210
PCサイトビューアーの主な操作	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211
PCサイトビューアーの主な操作	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211
PCサイトビューアーの主な操作	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .209 .209 .211 .211 .211
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .211 .211 .211 .212
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211 .211 .212
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211 .211 .212
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについて	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211 .212 .213 .214 .215 .215
PCサイトビューアーの主な操作ブラウジング中のキー操作についてアクションメニューについてアクションメニューについてアクションメニューについてアラウザメニューについて表示に関する各種設定リセットされる項目	.202 .203 .203 .204 .204 .205 .206 .206 .207 .207 .207 .208 .208 .208 .208 .209 .210 .211 .211 .211 .212 .213 .214 .215 .215 .215

希	会日記を使う		
	絵日記を登録する	.21	7
	絵日記を表示する	.21	7
	絵日記のメニューを使う	.21	8
	絵日記を編集する	.21	S
E	自分の声を録音する(Myボイスメモ)	.21	9
	Myボイスメモを再生する Myボイスメモー覧画面のメニューを使う	.21	S
	Myボイスメモー覧画面のメニューを使う	.21	S
Ē	電卓を使う	.22	20
	割り勘計算をする	.22	20
1	ムービープレイヤーを使う	.22	20
	再生リスト画面のメニューを使う		
	データを表示する	.22	2 ]
	再生する データリスト画面のメニューを使う	.22	2 1
	データリスト画面のメニューを使う	.22	2 1
Ę	自分の電話番号やEメールアドレスを確認する		
(	プロフィール)	.22	2
	プロフィールを編集する	.22	2
	プロフィール詳細画面のメニューを使う		
F	Zwebの料金照会を使う (料金照会)	.22	22
	通話時間と料金を表示する (時間/料金目安)		
	<b>通話料金表示を設定/解除する(通話料金表示)</b>		
	通話料金のレートを設定する (通話料金レート)		
,	パケット通信量を確認する(PCサイト通信量目安)	.22	24
Ė	Zwebの各種申込ページにアクセスする		
(	各種申込) Lニーキーアンサーを設定/解除する	.22	24
_	L_一キーアンサーを設定/解除する	.22	24
万	着信時にW43Kを開いたときの動作を設定する	00	
(	着信オープン設定)	.22	4
		.22	íC
	指定時刻に電源を入れる/切る	00	) E
(	オートパワーオン/オートパワーオフ)	ے۔	<b>'</b> C
11	NAOV た明じた しそにりかそ たはうたい トミにす		
	N43Kを閉じたときに外部キーを使えないようにす		) II
(	HOLD+-)		25
5	HOLDキー) 外部機器とデータを送受信する	.22	
5 (	HOLDキー) N部機器とデータを送受信する データ転送モード)	.22 .22	26
( 5 ( L	HOLDキー) N部機器とデータを送受信する データ転送モード)	.22 .22	26
( 5 ( L	HOLDキー) N部機器とデータを送受信する データ転送モード) JSBモードを選択する アータイアップデートを利用する	.22 .22 .22	26
( 5 ( L	HOLDキー) 外部機器とデータを送受信する データ転送モード) JSBモードを選択する エータイアップデートを利用する ケータイアップデートについて	.22	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .22 .22	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22	26 26 26 27 27
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .22 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22	26
( 5 ( L	HOLDキー) N部機器とデータを送受信する データ転送モード) ISBモードを選択する アータイアップデートを利用する ケータイアップデートについて ご利用に際してのご注意 手動で更新する ケータイアップデート(手動)の画面の流れ ソフトウェアを後で更新する(予約更新) 予約更新を確認/変更/解除する	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22 .22	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)  **A部機器とデータを送受信する データ転送モード)  **JSBモードを選択する  **プライアップデートを利用する  **ケータイアップデートについて  **ごで利用に際してのご注意  **手動で更新する  **ケータイアップデート(手動)の画面の流れ  **ソフトウェアを後で更新する(予約更新)  **予約更新を確認/変更/解除する。  自動的に更新する  **更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を 設定する  **更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき  (M932 「自動設定」が「ON」のとき)  **更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき  **更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)  **N部機器とデータを送受信する データ転送モード)  JSBモードを選択する	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
( 5 ( L	HOLDキー)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25 .25	26
(ダ(しか	HOLDキー) … ** ********************************	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	26
(タ(した)	HOLDキー)  **N部機器とデータを送受信する データ転送モード)  JSBモードを選択する	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー) ハ部機器とデータを送受信する データ転送モード) 「プータ転送モード) 「JSBモードを選択する。 ケータイアップデートを利用する。 ケータイアップデートについて。 ご利用に際してのご注意 手動で更新する。 ケータイアップデート(手動)の画面の流れ… ソフトウェアを後で更新する(予約更新) 予約更新を確認/変更/解除する。 自動的に更新する。 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する。 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「ON」のとき)。 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「OFF」のとき)。 更新のお知らせ(ローザー承認型)を受信したときは、ケータイアップデートに失敗したときは。 ケータイアップデートに失敗したときは。 「ロのネットワークサービス」 「ロのネットワークサービス」	.22 .22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー) *** *** ***    HOLDキー) **    Mill	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	266 266 267 277 277 277 277 277 277 277
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー) ハ部機器とデータを送受信する データ転送モード)	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23	266 266 277 277 277 277 277 277 277 277
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー)  N部機器とデータを送受信する データ転送モード)  JSBモードを選択する  アータイアップデートを利用する ケータイアップデートについて  で利用に際してのご注意 手動で更新する。 ケータイアップデート(手動)の画面の流れ… ソフトウェアを後で更新する。 ラ約更新を確認/変更/解除する。  更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「ON」のとき) 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「OFF」のとき) 更新のお知らせ(コーザー承認型)を受信したときは にいる32「自動設定」が「OFF」のとき)  地のネットワークサービス  はいのネットワークサービス  はいのネットワークサービスについて  はいのネットワークサービスについて(標準サービス)  これになる前に  お留守番サービスの開始から停止まで	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	166 166 166 167 177 177 177 177 177 177
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー)  N部機器とデータを送受信する データ転送モード)  JSBモードを選択する  アータイアップデートを利用する  ケータイアップデートについて  ご利用に際してのご注意 手動で更新する  ケータイアップデート (手動)の画面の流れ ソフトウェアを後で更対する (予約更新)  一変動のお知らせ (自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「ON」のとき)  更新のお知らせ (自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「OF」のとき)  更新のお知らせ (自動更新型)を受信したとき(M932「自動設定」が「OF」のとき)  更新のお知らせ (ローザー承認型)を受信したとき(M932「自動設定」が「OF」のとき)  「世界のお知らせ (ローザー承認型)を受信したとき(M932「自動設定」が「OF」のとき)  「世界のお知らせ (ローザー承認型)を受信したときに  「他のネットワークサービス。  「国祖のネットワークサービス。  「日間で番サービスについて(標準サービス)  「日間で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「お留で番サービスの開始から停止まで  「カービスを含素内(141)を利用する	22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2	266 266 267 277 277 277 277 277 277 277
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー)  **N部機器とデータを送受信する データ転送モード)  JSBモードを選択する	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー) … ** ********************************	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
( <b>夕</b> ( <b>し / / )</b>	HOLDキー) ハ部機器とデータを送受信する データ転送モード) JSBモードを選択する。 アータイアップデートを利用する。 ケータイアップデートについて。 ご利用に際してのご注意 手動で更新する。 ケータイアップデート(手動)の画面の流れ… ソフトウェアを後で更新する(予約更新) 予約更新を確認/変更/解除する。 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する。 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(M932 「自動設定」が「ON」のとき)。 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとき(M932 「自動設定」が「OFF」のとき)。 更新のお知らせ(ローザー承認型)を受信したときは、10032 「自動設定」が「OFF」のとき)。 である知らせ(ユーザー承認型)を受信したときは、10032 「自動設定」が「OFF」のとき)。 である知らせ(ユーザー承認型)を受信したときは、10032 「自動設定」が「OFF」のとき)。 のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときは、10032 「自動設定」が「OFF」のとき)。 お出のネットワークサービス。 お留守番サービスについて(標準サービス) お留守番サービスの開始から停止まで。 お留守番サービスを開始/停止する。 お留守番サービスを開始/停止する。 お留守番サービス中に電話がかかってくると 伝言お知らせ	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200

着信お知らせ	233
応答メッセージと不在通知の設定	233
応答メッセージを録音/確認/変更する.	233
不在通知を設定/解除する	233
お留守番サービスを遠隔操作する	234
ボイスメールを利用する	234
W43Kからボイスメールを送る	
ボイスメールを再生する	
ボイスメールを遠隔操作で再生する	
ガイダンスを利用する	
着信転送サービスについて(標準サービス)	235
転送先の電話番号を登録する	235
着信転送サービスを開始/停止する	
着信転送サービスを遠隔操作する	
海外の電話に転送する	
割込通話サービスについて(標準サービス)	237
通話中に割込が入ったとき	237
想込通話を受けないようにする	
割込通話サービスを開始/停止する	
	238
三者通話サービスについて	000
(オプションサービス)	239
通話中に電話をかける	239
発信番号表示サービスについて(標準サービ	人)239
発信時の操作について(自分の電話番号の)	<b></b>
着信時の相手の電話番号表示について	240
番号通知リクエストサービスについて	
(標準サービス)	240
番号通知リクエストサービスを起動/停止	する240
EZ待ちうたについて (オプションサービス).	241
楽曲を設定登録する	241
楽曲を聴かせる	241
待ちうた情報お知らせサービス	241
迷惑電話撃退サービスについて	
(オプションサービス)	242
(オプションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト(	-
(オプションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト(	-
(オプションサービス)	: 242
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト( 登録する) 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト7 削除する	こ 242 から 242
(オプションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト( 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/	こ 242 から 242
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト( 登録する) 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト7 削除する	こ 242 から 242 を
(オプションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト( 登録する. 最後に登録した電話番号を受信拒否リストが 削除する. 受信拒否リストに登録されている電話番号で すべて削除する.	こ 242 から 242 を
(オブションサービス)	こ 242 から 242 を 242
(オプションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/ 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/ 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/ すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オプションサービス)	こ 242 から 242 を 242
(オブションサービス)最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する最後に登録した電話番号を受信拒否リストが削除する受信拒否リストに登録されている電話番号ですべて削除する	こ 242 から 242 を 242 243
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト! 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト! 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号! すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するためのき	こ 242 から 242 を 242 243
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/ すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための4 通信環境を確認する	こ 242 から 242 を 242 243 243 基備>244
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する。 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する。 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する。 通話明細分計サービスについて (オブションサービス)。 データ通信について(PacketWIN)。 PacketWINを利用するく利用するための4通信環境を確認する。 au.NETを設定して通信する。	こ 242 から 242 を 242 243 基備> .244 245
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト! 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト! 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号: すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための3 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する	こ 242 から 242 を 242 243 244 244 245 248
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための4通信環境を確認する au.NETを設定して通信する	こ … 242 から 242 を 243 243 連備> 244 245 248 248
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための対通信環境を確認する au.NETを設定して通信する	こ 242 から 242 を 243 243 244 244 245 248 248 248 248
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための4通信環境を確認する au.NETを設定して通信する	こ 242 から 242 を 243 243 244 244 245 248 248 248 248
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号 すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する  一付録  同辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた	こ 242 から 242 を 243 243 基備>244 244 245 248 248 249 249
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号 すべて削除する 通話明細分計サービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する  一付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に	こ 242 から 242 を 243 243 基備>244 245 248 248 249 249 249
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための対通信環境を確認する au.NETを設定して通信する ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に アフターサービスについて	こ 242 から 242 を 243 243 244 245 248 249 249 249 249 250
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト 登録する 一受信拒否リストに登録されている電話番号 すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための対 通信環境を確認する ーロルでに変して通信する  ●付録  同辺機器のご紹介 ー電池パックを交換する 取り付けかた 取り付けかた 取り付けかた を障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは	こ 242 から 242 を 243 243 244 245 248 249 249 249 249 250 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号 すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための対 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する  ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について	こ … 242 から … 242 を 243 … 243 基備〉 244 245 … 248 … 249 … 249 … 249 … 250 … 251 … 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト 登録する 一受信拒否リストに登録されている電話番号 すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) アータ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた  故障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について	こ 242 から 242 を 243 243 達備> 244 244 245 248 249 249 249 250 251 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト 登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト 削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号 すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) アータ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用する<利用するための 通信環境を確認する au.NETを設定して通信する ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について アフターサービスについて	こ 242 から 242 を 243 243 達備> 244 244 244 245 249 249 249 250 251 251 251 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 一受信拒否リストに登録されている電話番号を受信拒否リスト/削除する 一受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するへ利用するための対通信環境を確認する ーのは環境を確認する ーのは悪いでを変換する 取りはずしかた 取り付けかた ・・ な障とお考えになる前に アフターサービスについて 「修理を依頼されるときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	こ 242 から 242 を 242 を 243 差媾 > 244 245 249 249 249 250 251 251 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 一受信拒否リストに登録されている電話番号を受信拒否リスト/削除する 一受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するへ利用するための対通信環境を確認する ーのは環境を確認する ーのは悪いでを変換する 取りはずしかた 取り付けかた ・・ な障とお考えになる前に アフターサービスについて 「修理を依頼されるときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	こ 242 から 242 を 242 を 243 差媾 > 244 245 249 249 249 250 251 251 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 一受信拒否リストに登録されている電話番号・ すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) アータ通信について(PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための3通信環境を確認する au.NETを設定して通信する ●付録 周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 放障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について アフターサービスについて っないた のは、アクターサービスについて のあんしんサービスについて auあんしんサービスについて auあんしんサービスについて auのあんした	こ 242 から 242 を 243 243 244 244 245 248 249 249 250 251 251 251 251 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための4通信環境を確認する au.NETを設定して通信する  ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について アフターサービスについて au にカードについて au にカードについて 主な仕様	こ 242 から 242 を 243 … 243 … 244 … 245 … 248 … 249 … 249 … 250 … 251 … 251 … 251 … 251 … 251 … 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための4通信環境を確認する au.NETを設定して通信する  ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について アフターサービスについて au にカードについて au にカードについて 主な仕様 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について	こ 242 から 242 を 243 243 244 244 245 248 249 249 250 251 251 251 251 251 251 251 251
(オブションサービス) 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト/登録する 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト/削除する 受信拒否リストに登録されている電話番号/すべて削除する 通話明細分計サービスについて (オブションサービス) データ通信について (PacketWIN) PacketWINを利用するく利用するための4通信環境を確認する au.NETを設定して通信する  ●付録  周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 取りはずしかた 取り付けかた 故障とお考えになる前に アフターサービスについて 修理を依頼されるときは 補修用性能部品について 保証書について アフターサービスについて au にカードについて au にカードについて 主な仕様	こ … 242 から … 242 を 243 連編 243 連編 244 244 245 … 248 249 249 250 251 251 251 251 251 251 251 251

各機能の選択項目一覧	.259
声de入力について	
EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる	
言いかた	.262
EZナビウォーク「声で目的地検索」で入力できる	)
言いかた	.262
索引	.263
W43Kクイックガイド	.287

# で使用になる前に

# ■ W43Kでできること



## ■カメラ

有効画素数131万画素のカメラを搭載し、最大1280×960ドットの画像が撮影可能です。さらに、撮影した画像をパソコンで編集できる画像編集ソフトがCD-ROMに収録されています。



## ■音楽・ウーファー

ステレオサラウンドスピーカーを搭載して臨場感たっぷりの音楽が聴けます。さらに、携帯電話では再生が難しい1kHz以下の低音域を補完するウーファーを卓上ホルダに搭載していますので、本格サウンドが楽しめます。



## Hello Messenger

「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、文字メッセージのやりとりや、音声での会話を同時に5人までのメンバーが参加して楽しめます。ミーティング中に撮影したフォトを送受信することもできます。



## ■EZ FeliCa (おサイフケータイ®)

W43Kを店舗のレジなどにある外部装置\*にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどとしてご利用いただくことができます。
\*FeliCaチップのデータをやりとりする装置。



## **■**EZナビ

位置情報(GPS情報)を利用して、目的地が音声で簡単に入力でき、目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づく(またはそこにいる)とお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。



#### EZ • FM

FMラジオを聴くことができます。放送中の曲情報や番組情報を確認したり、楽曲をダウンロードしたりできます。



## ■PCサイトビューアー

パソコン向けのWEBサイトも高速パケット通信を使ってW43Kで快適に閲覧できます。 また、WEBサイト情報の一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を更新させることもできます。




## ■赤外線通信

赤外線対応の機器と電話番号やメールアドレスの交換ができます。また、「EZテレビ 番組ガイド」を起動すれば、テレビリモコンとして使えます。



### ■長持ちモード

バッテリーの残量が少ない場合などに長持ちモードに切り替えると、自動的にW43Kの各種設定がバッテリー消費の少ない設定値に変わります。

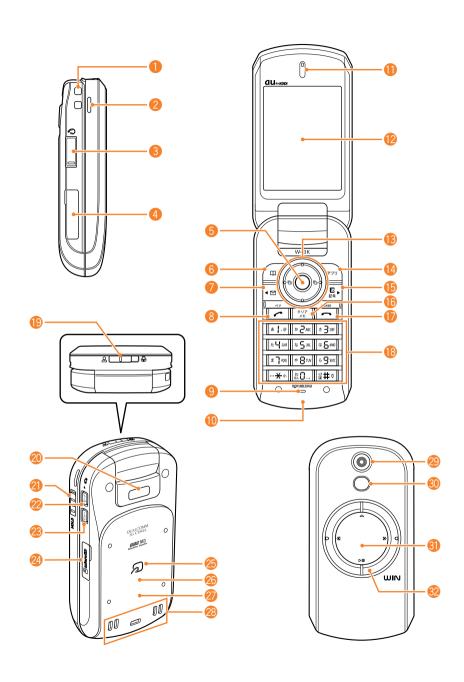

### の ストラップ取り付け部

## ② ステレオスピーカー(両側)

雷話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。

### 3 平型イヤホン端子部

ステレオイヤホンを使用するときにこの端子カバーを 開き、接続します (P.10)。

#### 4 外部接続端子部

データ通信など各種拡張機器や共通ACアダプタ01 (別売) /USBケーブル (試供品) などを接続すると きにこの端子カバーを開き、接続します(P.24、95、 226)。

## 6 ヤンターキー

メインディスプレイの中央下に表示された機能を実行 するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した 項目を確定するときに使用します(P.27)。

## ⑥ アドレス帳キー@

アドレス帳を利用するとき、メインディスプレイの左下 に表示された機能を実行するときに使用します(P.27、 48).

### の メールキー

EメールやCメールを利用するときに使用します (P.108, 128)。

### 8 発信キー ✓

電話をかけるとき、受けるとき、ペア機能を起動する ときに使用します (P.33、36、54)。

### ② マイク (送話口)

通話中に自分の声を相手に伝えます。

### ● アンテナ(内蔵)

#### ご注意

・アンテナは本体に内蔵されています。電波が弱い状 態のときにアンテナ付近に触れると、電話がつなが らない、通話が途切れる、電話が切れることがあり ますので、アンテナ付近(表面、裏面)を指などで 覆わないでください。

# 1 レシーバー (受話口)

通話中に相手の声が聞こえます。

#### ② メインディスプレイ (P20)

# ⑥ フロントジョグ(^)(◇)(^)

機能設定中はカーソルを移動します。

## アプリキー √∞

EZアプリを利用するとき、メインディスプレイの右下 に表示された機能を実行するときに使用します (P.27, 184)。

#### ⑥ EZキー /鳥

EZサービスを利用するときに使用します(P.143)。 待受中に1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定 されているURLに接続します(P.150)。

## ⑩ クリア/メモキー[突]

入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の画面に 戻るときに使用します。また、メモメニューを表示す るときに使用します。待受中に1秒以上押すと簡易留守 メモを設定/解除します (P.27、37、43)。

## (f) 雷源/終了キー

電源をON/OFFするとき、電話を切るとき、機能の 設定を終了するときに使用します(P.25、33)。

## ⊕ ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。

### 

マクロ撮影するときに使用します(P.69)。

### ∅ 赤外線ポート

赤外線通信をするとき、データの送受信部になります (P 196)<sub>a</sub>

### 

「HOLD」方向にスライドすると、W43Kを閉じてい るときのサイドキーとセンサーリングキーの操作が無 効になります。

### 

待受中に1秒以上押すと、カメラを起動します。

## ② マナーキー ▽ナー

マナーメニューを表示するときに使用します。待受中 に1秒以上押すと、マナーモードを設定/解除します (P.57)。

## MicroSDカードスロット部

市販品のmicroSDカードを挿入します(P.10)。

### FeliCaマーク

非接触ICを搭載しています。EZ FeliCa利用時にこ のマークをリーダー/ライターにかざしてください  $(P.190)_{o}$ 

## ② au ICカード(内蔵)

### ご注意

・au ICカードの取り扱いについては「au ICカードに ついて | (P.30) をご参照ください。

### ② 雷池パックカバー

#### ② 充雷端子

卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続部にな ります (P.24)。

### 🙉 カメラ (レンズ部)

フォト/ムービーの撮影をします (P.63)。

## 銀影ライト/着信(受信)ランプ

撮影ライト:

撮影ライトは暗い場所などでフォトやムービーを撮影 するときに使用します (P.70)。

また、待受中でもध#♥を1秒以上押して、撮影ライト を点灯させることができます。

着信(受信)ランプ:

電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信し たときに点滅します。フォトやムービーモニター時は 青く点滅します。また充電時には赤く点灯し、充電が 完了すると消灯します (P.23)。

## サブディスプレイ

(P.21)

# センサーリングキー

(P.28)

# ● ディスプレイの見かた



	<b>&lt;メインディスプレイ&gt;</b>					
	(電池残量)			十分 (充電中は点滅)		
				中		
				少 (要充電)		
			(赤)	なし(要充電)		
ΨII	(電波	状態)	Yıl	強		
			<b>Y</b> II	中		
			<b>T</b>	弱		
			Ψ	微弱		
			酬	圏外		
			表示なし	電波OFFモード設定中		
	通話中					
$\odot$	•	(赤)	(赤) au Music Player再生中			
		(黒)	au Music I	Player再生中以外		
í i	EΖ・	FM起	動中			
Z	EZweb起動中(通信中は点滅)					
Α	Α	EZアプリ動作中(通信中は点滅)				
	Α	EZア	プリ中断中			
Ĥ	Ĥ	Hello Messenger起動中(オンライン)				
	ē	Hello	Messenger起動中(オフライン)			
Ŗ	PCサ	イトビ	イトビューアー起動中(通信中は点滅)			
a	EZw	ebセキュリティページ表示中				
SD	SD		microSDカード挿入中			
	ŵ		microSDカードアクセス中			
	SD	(赤)	microSD力	ードデータ表示中		
	SD		カメラ起動中(メニュー表示以外)、 microSDカードにデータが保存され			

ない場合

_	_			
ii.	電話に出られなかった着信あり			
EC M	EC M		未読のEメールとCメールあり	
	E		未読のEメールあり	
	c		未読のCメールあり	
	€ (赤)		サーバに新しいEメール、未読Cメー ルあり	
	Ы (赤)		サーバに新しいEメールあり	
	Eメールバックグラウン		Eメールバックグラウンド受信中	
Ġ	未読の番組情報(EZチャンネル)あり (お知らせの場合は点滅)			
1	EZweb中に、進む/戻る操作が可能			
î	シークレットモード設定中			
"2:	: <b>34</b> 時計表示(待受画面ではピクト表示に設定中のみ)			

(min)	ĖŢ.	登録番組あり (自動更新チェック設定を「ON」に設定中)				
	•	自動	登録番組あり 自動更新チェック設定を「OFF」に設定中、 Zweb制限中、電波OFFモード設定中)			
Ö	Ö	アラ-	ーム/スケジュールアラーム設定中			
	<b>6</b>	スヌ-	一ズ中			
8	7	通常	マナーモード			
	Ŝ	サイ	レントマナーモード			
	Ħ	ドラ	イブモード			
	7					
	2	オリジナル2マナーモード				
×	通常着信の音量を「OFF」に設定中					
1	バイブレータ設定中					
<b>П</b> ноці	キーロック設定中					
AUTO LOCK	オートロック設定中					
NOCK COCK	FeliCaロック設定中					
SAUE	長持ちモード設定中					
	簡易留守メモ設定中・件数 (未読あり時は赤字)					
	3	(赤)	簡易留守メモ設定中(残り件数なし)			
USB	USB接続の外部機器利用可能					
	ペタメモ設定中					

- ・電波OFFモードを設定すると、待受画面に「電波OFF モード設定中」と表示されます。
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、電波状態は表示されません。

※画面は、サブディスプレイの待受画面を「スタンダード」 にしたときの表示です。お買い上げ時に設定されている 「デジタル」ではアイコンが表示されません。サブディス プレイの待受画面設定方法については、P.59をご参照 ください。



**<サブディスプレイ>** 

(III)	(電池	残量)	(III)	十分(充電中は点滅)
			(II)	中
				少 (要充電)
				なし (要充電)
焩	(電波	状態)	<b>%</b> II	強
			ŸI	中
			4	弱
			Ψ	微弱
			圈外	圏外
			表示なし	電波OFFモード設定中
0	0	au M	lusic Play	rer再生中
	II	au Music Player一時停止中		
í		EZ・FM BGMリスニング中		
8	\$			
	<b>g</b> サイレントマナ-			ーモード
	オリジナル1マナーモード			
	オリジナル2マナーモード     コード     コード			
90	microSDカード挿入中			
	microSDカードアクセス中			
	90			
Ö	アラーム/スケジュールアラーム設定中 (スヌーズ中は点滅)			
):	簡易留守メモ0〜2件あり (3件ありの場合は点滅)			
Ē	FeliCaロック設定中			

#### お知らせ

- サブディスプレイが点灯していない場合は、センサーリングキー [▲] [▶■] [44] [▶▶]、 (〒) のいずれかを押すと点灯します。
- ・電波OFFモード設定中は、「電波OFFモード設定中」と表示されます。
- ・au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、電波状態は表示されません。

#### ■お知らせ表示

お知らせメニュー(P.38)があるとき、サブディスプレイでは以下のアイコンでお知らせします。

№: 不在着信あり

-■/ **②**:新着Eメール/Cメールあり

回: EZチャンネルお知らせあり国: EZチャンネルの番組更新あり

■ : EZチャンネルの番組更新失敗

⑥/ ⑤:アラーム/スケジュールアラーム設定中

#### お知らせ

エモーションメールを「ON」に設定中は、新着Eメール/Cメールがあるとメールの本文に合わせたアイコンが表示されます。

# メインメニュー/EZサービスメニューについて

# ■メインメニューから各機能を呼び出す

# 待受画面で





### 以下の項目から選択します。

赤外線	赤外線通信機能を備えた機器と、赤外線によるデータの送受信ができます (P.196)。
カメラ	カメラを起動し、フォトの撮影 (P.71) やムービーの録画 (P.78)、バーコードリーダーの読み込み (P.188) ができます。
microSD	microSDカードに保存したデータを確認できます (P.82)。
EZ FeliCa	FeliCaを利用して、電子マネーでのショッピングなどができます (P.190)。
au Music Player	ダウンロードした着うたフル <sup>®</sup> を再生したり、プレイリストを作成できます(P.156)。
データフォルダ	撮影したフォトやダウンロードしたデータを再生できます (P.82)。
<b>EZ・FM</b> FMラジオを聴くことができます (P.194)。	
PCサイトビューアー	パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます (P.198)。
アクセサリ	アラーム (P.207) や電卓 (P.220)、メモ帳 (P.208)、EZテレビ番組ガイド (P.189)、 絵日記 (P.217)、ムービープレイヤー (P.220) を起動できます。
Hello Messenger 音声や文字、フォトを使って、複数の人とミーティングができます (P.135)。	
機能	着信音や待受画面など、さまざまな機能を設定/確認できます (P.257)。
カレンダー	カレンダーの表示や、スケジュール/タスクリストの管理ができます (P.211)。

# ■EZサービスメニューを利用する

## 待受画面で



### 

EZweb	EZトップメニューから情報サイトに接続などができます (P.147)。		
au Music	着うたフル <sup>®</sup> をダウンロードしたり、au Music Playerで再生できます(P.156)。		
EZナビ	位置情報(GPS情報)を利	利用した便利なサービスを利用できます (P.164)。	
EZチャンネル	テレビ画面や雑誌のような	定期的な情報配信を楽しむことができます(P.152)。	
ショッピング& オークション	<b>ショッピング&amp;</b> ケータイで買えるショッピング情報や、お手軽に入札から落札までできる <b>オークションへ接続</b> オークション情報をご提供します。		
	au Shopping Mallへ接続 キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内します。		
	au オークションへ接続 入札から落札までを簡単な操作で、いつでも入札状況をチェ		
	au Recordsへ接続 音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入できます。		
	au Booksへ接続 約50万点の中から、お気に入りの本を購入できます。		
	au Gamesへ接続 ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入できます。		
EZブック	y <b>ク EZ Book Land!へ接続</b> EZブックのダウンロード、本の購入可能検索、新刊情報、話題で 集などを確認できます。		
	EZブック一覧へ接続 EZブックをご提供しているサイト一覧を表示します。		
	<b>ブックフォルダ</b> データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示します。		
EZアプリ	ゲームや待受などのアプリケーションを楽しむことができます (P.184)。		

- EZサービスメニューで(所)(K)を押すと、「京セラサイトK」へ接続します。
   EZサービスメニューで(所代):-7)を押すと、「PCサイトビューアー」が起動します(P.198)。

# ● 電池パックを充電する

お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからで使用ください。

別途、共通ACアダプタO1(別売)が必要です。

#### 充電時間とご利用可能時間

充電時間	約120分*	空の電池パックをW43Kの電源を切った状態で充電したときの時間
連続待受時間	約280時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間
連続通話時間	約200分	通話を続けられる時間

<sup>\*</sup>共通ACアダプタ01 (別売) 使用時の充電時間です。

#### ご注意

- ・W43Kを長期間使用しなかったときは、アドレス帳データや設定した各種機能が消失することがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、電池パックを取り付けた状態で保管・充電を行ってください。
- ・充雷中もW43Kを使用できますが、充雷時間は長くなります。
- ・実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなるほど短くなります。
- ・連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの 使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ・「圏外」が表示される場所で長く待受けをしているとご利用時間は短くなります。
- ・メール/Hello Messenger/EZweb機能/カメラ/動画再生/au Music Playerなどを使用する場合や、待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- ・EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。

#### ■ 充電中のランプ表示

充電中は着信ランプが赤く点灯し、「  $\square$  」表示が点滅します。充電が完了すると着信ランプが消灯して「  $\square$  」表示が点灯します。

状態	充電中	充電完了時
着信ランプ	赤点灯	消灯
「Ш」表示	点滅	点灯

#### ご注意

- ・W43Kを長期間放置すると、充電を始めてしばらくの間、操作できない場合があります。その場合は5分程度待ってから、 <a>ら、</a></a>を押してください。
- ・以下の場合、すぐに操作できない場合があります。しばらくしてから「・」を押してください。
  - 電源OFF状態での充電開始直後
  - 充電しながら電源を切った直後


#### お知らせ

・ 着信ランプが点灯しないと、充電されません。

着信ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。W43Kの充電端子と卓上ホルダの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないでください)。それでも点灯しない場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
着信ランプが赤く点滅したとき	充電中に着信ランプが赤く点滅したときは、W43Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は充電を中止し、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## ■卓上ホルダを使った充電方法

※お使いの共通ACアダプタ01(別売)によりイラストと形状が異なります。

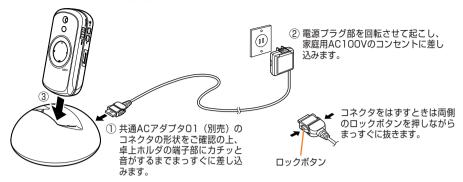

③ 図のようにW43Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。 W43Kをはずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。

#### ご注意

- ・ 充電完了後、W43Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 共通ACアダプタ01 (別売) 以外は接続しないでください。着信ランプが点滅して正常に充電されません。
- ・ 卓上ホルダの充電端子部に金属部分(金属製ストラップなど)が触れないよう注意してください。

#### お知らせ

・共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタをW43Kの外部接続 端子に接続して充電することができます。充電後は水分やほ こりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーをしっか り閉じてください。詳しくは共通ACアダプタ01 (別売) に 付属の取扱説明書をご参照ください。



# ■共通DCアダプタO1(別売)を使った充電方法

共通DCアダプタ01 (別売) のコネクタ形状を確認してW43Kの外部接続端子部にまっすぐに差し込み、次に車のシガーライタソケット (DC12V/24V専用) に差し込みます。詳しくは共通DCアダプタ01 (別売) に付属の取扱説明書をご参照ください。

## ご注意

- ・ヒューズが切れたときは、指定のヒューズ(定格:250V/1A)と交換してください。
- ・エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。


車のシガーライタソケットへ



## ■データ通信中の充電方法

W43Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。

※お使いの共通ACアダプタ01(別売)によりイラストと形状が異なります。

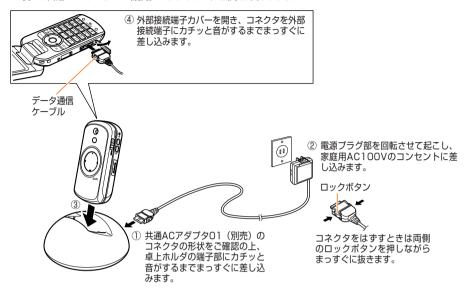

③ 図のようにW43Kを卓上ホルダにカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。 W43Kをはずすときは矢印と逆の方向に取りはずしてください。

# ● 電源をON/OFFする

電源をONにする	「一」 (1秒以上) 着信ランプが青色に点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音(ウェイクアップトーン)が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。
電源をOFFにする	(2秒以上) 電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。

### お知らせ

・電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、 キー操作ができなくなる場合がありますが故障ではありません。

# ● 各初期設定を行う

## ■メニュー(M)機能の初期設定について

お買い上げ後や「オールリセット」(P.104) を行った後、はじめて「機能」を呼び出したときに表示されます。

## 待受画面で (●)⇒「機能」を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。

次   の英口が フ				
今すぐ設定	すぐ設定 文字サイズ 文字サイズの設定 (P.60)			
	ロックNo.変更	ロックNo.の変更 (P.100)		
	発信者番号通知	発信者番号を通知するかどうかの設定 (P.34)		
後で設定	次回、「機能」を呼び出したときに、初期設定画面を表示			
自動設定	「文字サイズ」、「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」はお買い上げ時のまま設定			
プロフィール	プロフィール画面の	表示 (P.221)		

### お知らせ

- ・「今すぐ設定」を選択した場合は設定後、「完了」を押します。
- ・「自動設定」を選択した場合は、文字サイズ (中) (Eメールは (大))、ロックNo. (1234)、発信者番号通知 (ON) となります。
- ・「オールリセット」後の「自動設定」ではロックNo.は変更されません。

## ■EメールとEZwebの初期設定について

Eメール、EZweb、EZアプリのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめにこの初期設定を行ってください。

# 伊藤画で ▼ または / 録または → OK → 初期設定終了→ OK

以下のサービスは初期設定が必要です。

Eメール (P.108)	EZナビ (P.164)	EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」(P.157)
EZweb (P.143)	EZアプリ (BREW®) (P.184)	PCサイトビューアー (P.198)
EZムービー (P.150)	EZ FeliCa (P.190)	うたとも™ (P.161)
EZチャンネル (P.152)	EZ·FM (P.194)	聴かせて検索 (P.162)

Ezwebを利用するための 初期設定を行います。 PCサイトビューアーの 初期設定も行われます 。OXを押してしばらく お待ちください。

#### で注音

- ・電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中では、正しく設定されないことがあります。
- 初期設定中に何らかの理由で設定に失敗すると、エラーメッセージが表示されます。 OK を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- ・時間帯によって30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された状態でしばらくお待ちください。機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「EZお気に入り」の登録件数が多い場合はとくに時間を要しますのでご注意ください。

# ● 日付と時刻の自動補正を設定/解除する(自動時刻補正)

**侍受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信日時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。** 

待受回面で ● ま 1008 ⇒ あ 1.@

以下の項目から選択します。通常は「ON」を選択してください。

ON	自動的に日付と時刻を設定し、設定後サービスエリア内では自動的に時刻を補正		
OFF	⇒西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力⇒ ○ (		
	手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時刻を入力		

#### ご注意

- 長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、時刻が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。
- ケータイアップデートの予約時刻を設定しているときに自動時刻補正を設定/解除すると、ケータイアップデートの予約時刻を破棄するかどうかの選択画面が表示されます。「YES」を選択すると、ケータイアップデートの予約時刻は破棄されます。

# ●基本的なキー操作


#### ■操作ガイドの使いかた

押すキー	本書の記載*	操作方法と説明	
m	プロフィール	操作ガイド左側に表示された機能を実行します。	PD7/25   ※訳           操作ガイド表示部
•	選択	操作ガイド中央に表示された機能を実行します。	
עיביש	変更	操作ガイド右側に表示された機能を実行します。	15 (0 0 ) E +

<sup>\*</sup>各画面の操作ガイドに合わせて文言は変更します。

#### ■項目を選択する

項目にカーソルを合わせ、 [選択] を押します。項目の左側に番号アイコンが表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択できます。また、項目の右側に「D」が表示されているときは、さらに選択項目があることを表しています。 [選択] またはC)を押すと次の画面に進みます。現在設定中の項目に「D」 (緑色) が表示されます。

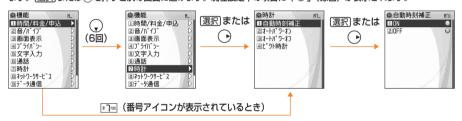

#### お知らせ

・ <u>火ニ</u>を押すとメニューが表示されます。画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の上や下に「△」や「▽」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。

### ■画面を切り替える



#### ご注意

- ・以下の画面などでは画面を切り替えることはできません。
  - 機能一覧画面
  - メニュー画面
  - EZweb画面

### ■1つ前の画面に戻る/操作を中止する




## ■センサーリングキーの使いかた

### ■ センサーリングキーの使いかた

	本書の記載	操作方法と説明
	_	・カーソルを上に移動します。 ・着信中に着信音量を上げます。
	- >>	・選択している項目を決定します。 ・サブディスプレイ右側に表示された機能を実行します。 ・音楽再生中に早送りをします。
(d) (b) (d)	- 44	・サブディスブレイ左側に表示された機能を実行します。 ・音楽再生中に巻戻しをします。
	<b>- ►</b> 11	<ul><li>・カーソルを下に移動します。</li><li>・着信中に着信音量を下げます。</li><li>・音楽再生中に再生/一時停止します。</li></ul>

センサーリングキーの外周を指で触るとカーソルの移動などができます。

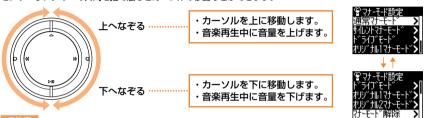


#### で注音

- ・指でなぞる場合は指先全体を押し当てるように操作してください。つめなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
- 手袋などで触れた場合は、動作しない場合があります。
- ・以下の場合、センサーが正常に動作しない場合があります。その場合は水分を拭き取って、充分に乾燥させてから使用 してください。
  - 水滴が付いている
  - 結露している
  - ぬれた指で操作する
  - 汗で湿った指で操作する
- ・センサーリングキーまたはセンサーリングキーの周りに、シールやステッカーを貼ったり、金属・水分などの誘電体が付着すると誤作動の原因となります。
- ・W43Kを運ぶ際は、誤作動防止のためにHOLDキーを「HOLD」方向にスライドしてください。

### ■項目を選択する

サブディスプレイの待受画面でミまたはセンサーリングキー [▲] [▶Ⅲ] [﴿﴿] [▶▶] を押すと、メニューが表示されます。メニュー画面でミシを押すと待受画面に戻ります。着信中はミシを押すと着信中メニューが表示されます。

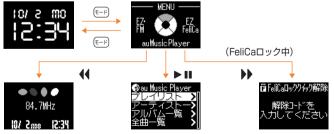

※待受画面で [▶Ⅱ] [44] [▶▶] を一秒以上押すと、メニューに対応した機能を実行します。

サブディスプレイの待受画面で<sup>⊕</sup>を押すと、マナーモード設定のメニューが表示されます。[▲] や [▶Ⅱ] で項目を選択し [▶▶] で決定します。



# ● ディスプレイにこんな表示が出たら



#### 「圏外」が表示されているときは、 電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。「圏外」表示が消える場所まで移動してください。



### 電波OFFモードになっています

電波OFFモード中は発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してください(P.58)。



## 電池残量がなくなっています

電池パックの残量がほとんどありません。充電するか充電済みの電池パックと交換してください (P.249)。



## 節電やディスプレイ保護のために 表示を消しています

キー操作をしないまま設定した時間を過ぎると、ディスプレイは節電状態になります (P.58)。 キー操作を行うと、表示が復帰します。



#### オートロックされています

キー操作ができない状態です。

ロックNo. (4桁~8桁の数字)を入力して、一時的に解除してご使用ください (P.98)。



#### 着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に表示されます (P.101)。

### 例:



### 表示中の機能が制限されています

「ダイヤル発信制限」 「アドレス帳制限」 「メール制限」 「EZweb制限」 「EZアブリ制限」 「ハロー制限」 「PCサイトビューアー制限」 「スケジュール制限」 「糸ケョュール制限」

ロックNo. (4桁~8桁の数字) を 入力して、一時的に解除してご使 用ください (P.100)。



#### FeliCaがロックされています

「FeliCaロック」が設定されている ためEZ FeliCaが利用できません。 FeliCaロックを解除してください (P.193)。



#### au ICカード読み込み中です

そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間、キー操作ができない場合がありますが、故障ではありません。



# お客様のau ICカードが挿入されていません

「au ICカードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

「カードが異なるためご利用できません」/「このカードでは利用できません」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。



### au ICカードアクセスエラー

「au ICカードアクセスエラーが発生しました」と表示されているときは、もう一度電源を入れ直してください。

落下などの衝撃が加わると表示される場合がありますが、故障ではありません。

# au ICカード

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様以外のau ICカードが挿入されると・・・

au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードを挿入している場合は、以下の操作を行うことができません。また、雷波状態のアイコン (P.20) が表示されません。

CIVO ONCE PERMANENT TIPE (CILIP) IS SUSTICIONED			
電話をかける/受ける*1	著作権のあるデータの利用*2*3	各種申込	
メールの送受信	PINコード設定 (P.102)	EZアプリ (BREW®) の利用*4	
EZweb契約が必要な機能	証明書設定 (P.102)	ケータイアップデート (P.226)	
プロフィールの送信			

- \*1:警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- \*2: データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータに対しても、削除や並べ替えなど の操作は行うことができます。
- \*3:著作権のあるデータを待受画面やアラーム音、アドレス帳などに設定している場合、お買い上げ時の状態になります。
- \*4: EZアプリ (BREW®) によっては一部利用できるものがあります。

#### ご注意

- ・au ICカードを本体に挿入するときにIC部分に触れると、汚れたり、静電気などで破損の原因となる場合があります。
- ・au ICカードが正しく取り付けられていない場合やau ICカードに異常がある場合、お客様のau ICカードとは別のau ICカードを挿入した場合は、エラーメッセージが表示されます(P.29)。

### ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更や入力要否設定により他人の使用を制限することができます(P.102)。

## ■au ICカードの取りはずしかた/取り付けかた

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り出してから(P.249)取りはずし/取り付けを行います。

#### ■取りはずしかた

- ① ICカードソケットを矢印方向にスライドさせストッパーを解除します。
- ② ソケットを開きます。
- ③ au ICカードをまっすぐにスライドさせ取り出します。

#### ■取り付けかた

- ICカードソケットを矢印方向にスライドさせストッパーを解除します。
- ② ソケットを開きます。
- ③ au ICカードを図の向きにまっすぐ差し込み、ソケットを倒します。
- ④ ソケットを手順①とは逆方向にスライドさせ、ロックします。

#### ご注意


- ・ ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご 注意ください。
- ・au ICカードの取りはずし・取り付けの際は、必ず共通ACアダプタ01 (別売) などのプラグをW43K本体からはずしてください。
- ・無理に取り付けようとしたり、取りはずそうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。
- ・取りはずしたau ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。



# ● GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート)について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM\*<sup>1</sup>携帯電話\*<sup>2</sup>に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス\*<sup>3</sup>です。


- ・au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- ・特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他のサービス内容など、詳細情報につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- \*1: GSMは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとは適合していません。
- \*2:GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとで使用できます。
- \*3: 国際ローミングサービスとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

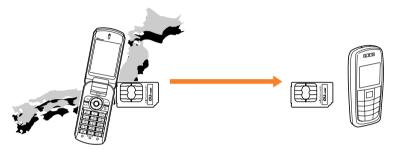

- ① 国内では、au ICカード対応携帯電話 としてご利用になれます。
- ※ 新規ご契約でのご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

- ② au ICカードを海外用のGSM携帯電話に差 し替えます。
- ※ ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。



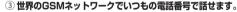



携帯電話へ★ 国内モードへの変更などの手続きは

不要です。




## ■海外でご利用になるときは

ご利用前に必ずau ICカードを海外用のGSM携帯電話に差し替えてください。

**■ W43Kの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを取りはずす** 



2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを取り付ける

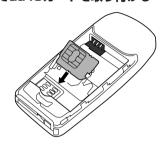

#### ご注音

- ・新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・ 紛失された場合は、「グローバルエキスパートご利用ガイド」巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通 話停止の手続きをお取りください。
- ・グローバルエキスパートはぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ・au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめいたします(P.102)。

- ・ 海外用のGSM携帯電話への取り付けかたはGSM携帯電話のメーカーおよび機種によって異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に確認されることをおすすめします。
- ・以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってご利用ください。
- ・「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外による本サービスの利用可否、au IC カードの故障、破損により、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・国内でお客様が、PINコード入力の「入力要否設定」を「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でも同様の 入力が必要となります(P.102)。

# 基本機能

# ●電話をかける

## ■電話番号を入力してかける

## **(特理画で) 電話番号を入力⇒ / → 通話終了後 / →**

#### お知らせ

- ・ 電話番号の入力を間違えたときは「空」を押して1桁ずつ削除します。
- ・一般電話の場合は、市外局番の入力が必要です。
- ・電話番号入力後に「発信」を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信	
184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)	
186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)	
ぷりペイド発信	1401発信(auのぶりペイドサービス):通話料は、登録残高から減算されます。	
分計発信	131発信(分計明細書を発行する)	
割込み禁止発信	1452発信 (割込みされない)	
ボイスメール発信	<b>メール発信</b> 1612発信(お留守番サービス)	
プレフィックス付加	付加 ⇒ 「00」 ~ 「04」 から選択→ 発信	
	あらかじめ登録(P.35)した特番から選択して発信	

- ・電話番号入力後に「火ニー」からも同様の特番が選択できます。ただし、「1401」、「131」は同時に付加できません。
- ・相手の携帯電話/PHSの電源がOFFのときや、電波の届かない地域にいるときは接続できません。
- 発信中のアニメーションは表示されない場合があります。
- ・通話中に区コーを押してカレンダー、電卓、メモ帳、プロフィールの機能を使うことができます。
- ・au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

全国の一般電話/携帯電話/PHS/自動車電話との通話	104(NTT電話番号案内)
au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)	110 (警察への緊急通報) *
ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)	119 (消防・救急への緊急通報) *
171(NTT災害対策用ボイスメール)	118 (海上保安本部への緊急通報) *
177 (天気予報:市外局番が必要です)	船舶電話
117 (時報)	

<sup>\*</sup>警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116 (NTT営業案内)

# ■発信/着信履歴からかける

# (発電画で ○(発信履歴)または・(着信履歴)⇒履歴を選択⇒

- ・履歴選択後に[詳細]を押すと、履歴の詳細を確認できます。
- ・履歴は新しいものから20件記録されます。20件を超えると一番古い履歴から削除されます。
- ・ シークレットモード解除中は、シークレット登録されている相手の名前は表示しません(P.100)。
- ・同じ電話番号に続けて電話をかけると、発信日時のみ更新されます。

<sup>※</sup> 以下のNTTサービスはご利用になれません。

#### ■ 発信履歴画面について





留守伝言再

留守番開始1

04 10/02 10:21





#### ■ 着信履歴画面について

中(リスト1行表示)画面

⑦ アドレス帳に登録されている画像名

02:京セラ二郎 03:京セラ三郎 04:京セラ三郎 05:京セラ四郎 06:0901111XXXX



中(リスト2行表示)画面



大(リスト表示)画面



⑨ 伝言お知らせの着信表示

詳細画面



	1	最新履歴からの順番	8	着信したときの状態
	2	発信/着信日時		!!: ワン切り (着信時間が3秒以内の不在着信)
	3	アドレス帳に登録されている画像		<b>福</b> :不在着信
Ī	4	アドレス帳に登録されている名前または電話番号		■ : 着信拒否
	(5)	お留守番サービス開始などのサービス番号への発信		お留守番サービスセンターから「伝言お知らせ」
	6	電話番号		■:簡易留守メモで応答

#### お知らせ

・履歴選択中に「火ューを押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

度に伝列中にビューで対すと以上の項目が伝列といるよう。		
特番付加	特番の付加 (P.33)	
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒ 選択 電話番号をアドレス帳に新規または追加登録(P.51)	
Eメール作成	電話番号がアドレス帳に登録されている場合、アドレス帳のEメールアドレスを宛先とした Eメールの作成 (P.109)	
Cメール作成	電話番号を宛先としたCメールの作成 (P.129)	
着信制限へ登録	⇒ロックNo.を入力⇒ OK 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録	
ハローお誘い	Hello Messengerのミーティングにお誘い (P.138)	
ペタメモ登録	ペタメモへ登録 (P.209)	
文字サイズ変更 ⇒ 「中(リスト1行表示)」、「中(リスト2行表示)」、「大(リスト表示)」から選択⇒		
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 履歴の削除 (P.39)	
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.49)	

# 自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

待受回面で ●⇒たYcml⇒は5mm⇒あけ。「ON」またはか2kk 「OFF」

・「ON」を選択しても通知されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・電話番号の前に184/186を付加すると、設定に関係なく電話をかけるたびに通知する/しないを選べます。
- ・アドレス帳の電話番号に184/186が登録されていると、アドレス帳の設定が優先されます。
- ・「OFF」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

### ■よくかける地域の市外局番/国番号を設定する

#### 市外局番/国番号を登録する(プレフィックス設定)

市外局番や国番号をあらかじめ登録しておき、発信時に簡単に付加することができます。プレフィックス設定は5件まで 登録できます。

待受画面で ●⇒は5000⇒か2480⇒あた@⇒「00」~「04」から選択⇒ ∑ユー

以下の項目から選択します。

編集	電話番号	⇒番号を入力⇒○Κ	
	登録名	⇒登録名を入力⇒ OK	
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択		
	番号を削除(P.39) 詳細画面では「1件削除」を表示		

#### で注音

登録できるのは、1~10桁の番号のみです。

#### お知らせ

・「00」には、お買い上げ時には「au国際電話サービス」(005345) が設定されています。

#### 市外局番を設定/解除する(市外局番メモリ)

自動的に市外局番を付加して電話をかけます。設定できる市外局番は1件のみです。

以下の項目から選択します。

ON	⇒市外局番を入力⇒○К	
OFF	市外局番メモリを解除	

#### ご注意

- ・設定できるのは、「O」から始まる2~5桁の局番のみです。
- 電話番号が4桁以下のとき、先頭が「O」、「1」、「\*」、「#」のときは市外局番メモリは付加されません。市外局番を含めて36桁を超えるとき(「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を含む)は発信できません。
- ・電話番号に「P」(ポーズ)があると、最初の「P」までの番号に市外局番を付加します。
- ・他の特番がすでに付加されていると、その特番の後(電話番号の前)に付加します。

# ■国際電話をかける

#### au電話から海外へかける

例:アメリカの「212-123-△△△」へかける場合

#### 待受画面で



#### お知らせ

- ・au国際電話サービスでは、毎月のご利用限度額を設定しています。ご利用限度額の超過を確認した時点から同月内の 末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過でご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常 どおりご利用いただけます。
- ・通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括でご請求します。
- ・お申し込みにより、au国際電話サービスを不取扱いにすることもできます。
- ・ au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)
- 海外の電話にも転送できます (P.235)。

### ■プッシュ信号を送る

通話中に最大32桁までのプッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会などのブッシュホンサービスを利用することができます。「P」(ポーズ)を利用して、アドレス帳データに1つにまとめて登録しておくと便利です(P.49)。

# ●電話を受ける

### ■電話がかかってきたら

### 着信中に

エニーキーアンサー (P.224) を設定している場合は、着信開始から約3秒経過後に<a>②□</a>. ~ ○□</a>. ~ ○□</a>. √ □□</a>. √ □□</a> √ □□</a> √ □□</a> √ □□</a> √ □□</a> ○□</a> √ □□</a> ○□</a> ✓ ○□</a> ○□</a> ○□</a> ○□</a> ○□</a> ✓ ○□</a> ○□</

着信中は以下の操作が行えます。

③ (W43Kを閉じているときは [▲] [▶■])	着信音量(通話中は受話音量)の調節
( <del>7</del> )	着信音とバイブレータを停止(マナー着信)
②②② (W43Kを閉じているときは€-B→ [▶▶])	簡易留守メモで応答

#### ご注意

・ 電話の着信は、すべての操作よりも優先されます。

#### お知らせ

・ 着信中に 区コーを押すと、 着信拒否 (P.38)、 着信転送サービス (P.235)、 お留守番サービス (P.230) の機能を使うことができます。

#### 海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

例:アメリカから日本国内のau電話「090 - △△△△ - △△△△」にかけてもらう場合



#### 応答を保留する

電話にすぐに出られないときは保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。

# 着信中に

保留中は"ピーッ、ピーッ・・・"と音が鳴り、電話が保留になります。相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。通話を開始する場合は「←」を押します。

#### ご注意

- 保留中でも相手の方に通話料がかかります。
- 保留中に を押すと、電話が切れます。

#### お知らせ

・W43Kを閉じているときは以下の操作で応答を保留できます。

#### 着信中に €-ト⇒ [▶ ||]

- ・ 応答保留中は約30秒間隔で応答保留音が鳴ります。また、バイブレータ設定中は約1秒間振動します。
- ・保留中に「翌7年を押すと、簡易留守メモ応答できます (P.37)。

#### ハンズフリーで通話をする

通話中に受話口から聞こえる相手の音声をスピーカーから聞こえるようにします。ハンズフリー通話はW43Kを開いているときにご利用になれます。

通話中に ハンズフリー

解除する場合は通常通話を押します。

#### ご注意

- ・ハンズフリー通話中にW43Kを閉じると、通話を終了します。
- ・ステレオイヤホン(試供品)は、ハンズフリー通話に設定できません。

#### お知らせ

- ・ハンズフリー通話中にステレオイヤホン(試供品)を接続すると通常通話に戻り、相手の音声が聞こえます。
- ・ハンズフリー通話中に音が割れる場合は、音量を下げてください。

# ● 伝言を録音する

通話中に相手の方の声を録音(通話音声メモ)したり、伝言を録音(簡易留守メモ)したりできます。

### ■相手の方の声を録音する(通話音声メモ)

通話中の音声を1件約20秒録音します。

### 「対対し」 (1秒以上) ⇒ 終了 または約20秒経過で録音終了

録音開始から約20秒たつと "ピピッ" と音が鳴ります。

#### お知らせ

- ・通話中に「ジェ」を押して、「通話音声メモ」メニューからも録音を開始できます。
- ・録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

### 通話音声メモを再生/削除する

# 待受画面で 242 ⇒ か2㎞ 「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

再生	通話音声メモの再生
削除	通話音声メモの削除 (P.39)

# ■電話に出られないときに留守録機能を使う(簡易留守メモ)

自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。録音時間は1件につき約20秒で最大3件です。

# 得受画で 2程 → 1.0 「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「🖳」と件数が表示されます。以下の項目から選択 します。

0.6.3.6		
メモ再生	⇒メモを選択⇒再生 ⇒再生終了または 停止	
簡易留守メモ設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択→ OK 簡易留守メモの設定/解除	
応答時間設定	<ul><li>⇒応答時間 (00~16秒) を入力⇒ OK</li><li>電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定</li></ul>	
応答メッセージ設定	通常	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。 ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定
	オリジナル	自分で録音した応答メッセージに設定 (P.38)



#### ご注意

すでに3件登録されていると、簡易留守メモは応答しません。

#### お知らせ

- ・簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモが優先されます。
- ・簡易留守メモを設定すると、待受画面に「■」が表示されます。
- 簡易留守メモ再生中に「次へ」を押すと、次のメモを再生します。
- ・ 簡易留守メモは、待受画面で「突にを1秒以上押しても設定/解除できます。
- ・ メモ再生/再生中の表示方法は、「発信/着信履歴 | の文字サイズと同じになります(P.34、60)。
- ・ 応答メッセージ選択中に[再生]を押すと、メッセージを確認できます。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に「深了を押すと応答メッセージが流れ、相手のメッセージを録音できます。
- ・録音中に「一」を押すと、相手と通話できます。また、「一」を押すと電話が切れ、途中までの伝言が録音されます。
- ・ドライブモード設定中は、応答時間の設定にかかわらず、簡易留守メモが約3秒で応答を開始します(P.57)。
- ・ 応答時間の設定が「オート着信」と同じ場合は、「オート着信」が優先されます (P.225)。

#### 自分で応答メッセージを録音する

## 簡易留守メモ回回で た4㎝ 「応答メッセージ設定」⇒ぼ3㎜ 「オリジナル」⇒ メニュー

以下の項目から選択します。

オリジナル録音	⇒ 開始 ⇒ 終了または約10秒経過で録音終了
オリジナル削除	⇒ 「YES」を選択⇒ OK

#### 簡易留守メモを削除する

### 簡易留す薬産画面で あよ@「メモ再生」⇒メモを選択⇒ 削除

以下の項目から選択します。

1件削除	選択しているメモを削除 (P.39)
全件削除	メモをすべて削除 (P.39)

# ● かかってきた電話を拒否する(着信拒否)

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

# 着信中に 火ニュー ⇒ å ∤.◎ 「着信拒否」または 🚗

#### ご注意

- 割込通話サービス(P.237)による呼び出しには着信拒否できません。
- ・ 着信転送サービスの無応答転送 (P.235) とお留守番サービス (P.230) は、着信拒否よりも優先されます。

#### お知らせ

・W43Kを閉じているときは以下の操作で着信拒否できます。

着信中に(モード)→ [44]

# ● お知らせメニューの内容を見る

不在着信や簡易留守メモの録音、新着メール、スケジュールのアラーム、ケータイアップデートのお知らせなどがあればその種類と件数を表示します。

# お知らせメニュー表示画面で

#### お知らせ

- お知らせが複数ある場合は(\*)で選択し、[確認]を押すと内容を確認できます。
- ・「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認] を押すと新着メールの問い合わせを行います。
- お知らせメニュー表示中は、「一」を押すたびにペタメモの表示→待受画面→お知らせメニューの順に切り替わります。お知らせ項目の選択中は、「一」を押しても切り替わりません。

お知らせメニュー 表示画面



# ●主な共通操作

# ■各機能の情報を削除する

発信/着信履歴やアドレス帳、スケジュール、データフォルダなど、各機能の情報を削除します。機能によって選択できる項目は異なります。

る項目は異なります。 <b>削除方法</b>	操作手順
1件削除	→ 「YES」を選択→ OK または → 「はい」を選択→ ® または
	⇒削除する内容を選択⇒ OK ⇒ 「YES」を選択⇒ OK または ⇒ OK ⇒ OK 選択している、または表示している内容を削除
全件削除	⇒ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ [YES] を選択⇒ OK または ⇒ [YES] を選択⇒ OK ⇒ ロックNo.を入力⇒ OK または ⇒ [YES] を選択⇒ OK ⇒ロックNo.を入力⇒ OK または ⇒ [はい] を選択⇒ ● ⇒ロックNo.を入力⇒ OK または ⇒ [はい] を選択⇒ ● ⇒ロックNo.を入力⇒ OK または ⇒ 「はい] を選択⇒ ● ⇒ロックNo.を入力⇒ OK または ⇒ プピパスワードを入力⇒ [OK] を選択⇒ 選択⇒ [全件削除] を選択⇒ 選択→ 選択⇒ 選択→
選択削除	すべての内容、またはEメール受信フォルタ内のすべてのメールを削除  →削除する内容を選択→選択*を繰り返す→確定→「YES」を選択→ OK または →削除する内容を選択→選択*を繰り返す→確定→「はい」を選択→ OK または →削除する内容を選択→ 選択 *を繰り返す→   削除 → OK   → OK   → OK
全て削除	削除したい内容を複数選択し削除 PCサイトビューアーのお気に入り/画面メモ/アクセス履歴の削除で表示 → [OK] → [OK] → [OK] すべての内容を削除
グループ削除	アドレス帳のグルーブ選択画面での削除で表示 <b>→ロックNo.を入力→</b> [OK] <b>→ 「YES」を選択→</b> OK グループ内のアドレス帳をすべて削除
1日削除	スケジュール/タスクリスト/絵日記の削除で表示 <b>→ロックNo.を入力→</b> OK <b>→ 「YES」を選択→</b> OK または <b>→ 「YES」を選択→</b> OK 表示している日に登録しているスケジュール(繰り返し設定されたものを除く)、タスクリスト、 絵日記をすべて削除
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示 →ロックNo.を入力→ [OK] → [YES] を選択→ [OK] チェックが付いているタスクリストをすべて削除
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示 <b>→ロックNo.を入力→</b> OK <b>→ 「YES」を選択→</b> OK 昨日以前のスケジュール(繰り返し設定が本日以降にまたがるものを除く)をすべて削除
フォルダ内全件削除	データフォルダ/microSDカードの削除で表示 →ロックNo.を入力→ OK → 「YES」を選択→ OK 選択しているフォルダ内のデータや受信メールをすべて削除
フォルダ内全削除	受信ボックス/なかよしボックスのメールの削除で表示 <b>⇒「はい」を選択⇒</b> ○K <b>⇒ロックNo.を入力⇒</b> ○K 選択しているフォルダ内のメールをすべて削除
削除	Eメール/Cメールの内容表示、EZアブリ、通話音声メモの削除で表示 → 「YES」を選択→ OK または → 「はい」を選択→ OK 表示している内容を削除

<sup>\*</sup>選択を解除するには「解除」または、選択解除を押します。

### ■各機能の情報を利用する

スケジュールの詳細やアドレス帳のメモ、メールなどに電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されていれば、各情報 を利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトに接続したりできます。

### 各内容表示画で 電話番号、Eメールアドレス、URLを選択→ 選択

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

#### ■電話番号を利用する場合

発信	電話番号の確認画面を表示 (P.33)
Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.129)
アドレス帳へ登録	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒選択
	電話番号をアドレス帳に新規または追加登録 (P.51)
電話番号コピー	電話番号を貼り付け一覧へコピー (P.44)
受信フィルターへ登録	電話番号を受信フィルターへ登録 (P.133)

#### ■Eメールアドレスを利用する場合

Eメール作成	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (P.109)	
アドレス帳へ登録 ⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒選択		
	Eメールアドレスをアドレス帳に新規または追加登録 (P.51)	
振分登録	特定のフォルダに振分けたいEメールアドレスを登録 (P.115)	
拒否リストへ登録	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (P.125)	
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスを貼り付け一覧へコピー (P.44)	

#### ■URLを利用する場合

地図表示	URLに付加されたGPS情報の地図を表示(P.172)
ここへ行く	現在地から選択しているURLに付加されたGPS情報までの経路を検索 (P.172)
Myスポットへ登録	URLに付加されたGPS情報をMyスポットに登録(P.171)
EZwebで接続*¹	URLの情報サイトをEZwebで表示 (P.143)
PCサイトビューアーで接続	URLの情報サイトをPCサイトビューアーで表示 (P.198)
EZお気に入りへ登録	URLをEZお気に入りリストに登録(P.149)
アドレス帳へ登録*2	⇒「新規登録」または「追加登録」を選択⇒選択
	URLをアドレス帳に新規または追加登録(P.51)
URLコピー	URLを貼り付け一覧へコピー (P.44)

<sup>\*1:</sup>情報サイトによっては表示に数分かかり、この間は操作できません。表示されるまでお待ちください。別の操作をし たい場合は電源を入れ直してください。ただし一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュか ら消去されます。

#### お知らせ

・メール本文中の各情報は以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	<ul> <li>・「http://」「https://」(大文字可)の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*¹がある場合の半角256文字まで</li> <li>・「file://localhost」の後に1文字以上の半角英数字や半角記号*¹がある場合の半角585文字まで</li> </ul>
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*2がある場合の半角64文字まで
電話番号	・「�」、「齏」、「℡」および「tel」、「tel:」(大文字、全角可)で始まる36桁までの数字*° ・「O」または「(O」で始まる9~11桁の数字

<sup>\*&#</sup>x27;:" < > 。「」、・゛゜は対象外

<sup>\*2:</sup>GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLをアドレス帳に 登録する場合は、「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、「GPS情報を登録」を選択してください。

<sup>\*2:@ &</sup>quot; ( ) , : ; [ ] < > ¥ 。「 ] 、 \* \* は対象外 \*3:数字には \* # - ( ) Pを含んでも可

# ■各機能に登録するデータを選択する

各機能に登録するデータを、データフォルダやブリセットデータなどから選択します。選択できる項目は場合によって異なります。

プリセットデータ	⇒プリセットデータを選択⇒OK
データフォルダ	⇒データを選択⇒OK
EZwebで探す	EZwebに接続し、データをダウンロード
サイトKで探す	京セラサイトKに接続し、データをダウンロード
表示なし	壁紙を表示しない設定
OFF	プレイヤーデザインを表示しない設定

# 文字入力

# 文字入力画面について

- (1)予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ②文字入力モードの種類が表示されます。

(漢ぁ)*:漢字・ひらがな入力モード
かな*: ひらがな入力モード
カナ  / カナ *:全角/半角カタカナ入力モード
Aa / Aa :全角/半角英字入力モード
12/12 :全角/半角数字入力モード





\*2タッチ方式(P.45)のときは 関あ②、 かな②、 カナ②、 か ②と表示されます。

- ③入力できる残りの文字数が表示されます。
- ④ / ⑤ を押すと、絵文字→顔文字→半角英字→半角数字→全角記号→半角記号の順にモードが切り替わり ます。
- ⑤入力した文字の確定前に@#wfを押すと、逆の順序で文字を表示します (バック機能)。

# 文字入力モードを切り替える

### 文字入力画面で 文字種

以下の項目から選択します。

漢あ	漢字・ひらがな入力	₩ 🖤	絵文字入力
カナ/カナ	全角/半角カタカナ入力	Aa/Aa	全角/半角英字入力
1 2 / 12	全角/半角数字入力	?&/?&	全角/半角記号入力
		(^-^)	顔文字入力

#### お知らせ

・文字入力画面によって切り替えられるモードは異なります。

# 文字を入力する

# ■予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字 を入力できます。

例:「明日」を入力する

# 漢字・ひらがな入力モードで 🏿 🕫 | 📵 「あ」 ⇒ 🕟 で 「明日」 を選択⇒ OK 🗍

#### お知らせ

- ・同じキーで入力する文字が続くときは、(→でカーソルを右に移動します。
- ・文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを合わせて「空間を押します。
- ・文字を入力した後、「・米小を押すと、小文字に変換することができます。

- ・ 予測変換中に 通常変麹 を押すと、一時的に入力中の文字を通常変換できます。その場合、続く文章の予測候補は表示さ れません。また、通常変換中に予測変換を押すと、一時的に予測変換に切り替えます。
- 予測候補が多数あるときは、「次ページ」を押すと別の予測候補を表示できます。
- ・文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。[22]を押すか、次の文字を入力すると、予測候補を閉じる ことができます。
- ・学習機能により、変換頻度の高い順に予測候補が表示されます。
- ・ 予測候補の最後に、英字/数字の予測候補も表示されます。または、 英数別 を押しても英字/数字の予測候補が表示
  - 例:「かさた」と入力した場合、「adg」、「ADG」、「234」、「234」なども表示されます。

# ■通常変換で入力する

通常変換では、予測変換と同様に文字を入力した後、〈〉を押すと漢字に変換されます。希望の漢字が表示されない場合は、 42 さらに、を押すと、変換候補が表示されます。

# ■記号/絵文字/顔文字を入力する

### 記号/絵文字/顔文字入カモードで記号/絵文字/顔文字を選択⇒選択

#### お知らせ

- ・入力画面で連続選択を押すと、記号/絵文字/顔文字を続けて入力できます。
- ・記号入力モードでは、マナーまたはモニトを押すと前または次の画面を表示します。
- ・絵文字/顔文字入力モードでは、「\*小またはध#」を押すとカテゴリの切り替えができます。
- ・ 記号/絵文字入力モードでは、選択項目の一行目に最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- ・記号/絵文字/顔文字についてはP.259、260をご参照ください。

## ■各キーの割り当てについて

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

+-	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1*2	数字モード	
ā ¦.⊗	あいうえおぁぃぅぇぉ アイウエオァィゥェォ		. @ / : -1	1	
to <b>S</b> asc	かきくけこ カキクケコ		abcABC2	2	
± 306	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3	
£4ω	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4	
12 S M.	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5	
12 <b>5</b> mo	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6	
ま 70%	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7	
*8™	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8	
6 <b>9</b> mz	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9	
äO	わをんゎ、。 ー (長音)・~!? (スペース)	ワヲンヮ、。 – (長音)・~!? (スペース)	., '! ? _ (スペース) 0	0	
·· <del>X</del> ·/\	*(濁点)。(半濁点) 大文字/小文字			*	
	大文字/小文字切り替え				
<b>≅</b> #∀*3	文字が未確定のとき:文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。 #			#	
	文字確定後: → (改行) P (ポーズ)*4			P (ポーズ)*4	
@/	文字種を表示				
PTV	文字が未確定のとき:通常変換/予測変換の切り替え*5 文字確定後:メニューを表示				
E <sub>k</sub>	絵文字、顔文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モード切り替え				
0/0	文字が未確定のとき:変換対象を1文字減らす/増やす 文字確定後:カーソルの移動				
<b>(*)</b>	文字が未確定のとき:変換候補の選択 文字確定後*©: カーソルの移動				
クリ7 メモ	短く押す:変換候補表示中は変換の解除、カーソルの文字を削除、カーソルに文字がない場合は1つ前の文字を削除 を削除 1秒以上長押し:カーソル以降の文字すべてを削除、カーソル以降に文字がない場合はすべて削除				

<sup>\*&#</sup>x27;: 半角カタカナモードの「〜」および半角英字入力モードの「¯」は「¯」(チルダ)になります。また「ヮ」(小文字)は入力できません。

<sup>\*2:</sup> EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

<sup>\*3:</sup>入力する項目によっては、改行は入力できません。

<sup>\*4:</sup> 電話番号入力時、1秒以上押して入力します。

<sup>\*5:</sup> 漢字・ひらがなモードのとき。

<sup>\*6:</sup>次の文章の予測候補表示時は、予測候補の選択になります。

# ● 文字入力のメニューを使う

### 文字入力画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目/順番は、利用中の機能により異なります。

呼出	各機能の情報の呼び出し				
特番付加	電話番号に特	番を付加(P.33)			
コピー	選択した文字	2のコピー (P.44)			
切り取り	選択した文字	Pの切り取り(P.4	4)		
貼り付け	コピーまたは	切り取りした文字	の貼り付け (P.44)		
入力設定	変換モード	⇒「予測変換」ま	⇒「予測変換」または「通常変換」を選択⇒ OK		
	文字サイズ	⇒ 「小」、「中」、	「大」から選択⇒OK		
	入力方式	かな方式	かな方式で入力		
		2タッチ方式	2タッチ方式で入力 (P.45)		
		区点コード入力	区点コード(4桁の数字)を使って入力 区点コード一覧表については、下記auホームページにある W43Kの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。 http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html		
編集中止	文字入力の中	·····································			

#### お知らせ

・「呼出」では、以下の項目から選択します。選択できる項目は、利用中の機能により異なります。

GPS情報	受信履歴(Eメール)	送信履歴(Cメール)	着信履歴	冒頭文
アドレス帳	プロフィール	受信履歴(Cメール)	定型文	署名
送信履歴(Eメール)	EZお気に入り	発信履歴	メモ帳	

・変換モードは、以下の操作でも設定できます。

待受画面で●⇒な5㎞⇒な5㎞→あより「予測変換」またはか♂∞「通常変換」

入力方式は、以下の操作でも設定できます。

# **■文字をコピー/切り取り/貼り付けする**

入力した文字のコピー(複写)や切り取りをすることができます。またコピー/切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。コピー/切り取りした文字は貼り付け一覧に保存されます(P.47)。

#### 文字入力画面のメニューで

■ コピー/切り取る場合

「コピー」または「切り取り」を選択→[選択]→コピー/切り取りたい範囲の始点を 選択→[始点]→終点を選択→[終点]

#### ■貼り付ける場合

カーソルを貼り付けたい位置に移動→ ゾュー→ 「貼り付け」を選択→ 選択 → 貼り付けたい内容を選択→ OK

#### お知らせ

- ・貼り付けできない文字は、スペースに置き換えられるか、貼り付けることができません。また、長い文字列は、入力可能な文字数分のみ貼り付けます(Eメールアドレスの場合は貼り付けできません)。
- ・貼り付け一覧画面で「表示」を押すと、選択した文字列の全文が表示されます。
- ・パステルメール(P.112)で装飾した文字のコピーでは、文字色、点滅などの装飾情報はコピーできません。

### ■2タッチ方式で入力する

2つのキーを組み合わせて文字を入力できます。

2タッチ方式で各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

			2桁目								
]		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あぁアァ	いいイィ	うぅウゥ	えぇエェ	おぉオォ	Aa	Bb	Сс	Dd	Ee
	2	かカ	きキ	くク	けケ	こコ	Ff	Gg	Hh	ii	Jj
	3	さサ	しシ	すス	せセ	そソ	Kk	LI	Mm	Nn	Oo
_	4	たタ	ちチ	つっツッ	てテ	とト	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt
1 桁 目	5	なナ	にニ	ぬヌ	ねネ	のノ	Uu	Vv	Ww	Xx	Yy
肖	6	はハ	ひヒ	ふフ	^^	ほホ	Zz	?	!	<b>-</b> *1	/
	7	まマ	みミ	むム	めメ	もモ	¥	&	₫ *2	*2	₾ *2
	8	やゃヤャ	(	ゆゅユュ	)	よょヨョ	*	#	スペース	*2	スペース
	9	らラ	りリ	るル	れレ	ろロ	1	2	3	4	5
	0	わゎワヮ	をヲ	んン	*	۰	6	7	8	9	0

- \*1: 半角カタカナモードのときは、「-| (半角ハイフン) になります。
- \*2: 半角カタカナモードのときは、スペースになります。

#### お知らせ

- ・2タッチ方式で小文字に変換するには、文字を入力した後を楽します。
- ・2タッチ方式は、漢字・ひらがな入力モード、全角/半角カタカナ入力モードで有効です。

# よく使う単語を登録する

よく使う文字や記号を短い読みで100件まで登録できます。

単語登録一覧画面

# 読みを入力⇒OK

#### お知らせ

- ・単語の追加登録は、単語登録一覧画面で「火ュー」を押し、「新規登録」を選択して行います。
- ・同じ単語と読みが登録済みの場合は、追加登録できません。
- ・一覧画面で[表示]を押すと詳細画面になり、選択した単語と読みが1件表示されます。



# |単語登録のメニューを使う

### 単語登録一覧/詳細画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録 (P.45)
編集	⇒単語を編集⇒ OK ⇒読みを確認または修正⇒ OK
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択⇒ 選択 単語の削除 (P.39)
1件削除	選択している単語の削除 (P.39)
オプション辞書変換	登録した単語をオプション辞書(単語登録辞書.dic)に変換してデータフォルダに登録(P.46)

# ● 定型文や顔文字を編集する

■「定型文」の場合

伊受団団 ●→☆5㎞→☆2∞ →カテゴリを選択→表示 →編集する定型文を選択→

■「顔文字」の場合

**● → □ 5 □ → □ 5 □ → □ 3 □ → 力テゴリを選択→ 表示 → 編集する顔文字を選択→** 

| Xニュー | ⇒ | ₅ | ⋅ @ | 「編集」 ⇒ 内容を修正 ⇒ | OK |

#### ご注意

・ 定型文の「インターネット」の00: TEL(自局電話番号)、01: (マイアドレス)、02: @ezweb.ne.jpは編集できません。

#### お知らせ

- ・ 一覧画面で[表示]を押すと詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が表示されます。
- ・一覧画面で【本土を押して「リセット」を選択すると、「1件リセット」または「全件リセット」で定型文/顔文字をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

# 辞書データを登録/編集する(オプション辞書)

ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイルを10個まで登録できます。ダウンロードについてはP.145をご参照ください。

待受回面で ●⇒ならル→たより

以下の項目から選択します。

オプション辞書登録	辞書ファイルをオプション辞書に登録 (P.46)
オプション辞書編集	辞書ファイルの作成、編集(P.47)

オプション辞書画面



### ■オプション辞書を登録する

オプション辞書画面で 🏿 🏮 「オプション辞書登録」 ⇒ 登録 ⇒

辞書ファイルを選択⇒ OK

#### お知らせ

- ・ 複数の辞書を登録していると、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入力時に優先して変換候補が表示されます。
- ・ オプション辞書選択中に[再生]を押すと、登録したオプション辞書を再生します。

オプション辞書 登録画面



### オプション辞書登録のメニューを使う

オプション辞書登録画面で

以下の項目から選択します。

追加	⇒辞書ファイルを選択⇒ OK →登録位置を選択⇒ OK
優先順位変更	⇒ ②で上下の辞書と入れ替える⇒ OK 選択している辞書ファイルの優先順位を変更。行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。
解除	⇒「1件解除」または「全件解除」を選択⇒選択⇒「YES」を選択⇒ OK

### ■オプション辞書を作成/編集する

オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

# オフション辞書画面で カッ≧ホミ 「オプション辞書編集」⇒「新規」⇒ | 登録 | ⇒単語を入力⇒

#### オプション辞書を確認/編集する

### オプション辞書画面で

### 

オプション辞書一覧画面で「火ニー」を押すと以下の操作が行えます。

再生	選択している辞書ファイルの再生
辞書情報編集	→ <b>辞書情報を入力</b> → OK 辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力 (6行まで)
削除	→ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択 辞書ファイルの削除 (P.39)



オプション辞書

単語一覧画面 盛わ。ション辞書編集 MSH

携帯電話

### 🍃 辞書を選択⇒「編集〕

新規登録	⇒単語を入力⇒ OK ⇒読みを入力⇒ OK ⇒ 完了
編集	⇒単語を編集⇒ OK ⇒読みを確認または修正⇒ OK ⇒ 完了
1件削除	⇒ [YES] を選択→ OK ⇒ 完了

# 3 単語を選択⇒ 表示

単語詳細画面で「上ューを押すと以下の操作が行えます。

編	集	<b>⇒単語を編集⇒</b> OK <b>⇒読みを確認または修正⇒</b> OK <b>⇒</b> 完了
16	<b>井削除</b>	⇒ [YES] を選択⇒ OK ⇒ 完了

# 単語詳細面面



・著作権がある場合には編集できません。

# コピー/切り取りした内容を確認する(貼り付け一覧)

貼り付け一覧には、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保存されています。ここでは、貼 り付け一覧に保存されている内容を確認できます。

# 

#### お知らせ

- ・ 保存件数が10件を超えると、一番古いものから削除されます。
- ・一覧画面で「削除」を押すと、選択した項目の削除(P.39)が行えます。

# メール返信時学習を設定する(メール返信時学習)

受信したメールの件名や本文を文節ごとに一時的に学習し、返信および転送するときに、学習した文節や 語句を変換候補として表示できます。

# (特受画面で ● ⇒ ならル ⇒ ま 7005 ⇒ あ 1.@ 「ON」または か 2A8C 「OFF」

#### お知らせ

- ・ メールの返信/全員へ返信/本文転送/転送時のみ有効です。
- ・メールの送信/保存/終了を行うと学習した内容は消去されます。

# アドレス帳

# ● アドレス帳を登録/編集する

アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを700件まで登録できます。 他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

### ■アドレス帳の各項目を登録する

#### 待受画面で

# 1 (1秒以上)

以下の項目から選択します。

以下の	以下の項目から選択します。						
No.	(アドレス帳No.)	⇒アドレス帳No.を入力⇒ OK					
Hane	(名前)	⇒名前を入力⇒OK					
===	(読み)	読みを修正する場合					
		⇒読みを修正⇒ OK					
8	(電話番号1/2/3)	⇒電話番号を入力⇒ OK ⇒属性を選択⇒ OK					
	(通常使用電話番号)	⇒電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択⇒ OK					
		電話番号を2つ以上登録したときの優先的に使用する電話番号を指定					
ď	(Eメール アドレス1/2/3)	⇒Eメールアドレスを入力⇒ OK ⇒属性を選択⇒ OK					
	(通常使用Eメール	⇒Eメールアドレス1、Eメールアドレス2、Eメールアドレス3から選択					
	アドレス)	⇒ OK					
		Eメールアドレスを2つ以上登録したときの優先的に使用するEメー					
		ルアドレスを指定					
23	(グループNo.、	⇒グループを選択*1⇒ OK					
	グループ名)	グループ (00~19) の選択					
	(住所)	⇒住所を入力⇒ OK ⇒属性を選択⇒ OK					
P. C.	(GPS情報)	EZナビ機能を利用してGPS情報(位置情報)を登録/更新/削除 (P.49)					
URL	(URL)	⇒URLを入力⇒ OK					
	(血液型)	⇒血液型を選択⇒OK					
tît	(誕生日)	⇒誕生日を入力⇒OK					
$\odot$	(星座)	星座を修正する場合					
		⇒ <b>星座を選択⇒</b> OK					
7	(趣味)	⇒趣味を入力⇒OK					
	(メモ)	⇒メモを入力⇒ OK					
	(画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択 (P.50)					
	(着信設定)	着信時の動作を個別に設定 (P.50)					
7	(シークレット*2)	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK					

\*1:グループNo.を選択中に[編集]を押すと、グループ名を入力することができます (P.52)。

# 2 定了

アドレス帳登録画面



<sup>\*2:</sup> ペタメモおよびペア機能に登録しているアドレス帳のシークレットを「ON」にすると、そのアドレス帳はペタメモおよびペア機能から解除されます。

#### お知らせ

- ・新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が表示されます。
- ・空いているアドレス帳No.を検索して登録するときは、アドレス帳No.選択後(\*)を押して検索します。
- アドレス帳をシークレット登録すると、着信時に電話番号のみが表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけるときや、内容を修正するときは、シークレットモードに設定します (P.100)。
- ・待受画面で電話番号を入力後、「登録」を押してもアドレス帳に登録できます。

#### GPS情報を登録/編集する

#### ■ GPS情報がない場合

### アドレス帳登録画面で 「」 GPS情報なし」を選択⇒「編集」

以下の項目から選択します。

現在地	⇒暨
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒OK
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒OK

#### ■ GPS情報がある場合

### アドレス帳登録画面で 「J GPS情報あり」を選択⇒ 編集

以下の項目から選択します。

更新	⇒ 「現在地」、「新規スポットの検索」、「Myスポット呼出」、「データフォルダ呼出」、「地図で修正」から選択→ 選択						
地図表示	表示 登録されている場所の地図を表示						
詳細情報	<b>詳細情報</b> GPS情報を詳しく表示						
削除	⇒ [YES] を選択⇒ OK						

#### ご注意

- · GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- · GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。

#### 複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する

例:銀行の電話番号「03 - 0001 - △△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

#### 待受画面で

- 電話番号「030001△△△△」を入力⇒□#▽ (1秒以上)⇒ID番号「6666」
   を入力⇒□#▽ (1秒以上)⇒□座番号「9999」を入力⇒□
- <mark>2 ፮ ¦.◎ 「新規登録」⇒電話番号属性を選択後、他の項目を入力⇒</mark> 完了

#### アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

例:銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録した場合

【 ID番号 「6666」を送信)⇒ 【 (口座番号 「9999」を送信)

#### 着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに登録した画像を表示させることができます。

#### アドレス帳登録画面で

- ■新規に登録する
- **「► [画像]」を選択→ 編集 → 画像を選択→ OK → あ | ・ | 「YES」**
- 登録した画像を変更する
- 登録した画像を解除する
- 「▶」を選択⇒[編集]⇒ □ 2⋅∞ 「解除する」

#### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定 (P.50) やグルーブ着信設定 (P.52)、通常着信画面 (P.55) で音と画像の複合データ (音声 付きムービーデータなど) を設定中は、ここで選択した画像は表示されません。また、同時に設定されていると、アドレス帳の着信設定、グルーブ着信設定、通常着信画面の順で優先されます。
- ・ 音声あり動画(著作権あり)は登録できません。

### 着信/受信時の動作を設定する

#### アドレス帳登録画面で

### 】「ඎ着信設定OFF/ON」を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。

全着信音設定 通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音をまとめて設定				
<b>適常着信音</b> 電話がかかってきたときの着信音を設定				
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定			
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定			
バイブレータ	バイブレータを設定			
リングイルミネーション	リングイルミネーションの点灯パターンを設定			
<b>着信ランプ</b> 着信ランプの点灯パターンを設定				

上記選択後、以下の項目から選択します。

ſ	固別指定	
ĭ	<b>亜常と同じ</b>	通常設定(P.55) した内容に従います。

# 2 (完了)

#### お知らせ

通常着信音でアニメ&メロディまたはムービーなどを選択すると、着信画像の登録(P.50)にかかわらず、着信時に音と画像の複合データ(音声付きムービーデータなど)が表示されます。

### ■他の機能からアドレス帳に登録する

Eメールや発信履歴などの他の機能から、アドレス帳に新規登録や追加登録をすることができます。

例:発信履歴の電話番号を追加登録する

## (後受画で)→発信履歴を選択→ バュー→ ♪ ♪ こ 「アドレス帳へ登録」

以下の項目から選択します。

新規登録	「電話番号1」に登録され、新しいアドレス帳を作成(P.48)
追加登録*	⇒アドレス帳を検索/選択⇒○K→電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択⇒○K→属性
	を選択⇒ OK ⇒ OK

<sup>\*「</sup>追加登録」の電話番号1、電話番号2、電話番号3から選択した後の手順は、お客様の登録状況により異なる場合があります。

# ● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方法は中(リスト1行表示/リスト2行表示)、大(リスト表示)があります。表示方法は、文字サイズを変えることで変更できます(P.60)。呼び出し順(名前順/アドレス帳No.順/グルーブ順)についてはP.52をご参照ください。

#### 待受画面で

# 

### ■名前順

<b>(‡</b> )	アドレス帳の選択
•	前/次の行を表示
à  .⊕ <b>~</b> [à∏.,]	■ □ : 「あ」行、 □ □ □ : 「か」行、 ・・・・ □ □ : 「わ」行を表示
€-1/7+-	ページのスクロール

# アドレス帳表示画面



#### ■アドレス帳No.順

<b>(</b>	アドレス帳の選択
••	前/次のアドレス帳No.のページを表示
200 <b>∼</b> [± <b>6</b> 1000]	
E-F/77-	ページのスクロール

#### ■ グループ順

<b>(</b>	アドレス帳の選択
$\odot$	前/次のグループを表示
€-15/77+-	ページのスクロール

# 2 [詳細]

<b>(*)</b>	項目の選択
•	選択している項目により動作が異なります。 電話への発信、Eメール作成、情報サイトへの接続などができます(P.40)。

#### 詳細表示画面



#### お知らせ

- ・電話番号が登録されているとき、№ を1秒以上押すと、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・Eメールアドレスが登録されているとき、

  □
  を押すと、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ・アドレス帳詳細表示画面で「☑ GPS情報あり」を選択時に[EZf2]を押すと、地図を表示したり、ナビゲーションを開始したりできます (P.164)。

# ● アドレス帳のメニューを使う

### アドレス帳表示/詳細表示画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により異なります。

新規登録	<b>所規登録</b> アドレス帳の新規登録 (P.48)					
特番付加	特番を付加して	電話をか	)ける (P.33)			
Cメール作成	登録している電	話番号を	宛先に指定したCメールの新	規作成(P.129)		
ハローお誘い	Hello Messer	ngerのミ	ーティングにお誘い(P.138	3)		
Eメール作成	登録しているE	メールア	ドレスを宛先に指定したEメ-	ールの新規作成(P.109)		
EZwebで接続	URLに登録して	ている情報	BサイトにEZwebでアクセス	(P.143)		
GPSメール作成	アドレス帳に登	経録されて	いるGPS情報を添付したE>	(ールの新規作成 (P.109)		
編集	アドレス帳の編	集(P.4	8)			
GPS情報	アドレス帳に登	経録してい	NるGPS情報の表示、更新、P	削除 (P.49)		
Eメール添付*1	アドレス帳を済	紂したE	メールの新規作成(P.109)			
データフォルダヘコピー*2/	詳細表示画面の	)場合、以	(下の選択画面は表示されず、	1件コピーを行う		
microSD^Jピー*2	1件コピー	<b>‡コピー</b> アドレス帳を1件ずつコピー				
	選択コピー	⇒コピ-	-するアドレス帳を選択し、〔	選択 *3を繰り返す⇒ 確定		
	全件コピー	アドレス	ス帳を全件コピー(「データフ	ォルダヘコピー」を選択時は非表示)		
赤外線送信	アドレス帳1件、または全件を、赤外線通信に対応した機器へ送信(P.197)					
Myスポットへ登録	→未登録のMyスポットの番号を選択→ OK →タイトルを入力→ OK アドレス帳に登録されているGPS情報をMyスポットに登録					
ペタメモ登録	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をベタメモに登録 (P.209)					
アドレス帳設定	登録件数確認	アドレス	ス帳の登録件数を表示			
	表示画面設定		加表示」、「アドレス帳No.順 ス帳No.検索」から選択⇒ 選	表示」、「グループ順表示」、「名前検索」、 <sup>注</sup> 沢		
グループ設定 グループ着信設定 ⇒グループを選択→ 選択 設定方法は「着信/受信時の動作を設定する」(P.		動作を設定する」 (P.50) を参照				
	グループ名編集		⇒グループを選択⇒編集 = プアイコンを選択⇒選択	・グループ名を入力⇒ OK ⇒グルー		
	グループ表示画	面設定	名前順表示	名前順に表示		
			アドレス帳No.順表示	アドレス帳No.順に表示		
文字サイズ変更	字サイズ変更 ⇒ 「中 (リスト1行表示)」、「中 (リスト2行表示)」、「大 (リスト表示)」から選択 ⇒ ○K					
削除	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「グループ削除」、「全件削除」から選択→ 選択 アドレス帳の削除 (P.39)					
1件削除	アドレス帳の削除 (P.39)					
シークレット一時設定	⇒ロックNo.を入力⇒ OK (アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)					
一括送出	通話中にプッシ	ノュ信号と	:して送信 (P.49)			

<sup>\*1:</sup>アドレス帳表示からは1件/複数件の選択ができます。

#### ご注意

- ・グループ着信設定とアドレス帳の着信設定 (P.50) を同時に設定している場合、アドレス帳の着信設定が優先されます。
- 52 ・「00:なし」はグループ名を編集できません。

<sup>\*2:</sup>画像が登録されている場合は、画像もコピーするかどうかの選択画面が表示されます。コピーする場合は「YES」を 選択し、「OK」を押します。コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーされます。 ファイル名はアドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレス」)をもとに作成されます。どれも未登 録のときは「アドレスカード」になります。

<sup>\*3:</sup>選択を解除するには(解除)を押します。

# ● アドレス帳を利用する

### ■電話をかける

### 

アドレス帳に電話番号が2つ以上登録されている場合は、以下の操作を行います。

⑩/⇒電話をかける相手の方を選択⇒<br/>
詳細 ⇒電話番号を選択⇒ ✓

#### お知らせ

・詳細画面で電話をかける相手の電話番号を選択後に[発信]を押すと、以下の発信方法を選択できます。

発信	発信
184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)
186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)
ぷりペイド発信	1401発信(auのぷりペイドサービス):通話料金は、登録残高から減算されます。
分計発信	131発信(分計明細書を発行する)
割込み禁止発信	1452発信 (割込みされない)
ボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)
プレフィックス付加	<b>⇒ 「00」~「04」から選択→</b> <u>発信</u> あらかじめ登録 (P.35) した特番から選択して発信

#### ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.000~009へは簡単に電話をかけることができます。

### 後受画面で アドレス帳No.下1桁 &C..~ 59m (1秒以上) ⇒ <

指定したアドレス帳No.に登録されている電話番号にダイヤルされます。

#### お知らせ

・ワンタッチ呼出画面で[<u>/\_\_</u>]を押すと、「特番付加」(P.33)、「詳細表示」、「一括送出」(P.49)を選択できます。

#### スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000~099へは、すばやく電話をかけることができます。

# (100位) ⇒ &C..~ 59mm (100位) ⇒ &C..~ 59mm (100位) ⇒ <

▼図 を短く押すとEメールを、1秒以上押すとCメールを新規作成できます。

# ●アドレス帳を検索する

### アドレス帳表示画面で検索

以下の項目から選択します。


名前検索	⇒検索する読みを入力⇒ OK ⇒名前を選択⇒ 詳細
キーワード検索	⇒読みに含まれるキーワードを入力⇒ OK ⇒名前を選択⇒ 詳細
グループ検索	⇒グループを選択⇒名前を選択⇒詳細
アドレス帳No.検索	⇒アドレス帳No.を入力⇒名前を選択⇒ 詳細
画像検索	⇒画像を選択⇒選択
電話番号検索	⇒電話番号の一部を入力⇒OK ⇒名前を選択⇒詳細

#### お知らせ

- ・指定した文字から始まる名前のアドレス帳がない、または指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、次の文字、または次のアドレス帳No.のアドレス帳が表示されます。
- ・検索順序は読みの50音→濁点→長音→半濁点→アルファベット→数字→記号→読み未登録です。
- ・「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで①を押すと、アドレス帳No.の小さい順に表示されます。

# ● ペア機能について

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいたペア相手(3件)に、簡単に電話をかけたりメール を送ったりすることができる機能です。[←]を押すとペア機能が起動します。

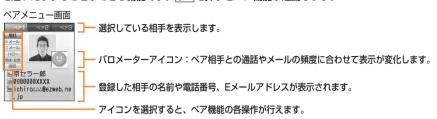

### ■ペア相手を登録する

# **伊田画で**「YES」⇒アドレス帳検索方法を選択⇒ 選択⇒ アドレス帳データを選択⇒ OK

#### ご注意

- ・シークレット登録されたアドレス帳データはペア相手に登録できません。
- ・電話番号、Eメールアドレスを複数登録している場合は、登録する電話番号、Eメールアドレスを選択できます。

#### お知らせ

- ペア相手を追加登録するには、・ペア相手を追加登録するには、・で未登録のペア相手を表示します。
- ・すでに登録されているペア相手を変更するときは、・・・・で変更したいペア相手を呼び出してから、「
  ■■/変更」を選択します。
- ・アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除すると、ペア登録も解除されます。


### ■ペア機能を利用する

# 伊賀画で → → でペア相手を選択

以下のアイコンから選択します。選択できる項目はアドレス帳の登録内容により異なります。

電話	ペア相手に発信
Eメール	ベア相手を宛先にしたEメールの作成画面を表示 (P.109)
C メール	ベア相手を宛先にしたCメールの作成画面を表示 (P.129)
<b>ND</b> -	Hello Messengerを起動(P.135)(全員)を押すとペア相手全員をお誘い)
登録/変更	ペア相手を登録/変更 (P.54)
確認	ペア相手のアドレス帳の登録内容を確認

# ■ペア機能をリセットする

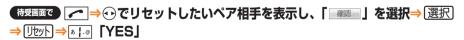

# 音/画面

# ● 着信/受信時の設定をする

着信/受信時のメロディやバイブレータ、画面、着信ランプなどの設定ができます。

様受画面で ●⇒∞2kk ⇒ k 1.0 「通常着信」、∞2kk 「Eメール受信」、≥3kg 「お知らせ受信」、

### たく。 「Cメール受信」から選択

以下の項目から選択します。選択できる項目/順番は、機能により異なります。

音量	⇒ ① で音量を調節⇒ OK		
メロディ	固定着信(受信)音 着信/受信時に鳴らすメロディの設定(P.41)		
	複数着信(受信)音	→ <u>管録</u> → データを選択 (P.41) → <u>追加</u> → データの選択を繰り返す*→ <u>完了</u>	
バイブレータ	振動パターン ⇒ 「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、 「OFF」から選択⇒ ○K		
	振動レベル	⇒「標準」または「強」を選択⇒ OK	
通常着信画面	着信時に表示する画面の設定 (P.41)		
リングイルミネーション	⇒点灯パターンを選択→ OK 着信/受信時のセンサーリングキー周囲の点灯パターンを設定		
着信(受信)ランプ	<ul><li>→点灯パターンを選択→ OK</li><li>着信/受信時のランブの点灯パターンを設定</li></ul>		
鳴動時間	1サイクル鳴動 鳴動時間を 1 サイクルに設定		
	<b>沙数指定</b> ⇒鳴動時間 (01~60秒) を設定⇒ OK		

<sup>\*</sup>複数着信(受信)音設定で、データを追加登録した場合は、②で追加したデータを入れる順番を設定します。

#### ご注意

- ・アドレス帳の着信設定 (P.50) やグループ着信設定 (P.52) をしている相手からの着信およびメール受信時では、アドレス帳での設定が優先されます。
- ・「メロディ」に音と画像の複合データ(音声付きムービーデータなど)を設定中は、「通常着信画面」を設定できません。

#### お知らせ

・メロディを複数着信(受信)音にすると、複数のメロディを登録でき、着信/受信のたびにメロディが変わります(最大10件まで)。複数着信(受信)音登録画面で「トニュー」を押すと、以下の操作を行えます。

再生方法	リスト順リストの順番どおりに再生		
	ランダム	ランダムに再生	
順番入れ替え	⇒(*)で順番を入れ替え⇒ OK		
解除	⇒ 「1件解除」また	は「全件解除」を選択→ OK → 「YES」を選択→ OK	

- ・お知らせは以下の場合に受信されます。
  - サーバにメールが届いたとき
  - お留守番センターからの伝言お知らせ、着信お知らせを受信したとき
- ・項目選択画面で[再生]を押すと、現在設定中のメロディ/バイブレータ/画面/リングイルミネーション/着信(受信)ランブの状態で再生されます。
- ・「通常着信」の音量が「OFF」のとき、待受画面に「 ¾ 」が表示されます。
- ・「リングイルミネーション」または「着信(受信)ランプ」のデータを選択中は、実際のパターンで点灯します。
- ・お買い上げ時に登録されているメロディのプリセットデータは以下のとおりです。

パターン1~5	Caress	メール受信音1~3	アラーム音
Twilight Years	Siesta	効果音1~5	New Dance Beat*
One Sided Love	Side Line		

<sup>\*</sup>着Flash (アニメ) データ

# ● EZ待ちうたを設定する(待ちうた設定)

W43Kに電話をかけた相手に聞こえる呼び出し音を、お好みの音楽やタレント、アニメキャラクターの声などに設定できる「EZ待ちうた」の設定ページに接続します。「EZ待ちうた」について詳しくは、「EZ待ちうたについて」(P.241)をご参照ください。

待受画面で ●⇒かとABC ⇒ならばし

# ● 効果音を設定する

データフォルダ内のファイルやEZweb上のコンテンツの再生音量、キー操作音、ウェイクアップトーン、 充電開始/終了音のON/OFF、W43Kの開閉時のメロディと音量を設定できます。

待受画面で (●) ⇒ か ZABC ⇒ は SMMO

以下の項目から選択します。

データ再生音量	⇒(*)で音量を調節⇒ OK		
キー操作音量	⇒≎で音	<b>量を調節⇒</b> OK	
ウェイクアップトーン	⇒ [ON] または [OFF] を選択→ OK		
充電開始/終了音	⇒ [ON] または [OFF] を選択⇒ OK		
オープン音	W43Kを開いたときのメロディと音量の設定		
	音量	⇒ (*) で音量を調節⇒ OK	
	メロディ	⇒データを選択⇒OK	
クローズ音	W43Kを閉じたときのメロディと音量の設定		
	音量	⇒ (*) で音量を調節⇒ OK	
	メロディ	⇒データを選択⇒OK	

#### お知らせ

・キー操作音量を調節すると、警告音の音量も変更されます。

# ● ウーファーを使う(ウーファー設定)

W43Kを卓上ホルダに置いて着うたフル®やEZ・FMなどを聴くとき、ウーファーを使用することで低音域を補完したサウンドを楽しめます。



待受画面で ●⇒☆2kkc ⇒ ま?kkk ⇒ ぁ;e 「ON」または☆2kk 「OFF」

#### お知らせ

・データによって、卓上ホルダのウーファーからは鳴らないものがあります。

# ● マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。お好みの設定にできる2つのモード(オリジナル1/2マナーモード)では、状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

#### お知らせ

・マナーモードを設定すると、待受画面に「警」(サブディスプレイには「警」)が表示されます。マナーモードの種類によってアイコンの表示が異なります(P.20)。

### ■マナーモードの種類を選択して設定する

#### 待受画面で マナー

以下の項目から選択します。

次下の項目がうという				
	音量*1	バイブ レータ*2	簡易留守 メモ	ウェイク アップトーン
通常マナーモード	OFF	ON*3	ON*4	OFF
サイレントマナーモード	OFF	OFF	ON*4	OFF
ドライブモード	OFF	OFF	ON*4 (ドライブ)	OFF
オリジナル1マナーモード	- オリジナルマナーモードの登録内容に従う(P.57)			
オリジナル2マナーモード				
マナーモード解除	マナーモードの角	解除		

マナーモード設定画面



- \*1: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム、データ再生、キー操作、充電開始/終了音、W43K開閉時の音量を指します。ただし、アラーム音量は別途設定できます (P.207)。
- \*2: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラームのバイブレータを指します。ただし、アラーム鳴動時のバイブレータは別途設定できます(P.207)。
- \*3: 通常のバイブレータ設定(P.55)の振動パターン1、振動レベル標準で振動します。
- \*4:簡易留守メモ設定(P.37)で選択した応答メッセージと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになり、応答時間は約3秒となります。

#### お知らせ

- ・W43Kを閉じているときに(マナー)を押しても、サブディスプレイでマナーモードの種類を選択して設定できます。
- ・自動車を運転する場合は、ドライブモードに設定してください。
- ・ 待受画面でマチーを1秒以上押すと、前回設定したマナーモードに設定されます。
- ・マナーモード設定中は、次の操作ができません。

音量設定	ウェイクアップトーン設定	バイブレータ設定
簡易留守メモ設定/解除	オープン/クローズ音設定	充電開始/終了音設定

#### マナーモードを解除する

# 待受画面で マナーモード中に マナー (1秒以上)

# ■オリジナルマナーモードを登録する

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーモードとして2種類登録できます。

### マナーモード設定画面で

# 【「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択→ [編集]

以下の項目から選択します。

音量	⇒設定したい項目を選択⇒選択⇒(②)で音量を調節⇒ OK ⇒ 戻る
バイブレータ	⇒設定したい項目を選択⇒ 選択→振動バターンと振動レベルを設定⇒ 戻る バイブレータの設定 (P.55)
簡易留守メモ	→ 「ON」または「OFF」を選択→ OK 簡易留守メモの設定 (P.37)
ウェイクアップトーン	⇒ [ON] または [OFF] を選択⇒ OK

2 完了

# ● マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、周りの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。 小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえます。

### 通話中に マナー (1秒以上)

#### お知らせ

・解除するときは、同じ操作を行います。また、電話を切っても解除されます。

# ● 電波の送受信をできなくする(電波OFFモード)

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などができないように設定できます。電波OFFモード中は、 着信やメール受信に割り込まれずにカメラやau Music Playerなどを使用できます。

待受回面で ●⇒は5㎞→な5㎞→な1.0 「設定」またはか2⋅86 「解除」

#### ご注意

- ・携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機関内や通信機器のそばなど)では電波OFFモードに設定する のではなく、電源をOFFにしてください。
- ・電波のFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部)へは電話をかけることができます。

# メインディスプレイを設定する

待受画面で (●)⇒|さ||・|| ま | .@|

以下の項目から選択します。

待受画面	待受画面	固定表示	待受画面の背景に使用する壁紙の設定 (P.41)
		複数枚表示	<b>⇒</b> 登録 <b>⇒</b> データを選択 (P.41) <b>⇒</b> 追加 <b>⇒</b> データの選択を繰り返す*¹⇒ 完了
	時計表示	示小 (24H)」、 節*²⇒ OK	: (12H)」、「時計表示大 (24H)」、「時計表示小 (12H)」、「時計表 「ピクト時計」、「カレンダー」から選択→ OK → で表示位置を調 示する時計の設定
	並べて表示	⇒ 「ON」また	は「OFF」を選択→ OK
メール送信中画面	メール送信時に表示する画面の設定 (P.41)		
節電起動時間	⇒起動時間	(30秒~10分)	を入力⇒OK

<sup>\*1:</sup> 複数枚表示設定で、データを追加登録した場合は、①で追加したデータを入れる順番を設定します。

#### お知らせ

・ 待受画面を複数枚表示にすると、複数の画像を登録することができ、待受画面を表示するたびに壁紙が変わります(最大10件まで)。ただし、W43Kの開閉動作では壁紙は変わりません。複数枚表示設定画面で 区立 を押すと、以下の操作を行えます。

再生方法	リスト順	リストの順番どおりに再生	
	ランダム	ランダムに再生	
順番入れ替え	⇒(・)で順番を入れ替え⇒ OK		
解除	⇒ 「1件解除」または「全件解除」を選択⇒ OK → 「YES」を選択⇒ OK		

- ・複数枚表示に登録されているデータをすべて削除すると、固定表示に設定が切り替わります。
- ・ 待受画面のデータ選択中に「再生」を押すと、データを確認できます。また、再生中に (<) や <u>/</u>

  小

  原を押すと、前または次のデータを表示します。
- 充電中は節電画面を起動しません。
- · 時計表示の表示位置調節画面で@ や を押すと、前または次のデータを表示します。
- ・「並べて表示」は待受画面に壁紙を設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小さいサイズの画像を待 受画面に並べて表示できます。

<sup>\*2:「</sup>ピクト時計」または「カレンダー」選択時は表示位置調節ができません。

## ■時計に日付を表示させる(ピクト時計)

ピクト表示エリアの時計表示に、日付も表示させるかどうかを設定できます。





# サブディスプレイを設定する

待受回面で ◆ ⇒ さ 3 DEF ⇒ か 2 ABC

以下の項目から選択します。

待受画面	⇒データを選択⇒OK
	待受画面の設定
着信画面設定	<ul><li>⇒データを選択⇒ OK</li><li>着信があったときの画面の設定</li></ul>
表示時間設定	→表示時間 (3~20秒) を入力→ OK 点灯している時間の設定
ミュージック再生画面	<b>⇒データを選択→</b> OK 着うたフル <sup>®</sup> 再生中の画面の設定

#### お知らせ

- ・データ選択中に確認を押すと、サブディスプレイで実際の表示が確認できます。
- ・W43Kを閉じた直後の表示時間は、「表示時間設定」では変更されません。

# ● 照明を設定する

キーを押したときのメインディスプレイの照明の明るさと点灯時間を設定します。

待受画面で ●⇒を30日⇒を30日

以下の項目から選択します。

レベル1~レベル5	⇒点灯時間 (10~60秒) を入力⇒ OK 照明の明るさと点灯時間の設定
OFF	照明を点灯しない

#### お知らせ

・レベルの選択中はメインディスプレイが実際の照明の明るさになります。ただし、長持ちモード設定中は「レベル1」~ 「レベル5」を選択しても「レベル1」の明るさになります。

# ● リングイルミネーションを設定する

通話中やお知らせメニュー表示中、充電中のau Music Player再生時/FMラジオ受信時、W43Kを閉じたときのセンサーリングキー周囲の照明(リングイルミネーション)を設定します。着信時、メール受信時、お知らせ受信時の着信ランプの設定についてはP.55をご参照ください。

### 

以下の項目から選択します。

通話中点灯		<b>N」または「OFF」を選択⇒</b> OK に点灯するかどうかの設定		
お知らせ通知		N」または「OFF」を選択→ OK サメニュー表示中に点灯するかどうかの設定		
au Music Player		NJ または「OFF」を選択⇒ OK ICau Music Playerで再生したときに点灯するかどうかの設定		
FMラジオ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 充電中にEZ・FMを聴いているときに点灯するかどうかの設定			
クローズ点灯	ON	<b>DN</b> ⇒ <b>点灯パターンを選択⇒</b> OK W43Kを閉じたときに点灯		
	OFF	W43Kを閉じたときに点灯しない		

# ● 文字の大きさを変更する(文字サイズ)

待受回面で ●⇒を30日⇒な5兆

以下の項目から選択します。

発信/着信	⇒「中」または「大」を選択⇒ OK		
発信/着信履歴	⇒ 「中(リスト1行表示)」、「中(リスト2行表示)」、「大(リスト表示)」から選拼		
アドレス帳	⇒OK		
Eメール	→「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択→○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○		
EZweb			
入力文字	⇒「小」、「中」、「大」から選択⇒ OK		
一括最大サイズ	⇒ 「YES」を選択⇒ OK 「発信/着信」/「入力文字」は「大」に、「発信/着信履歴」/「アドレス帳」は「大(リスト表示)」に、「Eメール」/「EZweb」は「極大」に設定		

#### お知らせ

・文字サイズを選択中は、選択している文字サイズの見本が画面下部に表示されます。また、「発信/着信履歴」、「アドレス帳」の文字サイズを選択中に[再生]を押すと、実際の表示が確認できます。

# ● 画面の配色を設定する(配色設定)

**(特定画面で) ○→ \*3000 → は5000 → \*1.00 「ブルー」、か2000 「ブラック」、 \*3000 「シルバー」から選択** 

# お知らせ

・ 画面の配色を選択中は、メインディスプレイが実際の配色で表示されます。

# ● アドレス帳の名前を表示するように設定する(着信名前表示)

アドレス帳に登録してある相手の方から発信者番号を通知して電話がかかってきたとき、アドレス帳に登録されている名前を表示できます。また、発信時、発信/着信履歴などでもアドレス帳に登録されている名前を表示します。

ĭ₃□「OFF」から選択

# プレイヤーデザインを設定する

ムービーを再生するときや録画するときに表示される画面デザインを設定します。

(後週回で (・) → [\*] □F| → | \*8 □W| → データを選択 (P.41) → OK

#### お知らせ

- ・ プレイヤーデザインを選択中に[再生]を押すと、デザインを確認できます。
- ・再生中に・再生中にや/島を押すと、前または次のデータを表示します。

# ● 受信メールを感情表示するように設定する(エモーションメール)

メールを受信したときに、メールの内容を判別し、その内容に合った感情をアイコンで表示できます。また、エモーションメールの設定を新しく追加できます。単語とアイコンを登録すると、受信したメールに登録した単語が含まれていたときにアイコンを表示します。

# 待受画面で ( ) ⇒ [ き ] DEF | ⇒ [ ら ] WXZ

以下の項目から選択します。

エモーションメール表示	ON	⇒パターンを選択⇒OK	
	OFF エモーションメールの非表示		
オリジナル	→カテゴ <b>リを選択→</b> <u>管録</u> →カテゴリ名を入力→ OK →表示させるア イコンを選択→ 選択 → <u>管録</u> → <b>単語を入力</b> → OK オリジナルの設定を追加		

カテゴリ選択画面



#### お知らせ

- ・ パターン選択中に[再生]を押すと、エモーションメールアイコンの一覧画面が表示されます。
- ・「エモーションメール表示」を「OFF」に設定中に受信したメールは、「ON」に設定してもエモーションメールの設定が反映されません。
- ・カテゴリは、3件まで登録できます。また、1カテゴリに20単語まで登録できます。
- ・ 単語入力画面では、スペースは入力できません。
- ・カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し、表示を押すと、登録単語一覧画面が表示されます。
- 他のカテゴリにすでに登録されている単語は登録できません。
- · カテゴリ選択画面で登録してあるカテゴリを選択し<a>工</a>
  を押すと、以下の操作が行えます。

カテゴリ名称変更	<b>⇒カテゴリ名を編集→</b> OK
オリジナルアイコン変更	⇒アイコンを選択⇒選択
削除	⇒ 「YES」を選択⇒ OK

# ■オリジナルの内容を編集する

# カテゴリ選択画面で カテゴリを選択⇒表示 ⇒ 火ニュー

以下の項目から選択します。

新規登録	⇒追加する単語を入力⇒OK
編集	⇒単語を編集⇒ OK
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択 単語の削除 (P.39)

# ■エモーションメールのアイコンについて

表示されるエモーションメールのアイコン・内容・対応単語は以下のとおりです。

	好き (デート・かわいいなど)		困った(反省・惜しいなど)
	喜び(楽しい・旅行など)		悲しい (難しい・厳しくなど)
	癒し (守る・平和など)		重要(重要・ヤバイなど)
<b>(2)</b>	怒り (最低・ダメなど)		普通*
Info	EZホットインフォ (P.121) を受信した場合に表示		

<sup>\*</sup>件名や本文のないメールや、感情の判別ができなかったメールを受信した場合は、「普通」アイコンが表示されます。

#### ご注意

SD受信ボックス画面(P.114)ではエモーションメールのアイコンは表示されません。

#### お知らせ

- ・エモーションメールのアイコンの判別は、Eメールの件名と本文、Cメールの本文全角100文字、半角200文字までが対象となります。
- ・新着メールが複数ある場合は、最新の受信メールのエモーションメールのアイコンをお知らせメニューに表示します。
- ・本文未受信のEメールは本文を受信後に再度判別し、エモーションメールのアイコンを表示し直します。
- ・受信したメールによっては、内容に合わないエモーションメールのアイコンが表示される場合があります。
- エモーションメール表示(P.61)が「OFF」の場合は表示されません。

# ● 消費電力を抑えるように設定する(長持ちモード)

# 得受画面で ●⇒ き3 □□ → ☆①、→ ぁ | · 回 「ON」または か 2 № 「OFF」

長持ちモードを設定すると、各設定が以下のようになります。

長持ちモード設定項目		長持ちモード設定後
メインディスプレイ	照明レベル	レベル1/10秒
	節電起動時間	10秒
サブディスプレイ	表示時間設定	3秒(クローズ点灯はOFF)
+-	照明	OFF
リングイルミネーション	通話中点灯	OFF
	クローズ点灯	OFF
EZアプリ	待受EZアプリ設定	OFF
PCサイトビューアー	待受指定	OFF
効果音	オープン音	OFF
	クローズ音	OFF

#### ご注意

・長持ちモードの設定は、他の機能での設定項目よりも優先されます。

#### お知らせ

· 長持ちモードを設定すると、待受画面に「**SRUE**」が表示されます。

# メインメニューのデザインを変更する

(特別画で ( ) ⇒ | 変更 | ⇒データを選択 ( P.41 ) ⇒ | OK |

#### お知らせ

- データ選択中に再生を押すと、データを確認できます。
- メインメニューのデザインについては、P.261をご参照ください。

# カメラ

# カメラでできること

# まず、撮影しましょう!


- ●フォトを撮影する(P.71)
- ●ムービーを撮影する (P.78)

### 上手なフォト/ムービーの撮影方法


# 1 持ちかた

片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちでしっかりと固定させます。

#### 〈縦にした状態〉

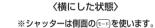



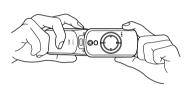


# 2 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定して、シャッター音がした後も、しばらくは本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマーを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。



# W43Kのカメラで 何ができるの?

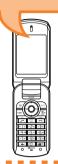

### 顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクタデータや 目、鼻、口などのデータを合わせて 画像を変形できます。



#### W43Kで利用できます

撮影した画像は待受 画面に設定したり、 着信時などに表示し たり、アドレス帳に 登録したりできます。



(P.50, 58)

# -----------メールで送ることができます

500KBまでのフォトやムービーを Eメールに添付して送ることができま す(「長時間」のムービーを除く)。


※ご使用エリアの電波状況によって、メー ルの送受信に時間がかかる場合がありま



(P.71, 80)

### 撮影した画像をプリントできます

撮影した画像は市販品のmicroSDカードに保存し、プリンタで出力したり、フィル ムを出す感覚でDPEショップでプリントしたりできます。

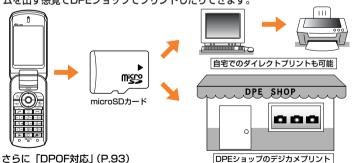

W43Kでプリント枚数を指定できます。

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリント したいコマや枚数などの指定情報を記録メディアに 記録するフォーマットです。

# Exif Print

Exif Print対応

Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイ ルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。



EPSON社PRINT Image Matching II对応

PIM IIIは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。 プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力のままプリントすることができます。

### フォトの撮影について

#### ■撮影モードと主な用途

撮影前に、目的に合った撮影モードを選択する必要があります。

また、撮影モードにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォ ルダの空き容量などにより異なります(※撮影モードの設定方法についてはP.73をご参照ください)。

ケータイ: 120×160

他の携帯電話にEメールで送信できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	9KB以下	1000枚

VGA: 640×480

SD

パソコンで大きな画面にして見ることができます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	100KB以下	約460枚

壁紙:240×320

SXGA: 1280×960





L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
メール	100KB以下	約460枚
ノーマル	300KB以下	約153枚
ファイン	500KB以下	約92枚

W43Kで待受画面の壁紙などに利用できます。

連写:240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚すべて を一度に保存することも、気に入った画像だけを選択し て保存することもできます。

合成撮影:240×320

撮影する2枚の画像を、さまざまな組み合わせで合成して 保存できます。

爾麥形:240×320

キャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて画 像を変形できます。

フォト画質設定	容量	撮影可能枚数
_	30KB以下	1000枚

□ : 保存先 : データフォルダ

□ : 保存先 :microSD(microSDカード未挿入時または空き容量がない場合はデータフォルダに保存)

することもできます。

□ : プリント向き

撮影モードとサイズ

①ケータイ : 横120×縦160ドット 2)壁紙 : 横240×縦320ドット ③VGA : 横640×縦480ドット ④SXGA : 横1280×縦960ドット

: 横240×縦320ドット ⑤連写 ⑥合成撮影 : 横240×縦320ドット ⑦顔変形 : 横240×縦320ドット



#### ■ フォト画質設定について

撮影モードを「SXGA: 1280×960」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます (P.75)。

撮影モードをSXGAで撮影後、Eメールに添付して送信する場合、画像サイズを縮小して送信するか、そのままのサイズで送信するかを選択できます。そのままのサイズで送信できるのは、500KBまでです。

100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、そのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を「メール」に設定してください。

フォト画質設定	特長	
メール	ファイル容量100KB以下で保存	
ノーマル	標準的な画質	
ファイン	細部を詳細に表現(プリント向き)	

#### ご注意

・撮影した画像をパソコンなどで再編集すると、W43Kで再生できなくなる場合があります。

### ムービーの録画について

#### ■録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります(※録画モードの設定方法についてはP.79をご参照ください)。

録画モード	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
標準S : 96×80	15秒	0	約11928秒
標準M : 128×96	15秒	0	約9480秒
高品質M:128×96	15秒	0	約4864秒
高品質L : 176×144	15秒	0	約4864秒
長時間 : 320×240	300秒(データフォルダ保存時) 900秒(microSDカード保存時)	×	約1200秒

#### 録画モードとサイズ

①標準S : 横96×縦80ドット ②標準M : 横128×縦96ドット ③高品質M : 横128×縦96ドット 4高品質L : 横176×縦144ドット ⑤長時間 : 横320×縦240ドット



# カメラについて

W43Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数131万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

#### 撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントが合わなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を拭いてから撮影してください。ただし、強くこするとレンズが傷つくおそれがありますのでご注意ください。
- ・W43Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、W43Kをしっかりと持つか、安定した場所に置き、 セルフタイマーを使用して撮影してください(P.69)。とくに室内など光量が十分でない場所では、手ぶれが起きやす くなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりやすいのでご注意ください。
- 撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目では感じられない、ごく微妙なちらつきを感知してしまい、画面にしま模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、マナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。
- ・W43Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをで使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさや周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ムービー録画を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体部分が温かくなり、長時間皮膚を接触させていると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- ・電池容量が少ない場合や、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合はカメラが使用できないことがあります。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・ カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。

#### その他のご注意

- カメラのご使用または放障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、再生して画像や音声が正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- 撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- 撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、待受画面に 戻ります。
- ・ お客様がW43K本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける行為を行った場合、法令により処罰されることがあります。

# ● フォト/ムービー撮影の画面について


フォト/ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面があります。モニター画面でフォトやムービー(「長時間」を除く)を撮影するとプレビュー画面に移ります。プレビュー画面で、フォト/ムービーを保存するかどうかを選択します。


#### ■メインディスプレイ

モニター画面(フォト) プレビュー画面(フォト)

モニター画面(ムービー) プレビュー画面(ムービー)



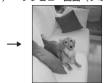

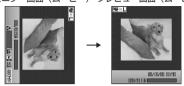

#### ご注意

- ・フォトで撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定している場合、またはムービーを撮影する場合は、モニター画面の 撮影方向が横になります。
- ・「長時間」で撮影したムービーは、プレビュー画面に移らずに保存されます。

## ■カメラを起動する

# 

#### お知らせ

・ 待受画面で(モードを1秒以上押すと、フォトまたはムービー(前回起動していたモード)が起動します。

### ■フォトとムービーを切り替える

### モニター画面で フォト / ムービー

[フォト] / [ム-ヒ-] を押すと、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

#### お知らせ

・ 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、ムービーとフォトの切り替えはできません。 また、フォトミキサーからフォト撮影画面を起動した場合も、ムービーへの切り替えができません。

# ● フォト/ムービー撮影の共通操作について

### ■ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。ズームは以下のように設定できます。

フォト					
撮影モード	倍率	ズーム段階			
ケータイ	4倍	30段階			
壁紙	2倍	16段階			
VGA	2倍	16段階			
SXGA	_	_			
連写	2倍	16段階			
合成撮影	2倍	16段階			
顔変形	2倍	16段階			

ムービー					
倍率	ズーム段階				
6倍	16段階				
5倍	16段階				
5倍	16段階				
3倍	16段階				
2倍	16段階				
	<b>倍率</b> 6倍 5倍 5倍 3倍				

### モニタニ㎜で ⇔でズームを調整



#### お知らせ

- ・録画中はズームの変更ができません。
- 撮影モードを「SXGA」(P.73)に設定中はズームを使用できません。

# ■明るさを調整する

撮影する画像の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさは $-5\sim+5$ の11段階の設定ができます。

# ₹=タ━㎜で ①で明るさを調整

#### お知らせ

- 明るさの調整はカメラを終了すると解除されます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.74) に設定中は、フォトとムービーを切り替えても明るさの設定は変わりません。

# ■セルフタイマーで撮影する

10秒カウントのセルフタイマーが使用できます。

# **₹=ター㎜で** 火ニュ-⇒「セルフタイマー」を選択⇒(選択)⇒開始

カウントダウン終了後、フォトまたはムービーが撮影されます。

#### お知らせ

- ・カウントダウンは着信ランプでも確認できます。カウントダウンが始まると赤色で点滅し、残り3 秒になると速く点滅します。
- セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「ご」が表示されます。

# ■マクロ(接写)撮影する

被写体に近づいて撮影することができます(撮影最適距離:10cm)。

# ● ままター 画面で マクロ撮影切替スイッチ(19ページ)を「い」にする ⇒画像を撮影/ 動画を録画する

#### お知らせ

・マクロ撮影切替スイッチを「🔻」にすると、モニター画面に「関」が表示されます。



### ■特殊効果を付ける

₹=タ━■面で ◯◯◯□→ 「フォト設定」または「ムービー設定」を選択→ 選択 →

陸Ч♀「特殊効果なし」から選択

#### お知らせ

- カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影/録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。
- ・撮影モードを「顔変形」(P.72) に設定中は特殊効果を設定できません。
- ・撮影シーンを「標準」(P.74) 以外に設定中は特殊効果を設定できません。
- ・ ホワイトバランスを「オート|(P.70)以外に設定中は、「特殊効果なし|になります。

### ■ホワイトバランスを設定する

#### お知らせ

・ホワイトバランスを設定すると、以下のアイコンが表示されます。

宗: 蛍光灯(白色) 🐺: 太陽光

□ 宗: 蛍光灯(昼白色) 点: 白熱灯
・カメラを終了すると「オート」になります。

フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

- ・モニター画面で下4分を押してもホワイトバランスの設定を切り替えることができます。
- ・撮影シーンを「標準」(P.74) 以外に設定中は、ホワイトバランスを設定できません。
- ・特殊効果を「特殊効果なし」(P.70) 以外に設定中は、「オート」になります。

### ■撮影補助ラインを設定する

撮影補助のためのラインをモニター画面に表示します。構図を決定する参考にしてください。

た出明「OFF」から選択

#### お知らせ

- ・ モニター画面で 500 を押しても撮影補助ラインの設定を切り替えることができます。
- 撮影補助ラインを設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影/録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。
- ・撮影補助ラインは、撮影後の画像には表示されません。

# ■撮影ライトを設定する

モニター画面で 「火ュー⇒「撮影ライト」を選択⇒展択 ⇒ ホ ド◎ 「ON」または カン ≧∞ 「OFF」

#### お知らせ

- 撮影ライトを設定すると、モニター画面に「が表示されます。
- ・モニター画面では#wlを押しても撮影ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- 撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

### ■操作方法を確認する

撮影前のモニター画面に操作ガイドを表示させて、キーの操作方法を確認することができます。

モニター画面で 説日.。

# ● フォトを撮影する

### 後で動で ●⇒「カメラ」を選択⇒「選択」⇒「フォト」を選択⇒「選択

⇒「撮影」⇒プレビュー画面を確認⇒「保存」

撮影 または€-Fを押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。

ブレビュー画面で「保存」または「シャイン 「根影した画像が保存され、モニター画面に戻ります。 ブレビュー画面で 「何/を押すと、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。撮影モードがSXGAの場合は、添付するフォトデータのサイズを選択することができます。 保存しない場合は、「空」を押すとフォトデータを破棄し、モニター画面に戻ります。



#### ご注意

・シャッター音の大きさは通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

#### お知らせ

・フォトはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
「ケータイ」「壁紙」「連写」 「合成撮影」「顔変形」	データフォルダ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm~XX.jpg	Y:年、M:月、D:日 h:時、m:分、X:通U番号
[VGA] [SXGA]	microSDカード 「デジカメフォルダ」*	KC37XXXX.jpg	X:通U番号

<sup>\*</sup>microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」 に保存されます。

モニター画面でW43Kを閉じるとカメラを終了します。

### ■連写撮影する

9枚連続撮影します。

モニダー画画で ズニー ⇒ ホ ト.๏ 「通常撮影モード設定」 ⇒ 塩5点 「連写:240×320」 ⇒

### 撮影⇒プレビュー画面で確認⇒再生⇒保存

[撮影]を押すと、「カシャ」と9回鳴り、9枚撮影されます。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択して[再生]を押し、[保存]を押すと選択した画像が保存され、保存済アイコン([P])が表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

#### お知らせ

- ・連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」音が連続して鳴ります。
- ・連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ・連写撮影中に[中止]を押すと、連写撮影を中止して撮影した画像を削除し、モニター画面に戻ります。
- ・画像再生中に極、√昼を押すと、前後の画像を再生できます。

### 連写撮影後のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

### 

以下の項目から選択します。

撮り直し	撮り直し(連写したフォトは破棄)
全保存	撮影した画像をすべて保存
Eメール添付*	⇒ 「YES (破棄する)」 または 「NO (保存する)」 を選択⇒ OK 選択している画像を添付したEメールの新規作成 (P.109)
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.74)
絵日記へ登録	選択している画像を絵日記に登録 (P.217)
フォト編集	選択している画像の編集 (P.76)

<sup>\*</sup>ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### **■**合成撮影/顔変形モードで撮影する

2枚の画像をさまざまな組み合わせで撮影して合成できる合成撮影(カップリング撮影機能)と、撮影した顔写真にキャラクタデータや目、鼻、口などのデータを合わせて変形できる顔変形が行えます。

#### モニター画面で )

- ■合成撮影を行う場合
- ② 1.● 「組み合わせ (左右)」、 ☞ 2.★ 「組み合わせ (上下)」、 ☞ 3.★ 「組み合わせ (斜め)」、 △ 4.★ 「組み合わせ (中央)」、 △ 5.★ 「組み合わせ (左上)」 から選択→ 撮影 (1枚目を撮影) → 「確定」→ 「保存」
- ■顔変形を行う場合
- ② □ 5·・・ 「顔変形」 ⇒撮影する顔をテンプレートに合わせて 撮影 ⇒ 画像を確認⇒ OK )

以下の項目から選択します。

パーツ変形	<b>⇒以下の項目を選択し、各バーツの形を選択→</b> <u>変形</u>		
	目 ⇒「丸目」、「細目」、「つり目」、「たれ目」、「OFF」から選択→ OK		
	鼻 ⇒ 「デカ鼻」「小鼻」、「ブタ鼻」、「わし鼻」、「OFF」から選択⇒ OK		
	ロ ⇒ 「厚口」、「薄口」、「おかめ口」、「へのじ口」、「OFF」 から選択⇒ OK		
	輪郭	<b>阝</b> → 「激太り」、「激やせ」、「アゴ長」、「額長」、「OFF」から選択→ OK	
キャラクタ変形	<ul><li>→キャラクタを選択→ OK</li><li>9種類から選択</li></ul>		

### 3 変形後の画像を確認⇒ OK ⇒プレビュー画面で確認⇒ 保存

#### お知らせ

・組み合わせのレイアウトと、設定時にモニター画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

組み合わせ(左右)「■」組み合わせ(上下)「■」組み合わせ(斜め)「■」組み合わせ(中央)「■」組み合わせ(左上)「■」 1枚目 2枚目 1枚目 2枚目 2枚目 2枚目 2枚目

- ・ 合成撮影/顔変形時は、「フレーム」(P.74)、「撮影補助ライン」(P.70) は使用できません。
- 「組み合わせ (左右)」または「組み合わせ (上下)」を選択した場合、2枚目を撮影後に「<u>切替</u>)を押すと1枚目と2枚目の画像を入れ替えることができます。
- ・顔変形モードでキャラクタを選択し、再生を押すとキャラクタを確認できます。
- 顔変形モードに設定すると、モニター画面に「⊕」が表示されます。
- ・モニター画面で▶ 1.◎ を押しても、編集撮影モードの切り替えができます。

### ■フォトモニター画面のメニューを使う

### モニター画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる操作は撮影モードにより異なります。

通常撮影モード設定	撮影モードの切り替え (P.73)		
編集撮影モード設定*1	合成撮影 (P.72)、顔変形 (P.72) の切り替え		
バーコードリーダー*2	バーコードを読み取る (P.188)		
撮影シーン	撮影シーンの設定 (P.74)		
フレーム	フレームの付加 (P.74)		
セルフタイマー	セルフタイマー撮影 (P.69)		
撮影ライト	撮影ライトの設定/解除 (P.70)		
GPS情報付加*¹	GPS情報の付加 (P.74)		
<b>フォト設定</b> フォトの各種設定 (P.75)			
<b>フォトフォルダ*</b> <sup>2</sup> フォトフォルダの呼び出し			

<sup>\*1:</sup>フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

### 通常撮影モードを設定する

通常撮影モードを5種類から選択します。各モードの詳細についてはP.65をご参照ください。

### ₹=ター画面のメニューで) ホ ¦⋅◎ 「通常撮影モード設定」

以下の項目から選択します。通常撮影モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

ケータイ: 120×160	画像サイズ(ドット): 120×160 (携帯電話へのEメールに添付するのに適しています)	120 160	2
壁紙:240×320	画像サイズ(ドット):240×320 (W43Kの壁紙でのご使用に適しています)	05E	2
VGA: 640×480*1	画像サイズ(ドット):640×480 (パソコンへのEメールに添付するのに適しています)	640 480	<b>)</b> • *4
SXGA: 1280×960*1	画像サイズ(ドット): 1280×960 (プリントアウトに適しています)	1280 *3 960	*4
連写: 240×320*²	「壁紙」のサイズで9枚の連写撮影(P.71)	밀	2

<sup>\*1:</sup> フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

#### お知らせ

・ モニター画面で きょの を押しても通常撮影モードの切り替えができます。

<sup>\*2:</sup> 絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

<sup>\*2:</sup> 絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

<sup>\*3:「</sup>フォト画質設定」(P.75) の設定により、画面に「 MHL ] 「 QEE ] 」「 FINE ] が表示されます。

<sup>\*4:</sup> W43Kを横にして撮影してください。

#### 撮影シーンを設定する

設定された撮影シーンに合わせて、ホワイトバランスや明るさを最適な状態に設定します。

### モニター画面のメニューで たとく 「撮影シーン」

以下の項目から選択します。「標準」以外の撮影シーンを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準	通常の撮影シーンモード	-
人物	人物の撮影に適したモード	
夜景	夜景の撮影に適したモード	~
夕焼け	夕焼けの赤色を忠実に表現したいときに適したモード	540
テキスト	新聞や雑誌など、白を背景とした文字の撮影に適したモード	$\mathcal A$

### お知らせ

- ・「標準」以外に設定しても、カメラを終了すると「標準」に戻ります。
- ・「ガイド」を押すと、各撮影シーンの説明が表示されます。
- ・モニター画面で®3mlを押しても、撮影シーンの設定ができます。

### フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」の画像にフレームを貼り付けます。

### モニター画面のメニュー/フォト編集―覧画面で 「フレーム」を選択⇒ 選択 ⇒フレームを選択⇒

### [選択] **⇒フレームを確認⇒** OK ]

モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、「フレーム」選択後、「フレーム選択」または「フレーム解除」から選択します。

#### お知らせ

- ・ お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.261をご参照ください。
- ・フレームを設定しても、カメラの終了または撮影/録画モードの切り替えを行うと設定は解除されます。

#### GPS情報を登録する

GPS情報を付加して、フォトやムービーを撮影/録画した場所を記録できます。

#### モニター画面のメニュー/ブレビュー画面のメニューで)「GPS情報付加」を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。

#### ■ GPS情報がない場合

現在地	⇒豎録	
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力	
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ OK	
Myスポット呼出	→Myスポットを選択→OK	
プロフィール呼出	⇒[OK]	

#### GPS情報がある場合

更新	⇒「現在地」、「新規スポットの検索」、「アドレス帳呼出」、「Myスポット呼出」、「プロフィール呼出」から選択→〔選択〕		
地図表示	登録されている場所の地図を表示し、GPS情報の確認/修正 (P.172)		
詳細情報	GPS情報を詳しく表示		
削除	⇒ [YES] <b>を選択</b> ⇒選択		

#### ご注意

- · GPS情報の取得や地図の表示には通信料がかかります。
- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- · GPS情報付きURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

#### お知らせ

GPS情報を付加すると、モニター画面に「」が表示されます。

### フォト設定をする

### モニター画面のメニューで 「5分脈」「フォト設定」

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影モードにより異なります。

特殊効果*1	特殊効果の付加 (P.70)	
フォト画質設定*2	→ 「メール」、「ノーマル」、「ファイン」から選択→ OK 「SXGA」(P.73) で撮影する画像の画質を設定	
ホワイトバランス*1	ホワイトバランスの選択 (P.70)	
撮影補助ライン	撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.70)	
日付スタンプ*3	日付	⇒ ②で日付や時間の表示位置を調節⇒ ②字色 を押して日付表示の文字色を変更 ⇒ ○K
	時間	
日付+時間		
	表示なし	日付スタンプを表示しない
シャッター音	⇒ 「カシャ」、「ボム」、「ノーマル」、「コミカル」、「ハイチーズ カシャ」から選択⇒ OK シャッター音の選択	
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況を確認*4	

- \*1:撮影シーンを「標準」(P.74) 以外に設定中は選択できません。
- \*2: Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。
- \*3:撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中は選択できません。
- \*4: microSDカード挿入時で、撮影モードを「VGA」、「SXGA」(P.73) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

#### ご注意

シャッター音を鳴らさないようにはできません。

#### お知らせ

・ シャッター音を選択し、再生を押すとシャッター音を確認できます。

# ● フォトを再生/編集する

### ■フォトを再生する

₹=ター㎜で ◯◯ニニ→ネュロ...「フォトフォルダ」→フォルダを選択→選択→フォトを

### 選択⇒再生

再生中は以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

<b>+</b> -	操作内容	
<b>20.</b> .	操作ガイドを表示	
à ¦.⊗	全画面表示/通常表示の切り替え	
\$708 / 69m2	反時計回り/時計回りに回転	
<b>③</b>	表示位置の調整	

<b>+</b> -	操作内容	
₩¥∀ / ·· <del>X</del> ↑	画像を拡大/縮小表示	
	前/次の画像を再生	
<u> </u>	登録またはGPS情報の表示	
727)	データを選択したときのメニューを表示 (P.88)	

### ■フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

### プレビュー画面で メニュー⇒な5歳「フォト編集」

以下の項目から選択します。

X 1 O X LI D DELICO X 1				
フレーム	フレームの貼り付け(P.74)			
スタンプ	⇒スタンプを選択⇒選択⇒	⇒スタンプを選択⇒選択⇒砂で貼り付け位置を調節⇒OK		
テキスト入力	⇒テキストを入力⇒ OK ⇒ 文字色 を押して文字色を変更⇒ <b>②</b> で貼り付け位 置を調節⇒ OK			
画像効果	画像効果の付加 (P.77)			
画像調整	明るさ調整	→ 暗く / 明るく <b>で調整</b> → OK 画像の明るさを11段階で調整		
	ソフト/シャープネス調整	→ [ソフト] / [シャーブ] <b>で調整</b> → [OK] 画像の輪郭を11段階で調整		
回転	⇒ <90°/90°> で調整			
元に戻す*	⇒「YES」または「NO」を選択⇒ OK			

\*モニター画面で設定したフレーム(P.74)と日付スタンプ(P.75)は元に戻すことはできません。 編集後、「<u>保存</u>]を押すとデータフォルダに保存されます。

#### ご注意

- ・撮影モードが「VGA」、「SXGA」(P.73)の画像はプレビュー画面から編集できません。
- · JPEG形式以外の画像は編集できません。

フォト編集一覧画面



### 効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けることができます。画像効果は以下から選択できます。

ぽっちゃり	センターフォーカス	日焼け	セピア	モザイク
ほっそり	魚眼レンズ	額縁	モノクロ	版画
キラリ	美白	丸額縁	浮彫り	ネガアート

### フォト編集一覧画面で

### | ┗님떼 「画像効果」⇒画像効果を選択⇒ 選択|

■「モザイク」以外を選択した場合

### 2 画像を確認⇒ OK

■「モザイク」を選択した場合

### 2以下の操作を行う

全部選択	⇒画像を確認⇒OK
範囲指定	⇒⊹◇でモザイクをかける範囲の始点を選択⇒検点。⇒終点を選択→終点⇒OK

### ■フォトプレビュー画面のメニューを使う

### プレビュー画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は撮影モードによって異なります。

撮り直し	撮り直し(撮影したフォトは破棄)		
Eメール添付*1*2*3*4	フォトデータ (500KB以下) を添付したEメールの新規作成 (P.109)		
GPS情報付加*5	GPS情報の付加 (P.74)		
絵日記へ登録*1	フォトを絵日記に登録 (P.217)		
フォト編集	フォトの編集 (P.76)		
日付スタンプ	日付スタンプを貼り付け (P.75)		

- \*1:絵日記、Eメールの送信メール作成画面、フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。
- \*2: フォトデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのみに付けるか、データと本文に付けるかの選択画面が表示されます。
- \*3:撮影モードを「SXGA」(P.73)で撮影したフォトは、画像サイズを縮小してメール送信するかの選択画面と、撮影した画像サイズのフォトを保存するかの選択画面がそれぞれ表示されます。
- \*4: ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- \*5:フォトミキサーからカメラを起動したときは選択できません。

# ● ムービーを撮影する

ムービー撮影は録画モードの設定(P.79)により、撮影終了時の操作手順が異なります。

### 待受画面で

### **1** ● ⇒ 「カメラ」を選択⇒ [選択] ⇒ 「ムービー」を選択⇒ [選択]

- ■「標準S」、「標準M」、「高品質M」、「高品質L」の場合
- 2 録画 →録画開始→ 終了または録画時間経過で録画終了→ プレビュー画面で確認→ 保存



録画が終了するとプレビュー画面に移ります。

プレビュー画面で[<u>保存</u>]または€=¬を押すと、録画したムービーが「ムービーフォルダ」に保存され、モニター画面に 戻ります。

プレビュー画面で*回*を押すと、ムービーデータが添付されたEメールの送信メール作成画面が表示されます。 保存しない場合は、「翌20を押すとムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

■「長時間」の場合

### 2 録画 →録画開始→ 終了 または録画時間経過で録画終了

自動的に「SDムービーフォルダ」(microSDカード挿入時)に保存されます。

#### ご注意

- ・ 録画の一時停止および一時停止の解除は、 🛄 🔝 を押して操作します。一時停止中にキー操作をしないで 1 分経 過すると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- ・シャッター音は通常着信音量で変更できます。ただし、通常着信音量の設定が「STEP UP」または「レベル3」以下の場合、シャッター音量は「レベル3」で鳴ります。

#### お知らせ

・ 録画したムービーはデータフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
「標準S」	データフォルダ	S_YYMMDD_hhmm~XX.amc	
「標準M」	「ムービーフォルダ」	I Y Y IVIIVII JI J TITIITIITI X X 21TIIC: I	Y:年、M:月、D:日 h:時、m:分、X:通し番号
「高品質M」/「高品質L」		YYMMDD_hhmm ~XX.3gp	□・吋、□・刀、∧・週∪借芍
「長時間」	microSDカード 「SDムービーフォルダ」*	YYMMDD_hhmm ~XX.3g2	

<sup>\*</sup>microSDカード未挿入時、またはmicroSDカードに空き容量がない場合は、データフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

- ・録画モードを「標準S」、「標準M」、「高品質M」に設定中、モニター画面で「米)を押すとモニター画面の表示サイズが切り替わります。
- ・録画中にW43Kを閉じると録画を終了します。「長時間」の場合は、録画したムービーを保存し終了します。
- ・ 録画中に着信などで中断した場合は、中断までのデータをバックアップ保存し、着信などの終了後、データを破棄する か選択します。「長時間」の場合は、自動的に保存されます。

### ■ムービーモニター画面のメニューを使う

モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

### モニター画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる操作は録画モードにより異なります。

	out of the same of			
録画モード設定	録画モードの切り替え (P.79)			
セルフタイマー	セルフタイマー録画	į (P.69)		
撮影ライト	撮影ライトの設定/	解除 (P.70)		
GPS情報付加*1	GPS情報の付加(F	P.74)		
消音*2	音声なしで録画する設定(1回録画して保存すると、解除)			
ムービー設定	特殊効果 特殊効果の付加 (P.70)			
	<b>ホワイトバランス</b> ホワイトバランスの選択 (P.70)			
	撮影補助ライン	撮影補助ライン 撮影補助のためのラインを、モニター画面に表示 (P.70)		
	シャッター音	⇒「サイン」、「メタル」、「マシーン」、「アクション」、「スタート」から選択 ⇒ OK シャッター音の選択		
	フォルダ使用状況 データフォルダの使用状況を確認*3			
ムービーフォルダ*4	ムービーフォルダの呼び出し			

<sup>\*1:</sup>録画モードを「長時間」(P.79)に設定中は選択できません。

### ご注意

シャッター音を鳴らさないようにはできません。

#### お知らせ

・シャッター音を選択し、「再生」を押すとシャッター音を確認できます。

#### 録画モードを設定する

録画モードを5種類の中から選択します。各モードの詳細についてはP.66をご参照ください。

### モニター画面のメニューで あ l.® 「録画モード設定」

以下の項目から選択します。録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準S:96×80	画像サイズ (ドット) : 96×80 / 録画時間: 最大15秒	S
標準M:128×96	画像サイズ(ドット): 128×96 / 録画時間: 最大15秒	M
高品質M:128×96	画像サイズ (ドット) : 128×96 / 録画時間: 最大15秒	HIM
高品質L:176×144	画像サイズ(ドット): 176×144 / 録画時間: 最大15秒	HI L
長時間: 320×240*	画像サイズ(ドット): 320×240 / 録画時間: 最大300秒 (データフォルダ保存時) 最大900秒 (microSDカード保存時)	LONG

<sup>\*</sup>Eメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

#### お知らせ

・モニター画面で▶ 1.0を押しても録画モードの切り替えができます。

<sup>\*2:</sup>消音設定中は「消音解除」と表示されます。消音を設定すると、モニター画面に「W」が表示されます。

<sup>\*3:</sup>microSDカード挿入時で、録画モードを「長時間」(P.79) に設定中は、「データフォルダ」または「microSD」から選択します。

<sup>\*4:</sup> 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動したときは選択できません。

# ムービーを再生/編集する

### ■プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

### ブレビュー画画で メニュー ⇒ホ¦。@「再生」⇒ホ¦。@「通常再生」または

### ♪ [拡大再生]\*

\*録画モードが「高品質L」のムービーは選択できません。

#### 再生中は以下の操作ができます。

+-	操作内容
	一時停止(一時停止中は再生)
0/0	コマ戻し/コマ送り
<ul><li>①/⊙</li><li>(1秒以上)</li></ul>	巻き戻し/早送り
<b>③</b>	再生音量の調節

<b>‡</b> -	操作内容		
žO.,	操作ガイドを表示		
p- <b>2</b> vec	スロー再生*(スロー再生中は通 常再生)		
<b>@</b>	前画面に戻る		
*スロー再生中は音が出ません。			

#### 再牛画面



### お知らせ

・一時停止中の静止画は「保存」を押すと保存できます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存され ます。

### ■ムービープレビュー画面のメニューを使う

### プレビュー画面で 火ニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は録画モードにより異なります。

再生	録画したムービーの再生 (P.80)			
撮り直し	撮り直し	撮り直し(録画したムービーは破棄)		
Eメール添付*1*2*3	ムービーテ	ムービーデータ (500KB以下) を添付したEメールの新規作成 (P.109)		
GPS情報付加	GPS情報の付加 (P.74)			
絵日記へ登録*1	ムービーを絵日記に登録 (P.217)			
ムービー編集	アフレコ	7レコ ⇒ 開始 ⇒ ムービーに合わせて録音→ 終了 または録音時間経過→ 完了 ムービーに音声を録音 (完了後プレビュー画面で (保存) で保存)		
	テロップ	ムービーに文字を挿入 (P.81)		

- \*1: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。
- \*2: ムービーデータにGPS情報が含まれている場合は、GPS情報をデータのみに付けるか、データと本文に付けるかの 選択画面が表示されます。
- \*3: ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

- ・アフレコ録音後、再生を押すとアフレコしたムービーが再生できます。
- ・アフレコ録音後、録音をやり直すには「メニュー」を押して「やり直し」を選択します。
- ・アフレコが設定されているムービーの音声を削除するには、アフレコ編集中に「メニュー を押して「音声削除」を選択しま す。

#### ムービーにテロップを貼り付ける

録画したムービーにテロップ(文字情報)を挿入できます。1つのムービーに4つのテロップを挿入できます。

### 

完了後プレビュー画面に戻り、「保存」を押すとデータフォルダに保存されます。

#### ご注意

・時間は正確に入力してください。再生時間を超えたり、前後のテロップの時間との設定が合わないと、自動修正します。

### テロップ編集画面 (なし) (なし) (なし) (なし) (なし)

#### お知らせ

・テロップ編集画面では、テロップを選択後、「メニュー」を押すと以下の操作が行えます。

時間設定	⇒⊕で表示時間を選択⇒時間を入力⇒ OK ⇒ 完了		
ハイパーリンクテキスト*	<ul> <li>→ハイバーリンクを設定する文字の始点を選択→ <u>終点</u> → 終点を選択→ <u>終点</u> → 「電話 番号」、「Eメールアドレス」、「URL」から選択→ <u>選択</u> → 電話番号 / Eメールアドレス / URLを入力→ <u>OK</u></li> <li>テロップから電話発信、Eメール作成、URL接続ができるように設定 (ハイパーリンク)</li> </ul>		
文字色設定	⇒テロップを選択⇒区字色を押して文字色を変更⇒〔完了〕		
背景色設定	⇒背景色を押して背景色を変更⇒ 完了		
再生	編集したテロップが表示された状態で再生		
テロップ全削除	⇒ [YES] を選択⇒ OK		

<sup>\*</sup>すでにハイパーリンクが設定されている場合は、確認画面が表示されます。

- ・ハイパーリンクに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ・ムービー再生中のテロップがハイパーリンク設定されていると、●を押して電話発信やEメール作成、URL接続が行えます(P.40)。

# データフォルダ/microSDカード

## ● データフォルダ/microSDカードについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、W43Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。

また、microSDカードにはプリントや印刷時に便利な設定ができるフォトデータや、パソコンで使用する データ、アドレス帳などのバックアップデータを保存できます。

データフォルダとmicroSDカードに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存件数もしくは保存容量が上限に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります(microSDカードに保存できるデータの件数、容量は、使用するmicroSDカードによって異なります)。

本書では「microSD™メモリカード」(市販品)を「microSDカード」と記載しています。

データフォルダ 最大保存件数: 1000件\* 最大保存容量: 約45MB

当社基準において動作確認した、microSDカードは下記のとおりです。下記以外のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカードの発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

容量	SanDisk	ADTEC	東芝
64MB	_	0	_
128MB	0	0	_
256MB	0	0	0
512MB	0	_	0
1 GB	0	_	0



microSDカード (実物大)

※ ○:動作確認済 2006年8月現在

#### ご注意

・microSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。

### ■保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダ、フォトミキサーの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは 該当データが保存されているときに表示されます。

フォルダ		レダ	表示されるデータとアイコ	ン	登録できる機能
	全データ表示		すべてのデータ		_
	ユーザーフォルダ	□ フォルダ1~9	移動したデータ		_
		プライベート	他人に知られたくないデータ	7	_
デ	ムービーフォルダ	サブフォルダ	W43Kで録画したムービー (標準S/Mモードまたは高品 質M/Lモード) *1		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム 画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、
ータフ			W43Kで録画したムービー (長時間モード) *1		ムービープレイヤー、絵日記画像、ペタメモ
オルダ	フォトフォルダ	サブフォルダ	W43Kで撮影したフォト (VGA/SXGA) *2		待受画面、通常着信画面、アラーム画像、 メール送信中画面、アドレス帳画像、絵日記画
			W43Kで撮影したフォト		像、ペタメモ
ボイスフォルダ		レダ	W43Kで録音したボイス		通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、 Cメール受信音、アドレス帳着信音、アラーム、 スケジュールアラーム、ペタメモ
EZA-Ľ-			∇−F,−*3 [		ムービーフォルダと同じ

<sup>\*</sup>フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く。

フォルダ		表示されるデータとアイコン		登録できる機能	
ミュージック 着うたフル®		着うたフル <sup>®</sup>	0	アラーム、スケジュールアラーム	
		プレイリスト	ユーザープレイリスト	4	_
				(緑)	
			EZプレイリスト	(橙)	
		PCデータ	CD読み込みデータ	(1E)	_
		FU) — y	LISMO Music Storeで		アラーム、スケジュールアラーム(LISMO
			購入した着うたフル®		Music Storeで購入した着うたフル® (.kmf) の一部データのみ)
	しょうけついち かいりょう サウンド		着うた <sup>®*3</sup>		ボイスフォルダと同じ
			メロディ		
			アニメ&メロディ		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、通常着信画面、アラーム画像、メール送信中画面、アドレス帳画像、ペタメモ
			着Flash(アニメ)	B	通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、 スケジュールアラーム
	ボイス		ボイス*3		ボイスフォルダと同じ
デ	データラフィック データタフォ		ピクチャ		フォトフォルダと同じ
ータフ			アニメ	<b>8</b>	待受画面、通常着信画面、アラーム画像、 メール送信中画面、アドレス帳画像、ペタメモ
オル			Flash®	ß	待受画面
ダ	<b></b> カラオケ		カラオケ	9	ペタメモ
	フォトミキサー	テンプレート	フォトミキサーテンプレート		_
		コレクション	フォトミキサー (アニメ&メロディ)		通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、 スケジュールアラーム、ペタメモ
			フォトミキサー (アニメ)		待受画面、通常着信画面、アドレス帳画像、 アラーム画像、メール送信中画面、ペタメモ
	メニュー		メニュー		メインメニュー
	<b>一</b> フレーム		フレーム		_
	<b>スタンプ</b>		スタンプ		_
	<ul><li>□ プレイヤーデザイン</li><li>□ 辞書</li></ul>		プレイヤーデザイン		プレイヤーデザイン
			辞書		オプション辞書
	PIM情報		アドレスカード		アドレス帳
			スケジュールカード		スケジュール
			タスクカード		タスクリスト
			絵日記カード		絵日記
			スケジュールカード、 タスクカード混在		カレンダー
			スケジュールカード、 絵日記カード混在		スケジュール、絵日記

フォルダ			表示されるデータとアイコン		登録できる機能
	PIM情報		タスクカード、絵日記 カード混在		タスクリスト、絵日記
			スケジュールカード、 タスクカード、絵日記 カード混在		カレンダー、絵日記
デ	テキスト		テキスト	ABO	ペタメモ
ータフ	<b>ま</b> チャンネル	レボックス	EZチャンネル番組	la l	_
ラオ	マルチファ	rルダ	マルチパック		-
<sup>1</sup> ルダ	ブックファ	rルダ	ブック		_
	<b>E</b> メール	<ul><li>受信ボックス</li><li>(青)</li></ul>	受信メール		_
		<ul><li>送信ボックス</li><li>(緑)</li></ul>	送信メール		-
	不明なファ	マイル	上記以外のファイル	?	-
	SDデータ フォルダ	デジカメフォルダ	ピクチャ(DCF準拠)		_
		■ SDユーザーフォ ルダ(フォルダ 1~100)	移動したデータ		_
		その他のフォルダ	データフォルダのフォルダ構成 と同じ		_
micro	メール フォルダ	<ul><li>■ 受信ボックス</li><li>(青)</li></ul>	メール (vMessage)		_
microSDカード		<ul><li>送信ボックス</li><li>(緑)</li></ul>			
	PCフォルダ		パソコンで使用する フォルダやデータ		_
	バックアップ		アドレスカード		_
			スケジュールカード		
			タスクカード		
			EZお気に入りリスト		

- \*!:「長時間」ムービーを登録できるのは、絵日記、ペタメモ、ムービープレイヤーのみです。また、「消音」で録画したムービーは通常着信音、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。
- \*2: フォト (VGA/SXGA) を登録できるのは待受画面、絵日記画面、ペタメモのみです。
- \*3: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、ムービープレイヤーとペタメ モのみです。また、再生制限があるデータは登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録 できない機能があります。

#### で注音

- ・著作権のあるデータは各機能への登録、microSDカードやパソコンへの送信/コピー/移動ができない場合があります。またEメールへの添付や編集はできません。
- ・データフォルダからmicroSDカードにコピー/移動すると、ファイル名が変わることがあります。
- 再生専用のデータは、ムービープレイヤーとペタメモにのみ登録できます。
- PCフォルダのデータは直接再生できません。
- ・パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- ・W43Kでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。

- ・W43Kでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- ・フォルダリスト画面でサブフォルダがある場合は、右側に「 <> 」が表示されます。フォルダ内にデータがある場合は件数が表示されます。
- ・プライベートフォルダを使用する場合はロックNo.の入力が必要です。
- ・プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。また、他機能からの表示、登録はできません。

# ● データを再生する

(特受画面で ●⇒「データフォルダ」を選択⇒(選択) (または

「microSDカード」を選択→選択→ 選択 → [SDデータフォルダ]) → フォルダを選択→ [選択] → データを選択→ [再生]

#### ご注意

- ・データによっては、再生時にバイブレータの振動や、着信ランブの点灯を行いますが、振動のしかたなどは通常と異なる場合があります。
- ・ microSDカード挿入時にフォルダリスト/データリスト画面で「データフォルダ/ microSD を押すと、データフォルダとmicroSDカードの切り替えができます。「フォトフォルダ」と「ムービーフォルダ」のデータリスト画面で、切り替えたに同一サブフォルダが存在しない場合、サブフォルダー覧画面に切り替わります。それ以外のフォルダのデータリスト画面で、切り替え先に同一サブフォルダが存在しない場合、切り替えできません。
- ・サムネイル表示の場合、データ量によっては表示に時間がかかります。
- ・縦幅と横幅のどちらかが27ドット以下のJPEGデータは再生できません。
- ・320ドット×320ドット以上のDCF非準拠のJPEGデータ(縦横比が3対4のものを除く)は再生できません。
- ・W43K以外で撮影した画像データは、表示に時間がかかる場合があります。
- ・au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、データの 操作が制限されます。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してから操作してください。
- ・データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権のあるデータは再生できません。
- ・ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を行うかどうか確認する画面が表示されます。

#### お知らせ

・ミュージックフォルダのデータは、 <u>再生</u>を押すとau Music Playerが起動します。また、 <u>プビュー</u>を押すと再生して 確認できます。

### ■データの再生について

データ再生中には、主に以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。利用可能な操作は<u>20.</u>を押して操作ガイドをご確認ください。

<b>③</b>	表示位置の調節
⊙∕⊙	音量を上げる/下げる、 カーソル位置を移動
0/0	コマ戻し/コマ送り、 リプレイ/次のシーン
<ul><li>◆を2回</li></ul>	前のシーンを再生
<ul><li>① / ⊙</li><li>(1秒以上)</li></ul>	巻戻し/早送り、 データのはじめから再生
•	一時停止/再生の再開など
	前/次データの再生
クリア メモ	一時停止/再生の終了
<b>20</b>	操作ガイドの表示/非表示

a   .0	全画面表示/通常表示の切り替え、 曲の初めから再生
In Zhac	スロー再生/通常再生の切り替え、 繰り返し再生
to SM.	一時停止/再生の再開、 画面下部のガイド表示切り替え
\$ <b>7</b> 005	反時計回りに回転
6 9m2	時計回りに回転
·· <del>X</del> ₼ / ₩₩	通常表示/拡大表示
<b>1</b>	EZナビの起動、音量を下げるなど
[Sec. 20]	メニュー表示、音量を上げるなど
₹-15/77+-	ページ送り/ページ戻し

#### お知らせ

- ・ムービーデータによっては、一時停止中に「<u>保存</u>を押して表示中の画像を静止画として保存できます。保存されたデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
- ・ハイパーリンクがある場合は、
  ⑥を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。
- データによっては、音と画像がずれることがあります。



リスト表示画面



# ● データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります(P.82)。

### ■データフォルダ/microSDカードから登録する機能を選択する

ि#Belling ●⇒「データフォルダ」を選択⇒選択 (または「microSD」を選択⇒

選択→

「SDデータフォルダ」)

⇒フォルダを選択→

選択→

選択

データを選択→

| メニュー → は 1.0 「登録」 →機能に登録する

#### ご注意

- ・データ取得時とは異なるau ICカードが挿入されている場合は、著作権のあるデータは機能に登録できません。
- ・microSDカードから各機能へ直接登録できない場合は、本体にデータを移動して登録するかどうかの確認画面が表示されます。データを移動してから登録を行ってください。

#### お知らせ

- ・ 再生中の「メニュー」からも登録できます。また、データによってはデータ再生中に「登録」を押しても、機能へ登録できます。
- 登録したデータアイコンには緑色のマークが表示されます。

### ■フォトミキサー作品を作成/編集する

メロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで作品を作成できます。 お買い上げ時、フォトミキサーフォルダのテンプレートフォルダには以下のデータが登録されています。

●クール ●コンフォート

#### 待受画面で

- **| ●⇒「データフォルダ」(または「microSD」を選択⇒選択⇒ は、 「SDデータフォルダ」) を選択⇒選択⇒「フォトミキサー」を選択⇒選択**
- 2 「テンプレート」を選択→選択→テンプレートを選択→ 
  「編集」→
  画像またはテキストを選択→ 選択)

編集できる項目は、テンプレートにより異なります。選択した項目により、以下の編集が行えます。

■画像を選択した場合

以下の項目から選択します。

データフォルダ	⇒画像を選択⇒ OK
SDデータフォルダ	⇒画像を選択⇒ OK
フォト撮影	⇒撮影⇒保存⇒⇔で挿入する範囲を調整⇒OK

#### テキストを選択した場合

### テキストを入力⇒ OK ⇒ Xニュー

以下の項目から選択します。各項目で「標準色」を選択した場合は、テンプレートで指定された色になります。

文字色変更	⇒文字色を選択⇒OK
文字背景色変更	⇒背景色を選択⇒OK

テキスト入力が完了したら「戻る」を押します。

### 3 完了⇒タイトルを入力⇒ OK

作成したフォトミキサーデータを添付したEメールを作成する場合は「YES」を選択します。 作成したデータは、「フォトミキサー」内の「コレクション」フォルダに保存されます。

- ・ 拡張子が「.jpg」、「.jpeg」、「.png」の画像が挿入できます。また、著作権情報が含まれている画像は挿入できません。
- ・挿入する画像の選択時、「再生」を押して画像の表示範囲を設定することができます。

# ● フォルダを選択したときのメニューを使う

### 特受画面で ●⇒「データフォルダ」を選択⇒選択 (または「microSD」を選択⇒

[選択] ⇒ [s] 「SDデータフォルダ」) ⇒フォルダを選択→ Xニュ-

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するフォルダにより異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生		
オートプレイ設定	再生方法	通常再生	データリストの順番で再生
		ランダム再生	ランダムに再生
	切り替え時間	早い	約3秒間隔で再生
		普通	約5秒間隔で再生
		遅い	約10秒間隔で再生
フォルダ名編集	<b>⇒フォルダ名を入力⇒</b> OK 「ユーザーフォルダ1〜9)*¹のフォルダ名を編集		
フォルダ使用状況	使用容量(データフォルタ	ず、EZアプリ、合計)、	メモリ使用率、使用容量グラフの表示
サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	日付ごとのフォルダに分けて表示	
	月別フォルダ表示	月ごとのフォルダに分けて表示 年ごとのフォルダに分けて表示 フォルダ分けせずデータをリスト表示	
	年別フォルダ表示		
	フォルダ表示なし		
全件削除	データをすべて削除 (P.39)		
フォルダ内全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除 (P.39)		
フォルダ作成	SDユーザーフォルダ内に新しくサブフォルダを作成		
フォルダ削除	⇒ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ 「YES」を選択→ OK *2		

<sup>\*1:</sup> microSDカードの場合は、フォルダ1~100

#### ご注意

- ・「サブフォルダ設定」は「ムービーフォルダ」と「フォトフォルダ」のみ選択できます。
- ・「フォルダ作成」と「フォルダ削除」は「SDユーザーフォルダ」のみ選択できます。
- ・データ取得時と異なるau ICカードが挿入されている場合、著作権のあるデータはオートプレイで再生できません。

- ・「フォルダ作成」で作成したサブフォルダの名称は、「SDフォルダXX」(XXは空き番号を付与)となります。また、すでに100件のサブフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。
- ・機能に登録しているデータを削除しようとすると、確認画面が表示されます。削除を行うと登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信(受信)音(P.55)、複数枚表示(P.58)に設定しているデータをすべて削除した場合は、固定着信(受信)音、固定表示に切り替わります。
- 「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合のみ選択できます。

<sup>\*2:</sup>フォルダにデータが登録されている場合は、データ削除の確認画面が表示されます。

# ● データを選択/再生したときのメニューを使う

● 「データフォルダ」を選択→ 選択 (または「microSD」を選択→ 選択 → 「SDデータフォルダ」) →フォルダを選択→ 選択 → データを選択→ 「Xニー

または

### データ再生中に 火ニュー

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は選択するデータ、フォルダにより異なります。

以下の項目かり選択し			
登録	データを各機能に登録 (P.86)		
編集	フォトミキサー作品の作成/編集 (P.86)		
移動*1	1件移動	⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒移動先のフォルダを選択*2⇒ OK	
	選択移動	⇒移動するデータを選択⇒選択 <sup>*</sup> ○を繰り返す⇒確定⇒「YES」を選択⇒○K →移動先のフォルダを選択*²⇒○K	
	フォルダ内全件移動	⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒移動先のフォルダを選択⇒ OK	
microSDへ コピー/本体へコピー*1	1件コピー	⇒ 「YES」を選択⇒ OK *4	
コピー/ 本体ペコピー・・	選択コピー	⇒コピーするデータを選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 「YES」を選択⇒ OK *4	
	フォルダ内全件コピー	⇒「YES」を選択⇒ OK *4	
microSDへ	1件移動	⇒「YES」を選択⇒ OK *4	
移動/本体へ移動*1	選択移動	<b>⇒移動するデータを選択⇒</b> (選択)*2を繰り返す⇒(確定)⇒「YES」を選択 ⇒(OK)*4	
	フォルダ内全件移動	⇒「YES」を選択⇒ OK *4	
Eメール添付	データを添付したEメー	ルの新規作成(P.109)	
タイトル編集	⇒タイトルを入力⇒OK		
赤外線送信	選択したデータを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.197)		
ムービーメール変換	「長時間」ムービーのサイズを変更 (P.91)		
フォトサイズ変更	切り出し	フォトを切り出し(P.90)	
	リサイズ	フォトをリサイズ (P.90)	
ムービー編集	アフレコ	<b>⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択→</b> OK ムービーに音声を録音 (P.80)	
	テロップ	<b>⇒「コピーして編集」または「直接編集」を選択→</b> OK ムービーに文字を挿入 (P.81)	
	ベストシーンセレクト	「長時間」ムービーの一部を切り出し(P.91)	
フォト編集	→ 「コピーして編集」または「直接編集」を選択→ OK → Xコーフォトの編集 (P.76)		
GPS情報	GPS情報の編集 (P.92)		
デ <b>ータ移動*</b> 5	⇒ 「YES」を選択⇒ OK ⇒ 「データフォルダ」または「SDデータフォルダ」を選択⇒ OK 選択した番組データを、マルチフォルダまたはブックフォルダに移動		
解約*5	⇒画面の指示に従って番組を解約 (P.155)		

着うた保存*5	着うたフル®の一部を着	着うたフル®の一部を着うた®として保存(P.92)		
画像を保存*5	⇒「YES」を選択⇒ OK 着うたフル®の静止画データ(ジャケット)をグラフィックフォルダへ保存			
楽曲詳細表示*5	選択した楽曲の詳細を表	示		
サイトへ接続*5	選択したデータにURLへ	への接続機能がある場合、そのサイトへ接続		
サムネイル表示設定	サムネイル表示(大)	3×3枚のサムネイルでデータを表示		
	サムネイル表示 (小)	4×4枚のサムネイルでデータを表示		
	<b>リスト表示</b> リストでデータを表示			
並び替え/検索	日付順	日付順に表示		
	名前順	タイトル順に表示		
	データサイズ順	データサイズの大きい順に表示		
	検索	⇒検索するタイトルに含まれる文字を入力⇒ OK		
音量調整*6	⇒ ② で音量を調節→ OK 再生中のFlash®データの音量を変更			
クオリティ変更*6	→ [high]、[medium]、[low] から選択→ OK 再生中のFlash®データのクオリティを変更			
詳細情報	データの詳細を表示 (P.93)			
削除*1	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「全件削除」から選択*7⇒ 選択 データの削除 (P.39)			

- \*1: 再生中は、再生中データ1件に対して行います。
- \*2: 一度「ユーザーフォルダ」に移動したデータを再度移動する場合、移動先フォルダ選択時に「元フォルダに戻す」を選択すると、データを移動前のフォルダに戻すことができます。
- \*3: 選択を解除するには「解除」を押します。
- \*4:「microSDへ移動」または「microSDへコピー」を選択した場合、コピー先/移動先のフォルダを選択し、OK)を押す操作が必要です。
- \*5:データ再生中のメニューには表示されません。
- \*6:データ再生中のみ表示されます。
- \*7:microSDカードの場合は、「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」から選択します。

#### ご注意

- ・ タイトルには、絵文字と特定の半角記号 (< > : ; ¥ " / ? \* | , .) は使えません。
- ・データ取得時と異なるau ICカードが挿入されている場合、著作権のあるデータはサムネイル表示されない場合があります。

- ・機能に登録しているデータをmicroSDカードへ移動/削除しようとすると、確認画面が表示されます。microSDカードへ移動/削除を行うと登録が解除され、その機能はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、複数着信(受信)音(P.55)、複数枚表示(P.58)に設定しているデータをすべてmicroSDカードに移動/削除した場合は、固定着信(受信)音、固定表示に切り替わります。
- ・GPS情報を含んだデータを選択して「Eメール添付」を行った場合は、「データのみ」、「GPS情報のみ」、「データ+GPS情報」から選択します。
- 「名前順」の並び替えは、以下の規則で行います。
- 記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
- 同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順 - カタカナは全角→半角の順
- ・並び替え/検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ・検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。

### ■フォトのサイズを変更する

フォトの特定の部分を切り出したり、フォト全体の大きさを変更したりします。

#### ご注意

・パソコンなどで加工したデータは再生できない場合があります。

#### フォトを切り出す

### データメニューで

**|** 「フォトサイズ変更」を選択⇒ 選択 ⇒ は □ 「切り出し」 ⇒ は □ 「コピーして編集」 または □ ≥ ∞ 「直接編集」

以下の項目から選択します。

ケータイ: 120×160	ケータイサイズ(120×160)に切り出し
壁紙: 240×320	壁紙サイズ(240×320)に切り出し
VGA: 640×480	VGAサイズ (640×480) に切り出し
SXGA: 1280×960	SXGAサイズ(1280×960)に切り出し
UXGA: 1600×1200	UXGAサイズ(1600×1200)に切り出し

### 2 ⇔で切り出す範囲を調節→ 保存

### お知らせ

・ 切り出し範囲の選択中は、以下の操作ができます。

<b>+</b> -	操作内容
�	切り出し位置の調節
	画像の縮小/拡大表示
\$ .⊗	画像の全画面表示
\$700 */59m2*	画像の左回転/右回転

<sup>\*</sup>手順1で「ケータイ:120×160」または「壁紙:240×320」を選択した場合のみ有効です。

### フォトをリサイズ(縮小)する

#### データメニューで

**| 「フォトサイズ変更」を選択→ 選択 → ▷ 2 ×× 「リサイズ」 → ▷ 1 · ◎ 「コピーして編集」** または ▷ 2 ×× 「直接編集」

以下の項目から選択します。

<b>ケータイ</b> ケータイサイズにリサイズ	
壁紙	壁紙サイズにリサイズ
VGA	VGAサイズにリサイズ
SXGA	SXGAサイズにリサイズ
UXGA	UXGAサイズにリサイズ

### 2 保存

### ■「長時間」ムービーのサイズを変更する

「長時間」ムービーを切り出して変換を行い、相手の方の携帯電話に合ったサイズで15秒以内のムービーに変更します。

#### データメニューで

### 

以下の項目から選択します。

標準S:96×80	「標準S」ムービーに変換
標準M:128×96	「標準M」ムービーに変換
高品質M: 128×96	「高品質M」ムービーに変換
高品質L: 176×144	「高品質L」ムービーに変換

# **2** 再生 \*→切り出したいシーンで <u>始点</u> →終了したいシーンで <u>終点</u> または ムービー終了 (最大 15秒) → 「保存

ムービー変換後、「再生」を押すとサイズ変更したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、[再生]を押さずに[強点]を押すと、ムービー切り出しを開始します。

#### お知らせ

- ・ ムービー変換中に 🕠 / 🏲 を押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・ムービー変換後に「火ューを押すと、「やり直し」または「保存せずに終了」を選択できます。

### ■ムービーを編集する

「長時間」で撮影したムービーの編集をします。編集するムービーによって、編集時間がかかる場合があります。

### 「長時間」ムービーを切り出す(ベストシーンセレクト)

「長時間」で撮影したムービーのお好きなシーンを切り出すことができます。

#### データメニューで

- 「ムービー編集」を選択→選択 → □3□□「ベストシーンセレクト」→ □3□□「コピーして編集」または □2□□ 「直接編集」
- ② 再生 \*⇒切り出したいシーンで (始点) ⇒終了したいシーンで (終点) または ムービー終了⇒ (保存)

ムービー切り出し後、「再生」を押すと切り出したムービーが再生されます。

\*ムービーの先頭から切り出したい場合は、「再生」を押さずに「始点」を押すと、切り出しを開始します。

- ・ ムービー切り出し中に 🔲 / 🕟 を押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・ムービー切り出し後に「メニュー」を押すと、「続けて編集」、「やり直し」、「保存せずに終了」から選択できます。

### IGPS情報を編集する

GPS情報を利用して地図の表示や経路検索ができます。また、新たにGPS情報を付加することもできます。

#### データのGPS情報を利用する

### データメニューで 「GPS情報」を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

地図表示	選択したデータに付加されたGPS情報の地図を表示
ここへ行く	現在地から選択したデータに付加されたGPS情報の場所までの経路を検索
Myスポットへ登録	選択したデータのGPS情報をMyスポットに登録(P.171)
更新	選択したデータのGPS情報を更新
詳細情報	選択したデータのGPS情報を詳しく表示
削除	⇒ [YES]を選択⇒ OK

### データにGPS情報を付加する

### テ=タメニュニで 「GPS情報 | を選択⇒ 選択 |

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択するデータにより異なります。

現在地	⇒登録
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒OK
Myスポット呼出	→Myスポットを選択→OK
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒OK
プロフィール呼出	⇒ OK
地図で修正	地図上で修正 (P.172)

#### お知らせ

・現在地のGPS情報を取得後「リトライlを押すと現在地のGPS情報を再取得します。「地図」を押すと地図上で修正できます。

### |着うたフル®の一部を着うた®に変換する

着うたフル®の一部を着うた®としてサウンドフォルダに保存します。

### データメニューで

- ↑「着うた保存」を選択⇒〔選択〕
- あらかじめ指定された区間で変換する場合
- <mark>2 変換したい区間を選択⇒</mark> [保存]⇒ ホ ¦.◎ 「YES」
- ■変換する区間を指定する場合
- 2 「着うた再生区間指定」を選択⇒[編集]⇒ [再生]\*⇒変換を開始したい位置で「始点] **⇒変換を終了したい位置で**[終点] **⇒** [保存] **⇒** [ [YES]
  - \*着うた®の先頭から区間指定したい場合は、「再生」を押さずに「始点」を押すと、再生区間指定を開始します。

- ・変換する区間を指定できる範囲は、5秒~45秒間です。ただし、データによっては区間指定ができない場合があります。
- ・変換後の着うた®が、512KBを超える場合は保存できません。

- ・ 再生区間指定中に 🔳 / 🕟 を押すと、再生を一時停止/再開できます。
- ・着うたフル<sup>®</sup>にあらかじめ指定されている区間は、最大3つです。
- あらかじめ指定された区間の選択時に再生を押すと、指定された区間を再生して確認できます。
- すでに設定されている着うた再生区間を変更するときは、「着うた再生区間指定」を選択して「再編集」を押します。
- ・保存した着うた®のmicroSDカードへの移動やコピー、メール添付による送信はできません。
- **92** ・ 着うたフル<sup>®</sup>によっては、あらかじめ指定された区間がない場合があります。

### ■データの詳細を確認する

### データメニューで 「詳細情報」を選択⇒「選択〕

詳細情報の内容は以下のとおりです。表示される項目は選択するデータにより異なります。

コンテンツアイコン	アーティスト名	再生制限
番組名	作詞	データ移動
タイトル/データ種別	作曲	更新日
データ取得(保存)日	編曲	ステータス
登録状況	管理団体名	Eメール添付* <sup>1</sup>
ファイル名	管理情報	データ転送モード*2
番組お知らせ時間	ムービーフォルダデータ種別	編集*3
予約サイズ	再生時間	microSD保存不可*4
撮影日時	著作権情報	GPS編集不可*⁵
ファイルサイズ	著作権情報(権利者)	GPS情報*6
ダウンロード完了サイズ	コンテンツ作者(販売元)	

- \*1: Eメール添付不可の場合にのみ表示します。
- \*2: データ転送不可の場合にのみ表示します。
- \*3:ムービー編集が不可の場合に、「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベストシーンセレクト不可」を表示します。
- \*4: microSDカードに保存不可の場合にのみ表示します。
- \*5: GPS情報編集不可の場合にのみ表示します。
- \*6:GPS情報ありの場合には、確認レベルを表示します。

# ● DPOFプリント設定を設定/解除する

DPOFプリント設定とは、microSDカードのデジカメフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する設定です。

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。ご使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているかご確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書も合わせてお読みください。

### 待受画で (●) ⇒ 「microSD」を選択 ⇒ [選択] ⇒

### 塚5点 「DPOFプリント設定」

以下の項目から選択します。

MINSCH DEMONS	
スタンダードプリント設定	プリントしたい画像の指定、プリント枚数、日付印字のあり/なしを設定(P.93)
インデックスプリント設定	データのリストをプリントするかどうかの設定 (P.94)
プリント設定削除	⇒「YES」を選択⇒ OK

DPOFプリント 設定メニュー画面



### ■スタンダードプリント設定する

#### DPOFプリント設定メニュー画面で

- ■画像を選択してDPOF設定する場合
- 📘 ፩ 🖟 『スタンダードプリント設定』 ⇒ ፩ 🖟 『選択画像』
- 2 プリント設定する画像を選択→選択→プリント枚数(000~999枚)を入力→ ○K → ★ | ● 「日付印字あり」または か 2 ∞ 「日付印字なし」
- 3 手順2を繰り返す⇒ 完了 ⇒プリント枚数を確認⇒ OK

- すべての画像にDPOF設定する場合

#### お知らせ

- ・すでにDPOF設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たに DPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- スタンダードプリント設定したデータのサムネイル画像には、「凸」が表示されます。

### ■インデックスプリント設定する

#### DPOFプリント設定メニュー画面で

■画像を選択してDPOF設定する場合

**☞ご** 「インデックスプリント設定」⇒ **☞ [選択画像**」⇒ プリント設定する画像を選択⇒ [選択] ⇒ 「完了] ⇒ プリント部数 (000~999部) を入力⇒ OK

すべての画像にDPOF設定する場合

<u>▶ 군</u>⋅⋅ 「インデックスプリント設定」⇒ <u>▶ 군</u>⋅⋅ 「全画像」⇒プリント部数 (000~999部) を入力⇒ OK

#### お知らせ

- ・すでにDPOFを設定している場合は、現在の設定を読み込むかの確認画面が表示されます。現在の設定を破棄し、新たにDPOF設定を行うときは「NO」を選択してください。
- ・インデックスプリント設定したデータのサムネイル画像には、「□」が表示されます。

# ● データのバックアップを利用する

microSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、タスクリスト、EZお気に入りをバックアップしておくことができます(各項目につき1000件まで)。バックアップしておいたデータは、データを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

### ■バックアップファイルを作成する

(特定画で) ●⇒「microSD」を選択⇒(選択)⇒ ⊱Ч⊶「バックアップ」

⇒<u>\*\*!®</u>「アドレス帳」、<u>\*\*?</u>\*\*\*「スケジュール」、\*3<sup>®</sup>\*「タスクリスト」、

上山 「EZお気に入り」から選択→ □ 「バックアップ保存」→

ロックNo.を入力→ OK → \*!... 「YES」

#### お知らせ

- ・アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りに登録していない場合は、バックアップファイルを作成できません。
- ・画像がリンクされた内容の場合は画像保存の確認画面が表示されます。ただし、著作権ありの画像は保存できません。



バックアップ

### ■バックアップファイルを読み込む

バックアップ選択画面で | ホ | ・@ 「アドレス帳」、 ♪ マルホ 「スケジュール」、 i ヨロテ 「タスクリスト」、

ヒҶҹ「EZお気に入り」から選択⇒選択⇒┢┛ҝ「バックアップ読み込み」⇒

ロックNo.を入力⇒ OK ⇒読み込むバックアップデータを選択⇒ OK

#### お知らせ

- ・ 読み込む項目の内容が1件でも登録されている場合は、既存データ削除の確認画面が表示されます。
- ・読み込む内容に多くの画像がリンクされていると、画像が登録できない場合があります。

### ■バックアップファイルを削除する

バックアップ選択画面で あ | .@ 「アドレス帳」、 か ₴㎞ 「スケジュール」、 ≥ 3㎝ 「タスクリスト」、

ロックNo.を入力→ OK → [1件削除] または (\*) 全 (\*) 「全件削除]

削除操作についてはP.39をご参照ください。

# マスストレージモードを使用する

W43KとパソコンをUSBケーブルで接続するだけで、W43Kに取り付けたmicroSDカードのデータをパソコンで閲覧、コピーなどの操作ができます。

(特受画面で) ●)⇒ Ϝ-9㎜ ⇒ Ϝ-1㎞ ⇒ Ϝ-1∞ ⇒ USBケーブルでW43Kをパソコンと接続

W43KのmicroSDカードが「リムーバブルディスク」として認識されます。

#### ご注意


- ・電池残量には十分ご注意ください。接続するときは卓上ホルダに載せた状態で行うことをおすすめします。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータ破損の原因となります。
- ・通信中は、USBケーブル、microSDカード、電池パックをはずさないでください。
- ・パソコン上でPCフォルダ以外のフォルダには変更を加えないでください。
- ・マスストレージモードで接続中は、W43Kの機能は利用できません。また、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの通信もできません。
- ・以下の場合は、マスストレージモードは利用できません。
  - ・W43KにmicroSDカードが取り付けられていない
  - ・オートロック中
  - ・電池残量が少ない
- マスストレージモードを終了するときは、まずパソコンからUSBケーブルを適切に取りはずして、W43Kのディスプレイに「マスストレージモード終了中 USBケーブルを 抜いてください」と表示されてから、USBケーブルをW43Kから取りはずしてください。
- ・ Windows®2000/Windows®XPの各日本語版でのみ使用できます。それ以外のOSでは正常に動作しない場合があります。

#### お知らせ

・「USB接続」の設定 (P.226) を「マスストレージモード優先」または「接続時に選択」に設定しているときに、待 受画面でUSBケーブルを接続しても、マスストレージモードで接続できます。

### ■microSDカードのフォルダ構成について

マスストレージモードでパソコンとW43Kを接続したとき、パソコンに表示されるmicroSDカードのフォルダ構成は以下のようになります。

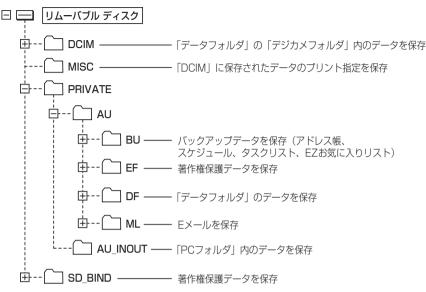

#### で注音

- DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて
  - DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W43Kから操作するためのフォルダです。 これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W43Kでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。 これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。
- AU\_INOUTフォルダ (PCフォルダ) について
   AU\_INOUTフォルダは、W43Kとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。
   AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、W43Kの「PCフォルダ」に表示されます。
- SD\_BIND/EFフォルダについて microSDカードの著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、SD\_BINDまたはEFフォルダ以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDカードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDカードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなるおそれがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W43KでmicroSDカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

# microSDカードメニューを使う

microSDカードメニューでは、microSDカードの使用状況を確認したり、microSDカードを初期化したりできます。

### 「伊藤 (中国 (中国 ) | 「MicroSD」を選択→ (選択 ) | メニュー

以下の項目から選択します。

microSD使用状況	microSDカードの容量、使用量、空き容量、使用量グラフの表示
初期化	⇒ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ 「YES」を選択⇒ OK
ファイル形式変換	⇒ 「YES」を選択⇒ OK 機種変更などで引き継いだmicroSDカード(保存したデータ)は、そのままではご 利用になれない場合があります。W43Kでもご利用になる場合はファイルの変換を 行ってください。

#### ご注意

・ファイル変換したデータは別のau電話でご利用になれない場合があります。

# ● 空き容量が足りなくなったとき

データを保存したり、EZアプリをダウンロードするときに、データフォルダの空き容量が足りなくなるか保存件数が最大保存件数を超えた場合、警告メッセージが表示されます。このとき、新しいデータが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除、またはmicroSDカードへ移動することができます。

### データ保存時の警告メッセージで ぁ¦.◎ 「削除」または ⋈っと® 「microSDへ移動」

### ■ ፮1.◎ 「削除」を選択した場合

以下の項目から選択します。選択できる項目は、場合により異なります。

データフォルダ	1件削除	⇒削除するデータを選択⇒ 削除 ⇒ 「YES」を選択⇒ OK
	選択削除	⇒削除するデータを選択⇒選択 *を繰り返す⇒ [確定] ⇒ [YES] を選択 ⇒ OK
	フォルダ内全件削除	⇒削除するフォルダを選択⇒削除 ⇒ロックNo.を入力⇒ OK ⇒「YES」 を選択⇒ OK
EZアプリ	⇒削除するEZアプリを選択⇒ 削除 ⇒ はい ⇒ OK	

<sup>\*</sup>選択を解除するには「解除」を押します。

### ■ ♠æ 「microSDへ移動」を選択した場合

以下の項目から選択します。

データフォルダ	1件移動	⇒移動するデータを選択⇒ 移動 ⇒ 「YES」を選択⇒ OK
	選択移動	⇒移動するデータを選択⇒選択 *を繰り返す⇒ [YES] を選択 ⇒ OK
	フォルダ内全件移動	⇒移動するフォルダを選択⇒ 移動 → ロックNo.を入力→ OK → 「YES」 を選択→ OK

<sup>\*</sup>選択を解除するには「解除」を押します。

- ・microSDカードの空き容量が足りなくなったときは、データを削除する確認画面が表示されます。
- ・データによっては、データ削除/移動画面で区上 を押すと、「再生」、「サムネイル表示設定」、「並べ替え/検索」、「詳細情報」から選択できます。

# プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説明します。

# ● セキュリティロックを設定する

ロックNo.変更やオートロック、FeliCaロック、遠隔オートロック、遠隔マナー解除を設定できます。 お買い上げ時のロックNo.は、「1234」に設定されています。

待受画面で ●⇒た片明⇒ぁ∤.@

以下の項目から選択します。

オートロック	オートロックの設定 (P.98)	
FeliCaロック	FeliCaロックの設定 (P.192)	
遠隔操作	遠隔オートロック、遠隔マナー解除の設定 (P.99)	
ロックNo.変更	ロックNo.の変更 (P.100)	

セキュリティ ロック画面



### ■オートロックをかける

W43KのオートロックをONにすると、ロックNo.を入力してロックを一時解除するまで、他の人が電話をかけたり、機能を使用することを制限できます。ただし、オートロック中でもかかってきた電話を受けることはできます。 再ロックをONにすると、オートロックを一時解除中に待受画面を表示した状態で10秒間操作を行わないとき、自動的にオートロックをかけ直します。

をキュリティロック画面で ポド◎ 「オートロック」⇒ポド◎ 「ON」⇒ロックNo.を入力⇒

OK ⇒再ロックの設定を☞ේ 「ON」または☞ટ厰「OFF」から選択

#### お知らせ

- ・オートロックを一時解除するには、オートロック中にロックNo.を直接入力します。
- ・オートロックを一時解除しても、電源を入れ直すとロックされた状態になります。
- ・オートロックを設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信、かかってきた電話やHello Messengerへの応答、電源OFF、通話中の操作は行えます。
- オートロック設定中は「IIIII」が表示されます。
- ・オートロックをOFFにするには、以下の操作を行います。

セキュリティロック画面で歩け。「オートロック」⇒ → ≥ TOFF」 → ロックNo.を入力→ OK

### ■遠隔オートロック/遠隔マナー解除を利用する

W43Kを紛失した場合などに、ほかの電話機からW43Kに電話をかけて、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。また、マナーモードを解除したり、データを消去できるように設定できます。

遠隔オートロックは、あらかじめ発信元として登録した電話番号や公衆電話から、指定した時間内に指定した回数、W43Kに電話をかけることで、オートロックをかけることのできる機能です(発信元は最大3件まで登録可)。

遠隔マナー解除は、遠隔オートロックと同様にW43Kに電話をかけることで、W43Kに設定してあったマナーモードを解除する機能です。家の中でマナーモードを設定したまま紛失してしまったときなどに利用します。

データ消去設定を「消去する」にすると、遠隔オートロックをかけたときにメモリリセット(P.104)を行います。

### 遠隔オートロック/遠隔マナー解除を設定する

W43Kに遠隔オートロックをかけたり、遠隔マナー解除を行う電話の発信元や指定時間、着信回数を設定します。

#### セキュリティロック画面で

**| [:3:|| 「遠隔操作」⇒ロックNo.を入力⇒** OK |

発信元選択画面が表示されます。

2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択→ ズュー → ♬ : @ 「編集」

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力	
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択	
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択	
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択	
公衆電話	発信元を公衆電話に設定	

- 3 指定時間 (1~10分) を入力→ ○ → 着信回数 (3~10回) を入力→ ○
- 4 遠隔オートロックの設定を ┡ ├® 「ON」または ₱ ₴₭ 「OFF」から選択
- 5 データ消去の設定を ♣ [... 『消去しない』または ☆ ፫ィ៩ 『消去する』から選択\*
  \*発信元が「公衆電話」の場合は選択できません。手順6に進んでください。
- **6 遠隔マナー解除の設定を☞┼◎「ON」または☞ニ∞「OFF」から選択**

#### お知らせ

・ 発信元選択画面で、すでに登録した発信元を選択して (表示)を押すと、発信元詳細画面が表示されます。発信元選択画面または発信元詳細画面で 「トニュー」を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

編集	発信元の編集
削除	発信元の削除
オートロックON/OFF	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 発信元に遠隔オートロックを設定または解除
データ消去設定	<ul><li>→ 「消去しない」または「消去する」を選択→ OK</li><li>発信元にデータ消去を設定または解除</li></ul>
マナー解除ON/OFF	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 発信元にマナー解除を設定または解除

### 遠隔オートロックをかける/遠隔マナー解除を行う

ほかの電話から「ON」に設定したW43Kに遠隔オートロックをかけたり、遠隔マナー解除を行います。

- **↑ 発信元に設定した電話からW43Kに電話をかける**
- 2 呼出音などを確認して電話を切る
- 3 「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、W43Kに電話を かける

遠隔オートロックを「ON」に設定している場合、応答メッセージが流れ、W43KにオートロックとFeliCaロックが かかります。

遠隔マナー解除を「ON」に設定している場合、W43Kに設定されていたマナーモードが解除され、次回着信時には 最大音量でW43Kを呼び出します。

遠隔オートロックと遠隔マナー解除の両方が設定されている場合、W43Kのロックとマナーモード解除が同時に行われます。このとき、W43Kの呼び出しは行いません。

データ消去を「消去する」に設定している場合、遠隔オートロックをかけるとメモリリセット(P.104)が行われます。

#### ご注意

・遠隔マナー解除を設定していても簡易留守メモ(P.37)やオート着信(P.225)で応答時間を設定している場合は、 応答時間が優先されます。応答時間を「O秒」に設定しているときは、着信音は鳴りません。

#### お知らせ

- ・登録している複数の発信元から着信があった場合、それぞれの発信元ごとに着信回数として数えられます。
- 登録元からの着信を着信拒否した場合や簡易留守メモで応答した場合、お留守番サービスや着信転送サービスへ転送した場合でも、着信回数として数えられます。
- ・W43Kの電源を入れ直すと、着信回数がリセットされます。
- ・W43Kの電源が入っていなかったり、サービスエリア外にあったり、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、 遠隔オートロックや遠隔マナー解除を行うことができません。

### ■ロックNo.を変更する

お買い上げ時のロックNo.は、「1234」に設定されています。4~8桁の数字に変更できます。

でキュリティロック画面で №4㎝「ロックNo.変更」⇒現在のロックNo.を入力⇒ ○K ⇒ 新しいロックNo.を入力⇒ ○K

# ●他の人の操作を制限する(アクセス制限)

W43Kの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用することを制限できます。

### ■アクセス制限を設定/解除する

### 待受画面で

### (a) → the GHI → the ZABC

以下の項目から選択します。

アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする(アドレス帳の登録や編集も不可)	
アドレス帳、Hello Messengerを使用不可にする	
Eメール、Cメールを使用不可にする	
EZwebを使用不可にする	
EZアプリを使用不可にする	
Hello Messengerを使用不可にする	
PCサイトビューアーを使用不可にする	
スケジュール、タスクリストを使用不可にする	
絵日記を使用不可にする	
シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする	

### ② Image: Property of the image: Proper

#### お知らせ

- ・ダイヤル発信制限を設定しても、「110番」(警察)、「119番」(消防・救急)、「118番」(海上保安本部)への発信や電話の応答、応答保留、Hello Messengerの送受信、電源OFFはできます。
- ・シークレットモード設定中には「?」が表示されます。
- ・シークレットモードは、「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」でも解除されます。

### ■アクセス制限の一時解除について

### アクセス制限が設定されている機能を呼び出す⇒ロックNo.を入力⇒ OK

#### お知らせ

・アクセス制限を一時解除しても、操作を終了すると再度制限された状態になります。

# ● 着信拒否する電話番号を設定する(着信制限)

### 

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1 (X	ッセージ有り)*	「この電話番号からの電話は お受けできません」
		ON2 (X	ッセージ無し)	指定番号からの着信をメッ セージなしで拒否
		OFF		指定番号拒否の解除
	指定番号リスト	着信拒否す	する電話番号の編集	∭/削除 (P.101)
非通知	ON1(メッセー	ジ1)*	「この電話番号か	らの電話はお受けできません」
	ON2 (メッセー	ジ2) *	「発信者番号通知がされておりません。電話番号 の頭に186を付けておかけ直しください」	
	OFF		非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1 (メッセージ1) *		「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2 (メッセージ2) *		「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF		公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1 (メッセージ有り) *		「この電話番号か	らの電話はお受けできません」
	ON2 (簡易留守メモ) *		簡易留守メモで応答	
	ON3(メッセージ無し)		アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで 拒否	
	OFF		アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可	ON (メッセージ	有り)*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF		通知不可拒否の解除	
着信履歴保存	<ul><li>→ 「ON」または「OFF」を選択→ OK</li><li>着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定</li></ul>			
着信制限解除	⇒ 「YES」を選択⇒ OK 着信制限設定をすべて解除			

<sup>\*</sup>相手の方に通話料がかかります。

#### ご注意

・割込通話サービス (P.237) による呼び出しは着信拒否できません。

#### お知らせ

・メッセージ選択中に再生を押すと、メッセージを確認できます。

### ■着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する

電話番号は20件まで登録できます。

# 着信制限画面で あ 1.0 「指定番号」⇒ か 2⋅2 「指定番号リスト」⇒

### 番号を選択\*⇒ メニュー

\*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集/削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒電話番号を入力/編集⇒ OK		
削除	⇒「1件削除」または「全件削除」を選択⇒選択		
	電話番号の削除 (P.39) 詳細画面では「1件削除」を表示		

着信制限画面



指定番号リスト画面



# ● Hello Messengerの着信を制限する(ハロー着信制限)

アドレス帳に登録されていない電話番号からのHello Messenger着信を拒否できます。

(特定画画で ●⇒ ヒЧ⋅⋅⋅・⇒ ヒЧ⋅⋅⋅・⇒ ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ ₺ l⋅⋅・ 「ON」または

↑ ZABC TOFF]

#### お知らせ

・シークレットモードを解除している場合、シークレット登録されている電話番号からのHello Messenger着信は拒否されず、電話番号が表示されます。

# ● PINコードを設定する

PINコードを設定して、au ICカードを他の人が使用することを制限できます。PINコードについては、P.9をご参照ください。

待受画面で ( ) ⇒ た\| GH| ⇒ ま ¬PQRS

以下の項目から選択します。

PINコード変更*	PIN1	<ul><li>⇒現在のPIN1コードを入力⇒ OK ⇒新しいPIN1コードを入力⇒ OK ⇒もう 一度新しいPIN1コードを入力 (確認用) ⇒ OK ⇒ 登録</li></ul>
	セキュリティPIN	⇒現在のセキュリティPINコードを入力⇒ OK ⇒新しいセキュリティPINコードを入力⇒ OK ⇒もう一度新しいセキュリティPIN1コード(確認用)を入力⇒ OK ⇒ 登録
	署名PIN	⇒証明書を選択⇒現在の署名PINコードを入力⇒ OK ⇒新しい署名PINコードを入力⇒ OK ⇒もう一度新しい署名PINコード (確認用)を入力⇒ OK ⇒ 登録
入力要否設定	PIN1	<b>⇒「入力必要」または「入力不要」を選択⇒</b> 選択 <b>⇒PIN1コードを入力⇒</b> OK 電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定
	セキュリティPIN	<b>⇒「入力必要」または「入力不要」を選択→ 選択 ⇒</b> セキュリティPINコードを 入力 <b>⇒</b> OK
		au証明書を利用するときにセキュリティPINコードを入力するかどうかを設定

<sup>\*</sup>入力要否設定を「入力必要」に設定しているときのみ変更できます。

#### ご注意

・PINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。PINロック解除コード(P.9)を入力して新しいPINコードを設定してください。

# ● 証明書設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

待受画面で ●⇒た4㎝⇒や長™

以下の項目から選択します。

au証明書取得	ダウンロード*	<b>ブウンロード*</b> au ICカードにau証明書をダウンロード		
	利用者規約	利用者規約を表示		
証明書表示		明書を選択→[選択] Cカードに保存されている証明書を表示		
送出確認設定	⇒「確認画面あり」または「確認画面なし」を選択⇒ OK au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を表示するかどうかを設定			
ルート認証局	<b>⇒ルート認証局を選択⇒</b> <u>ON/OF</u> ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定			

<sup>\*</sup>入力要否設定の「セキュリティPIN」を「入力必要」に設定しているときは、セキュリティPINコードの入力が必要です。

#### ご注意

・PINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。PINロック解除コード(P.9)を入力して新しいPINコードを設定してください。

#### お知らせ

- ・ルート認証局一覧画面で「選択」を押すと、証明書を確認できます。
- ・ Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)を Security Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全 に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

(参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。 Security Passでは、

利用者証明書としてau証明書を格納することができます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN = (Common Name) 識別名 O = (Organization) 会社名 C = (Country) 国名

有効期限 = au証明書の有効期限は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から

シリアル番号

# ● 登録/設定内容をリセットする

#### 待受画面で

### 

以下の項目から選択します。

学習内容リセット	文字入力の学習データ、予測変換データ、パステルメールの色履歴の消去		
機能リセット 設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す (P.105、106)			
メモリリセット	リリセット アドレス帳などの内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻す (P.104)		
EZアプリリセット EZアプリと各設定を消去			
オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「PCサイト通信量目安」、 「PCサイトビューアー」の各項目リセット(P.223)を行う		

### <mark>2ロックNo.を入力⇒ OK ⇒ぁ¦.@「YES」</mark>

#### お知らせ

・リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻せません。リセット項目を確認の上、必要なときのみ行ってください。

### ■メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

- ・文字入力の単語登録
- ・定型文
- ・顔文字
- ・オプション辞書
- ・コピー/切り取り情報(貼り付け一覧の保存内容)
- ・プレフィックス設定
- ・プロフィール
- ・Eメールの受信/送信メール
- ・Eメール受信ボックスフォルダ名
- ・Eメール受信ボックス振分設定
- ・Eメールの受信/送信履歴
- ・エモーションメールのオリジナル
- ・Eメールのなかよしボックスフォルダ名/なかよし登録
- ・インフォボックスのメッセージ
- ・Cメールの受信/送信メール
- ・Cメールの署名の名前
- ・Cメールの受信フィルターの指定番号リスト
- EZwebのEZお気に入りリスト
- EZwebの画面メモリスト
- ・EZwebのキャッシュ
- ・データフォルダの保存データ
- ・データフォルダのユーザーフォルダ名
- ・Flash®のShared Object
- ・アドレス帳
- アドレス帳のグループ名
- ・ペア機能の登録内容
- ・カレンダーの休日設定
- カレンダーの誕生日データ
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・ダウンロードしたフレーム
- ・ダウンロードしたスタンプ
- ・絵日記
- ・ムービープレイヤーの再生リスト名
- ・ムービープレイヤーのデータリスト

- ・簡易留守メモの録音内容
- ・簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ
- ・通話音声メモの録音内容
- Mvボイスメモの録音内容
- ・メモ帳
- ・ペタメモ
- ・発信履歴
- ・着信履歴
- ・文字入力の学習機能
- ・パステルメールの色履歴
- ・待受FZアプリ設定
- ・待受EZアプリ起動時間
- · 一発起動設定
- ・EZアプリ並び順
- ・EZアプリのダウンロードアプリケーション
- ・EZアプリのサービスダウンロードアプリケーション
- ・EZナビのMvスポット登録内容
- ・EZナビの許可ユーザーリスト/パートナーリスト
- ・EZナビの位置検索履歴/エリア通知履歴
- ・EZナビのプライバシーフィルター番号リスト
- ・Hello Messengerのコメントログ
- ・Hello Messengerのハローランキング
- ・Hello Messengerのグループメンバー設定
- Hello Messengerのキャラクター・シーンの設定
- ・Hello Messengerの着信モード設定/出力スピーカー
- ・Hello Messengerのフォト受信設定
- ・Hello Messengerの着信音量/バイブレータ設定
- ・au Music Plaverの再生履歴
- ・au Music Playerの管理情報
- ・au Music Playerの楽曲データ
- ・au Music Playerのフォトアルバムデータ
- ・au Music Playerのリスト情報
- ・au Music Playerの楽曲情報
- ・編集中の着信などで一時保存中の各データ

### ■機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

### ■機能設定

機能設定				
リセ	ット項目	お買い上げ時の設定		
M12 時間/料	金目安	前回時間/料金:0秒/0円 累積時間/料金:0秒/0円		
M13 通話料金	表示	OFF		
M14 通話料金		1.0倍		
M21	音量	レベル3		
通常着信	メロディ	パターン1 (固定着信音)		
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強		
	通常着信画面	クリア		
	リングイルミネーション			
	着信ランプ	カラー1		
M22	音量	レベル3		
Eメール受信	メロディ	メール受信音1(固定受信音)		
	バイブレータ	振動パターン:OFF		
		振動レベル:強		
	リングイルミネーション			
	受信ランプ	パターン1		
	鳴動時間	1サイクル鳴動		
M23 お知らせ受信	音量	レベル3		
の知りで文信	メロディ	メール受信音2(固定受信音)		
	バイブレータ	振動パターン: OFF 振動レベル: 強		
	リングイルミネーション	クロス3		
	受信ランプ	カラー3		
	鳴動時間	1サイクル鳴動		
M24	音量	レベル3		
Cメール受信	メロディ	メール受信音3(固定受信音)		
	バイブレータ	振動パターン:OFF 振動レベル:強		
	リングイルミネーション			
	受信ランプ	パターン3		
	鳴動時間	1サイクル鳴動		
M26 効果音	データ再生音量	レベル10		
0 787.6	キー操作音量	OFF		
	ウェイクアップトーン	_		
	充電開始/終了音			
	オープン音	レベル3		
	, ,,,,	オープン音1		
	クローズ音	レベル3		
		クローズ音1		
M27 ウーファ-	 -設定	ON		
M31	待受画面	待受画面:スラッシュ		
メインディスプレイ		(固定表示) 時計表示:		
		時計表示大(12H)		
		並べて表示: OFF		
	メール送信中画面			
	節電起動時間	1分		
M32	<b>法</b> 四而而	デジタル		
サブディスプレイ	17人間間	クリア		
	表示時間設定	5秒		
	ミュージック再生画面			
M33 照明	ヘユーノック世土四山	レベル3		
IVIOO 照明		点灯時間:10秒		
		WW953160 - 10/12		

リセ	ット	項目	お買い上げ時の設定
M34	通	話中点灯	ON
リングイルミ ネーション	お知らせ通知		ON
<b>ベーショ</b> フ		Music Player	ON
			ON
		ローズ点灯	フェード2
M35	_	<u>- 人//////////</u> 信/着信	ф —
文字サイズ		三/音记 三/着信履歴	中(リスト2行表示)
		ドレス帳	中(リスト2行表示)
		イール	大
	-	web	中
	-	.web 力文字	<del>н</del>
	Λ,	刀又子	'
M36 配色設定			ブルー
M37 着信名前			ON (メイン+サブ)
M38 プレイヤ・			OFF
M39 エモーションメール		モーション ール表示	ON (フェイス)
M30 長持ちモ・	ード	:	OFF
M41	オ・	ートロック	OFF
セキュリティロック	P	FeliCaロック 設定	OFF
	ċ	クイック解除	OFF
	a	解除コード 変更	右回転、左回転
	ŕ	遠隔操作	OFF
		電話番号	設定なし
	遠	指定時間	3分
	隔	美信同物	50
		データ消去	消去しない
	11-	遠隔オートロック	
		遠隔マナー解除	
M42	H		
アクセス制限	ダイヤル発信制限 アドレス帳制限		OFF
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>		
	-	ール制限	OFF
		web制限	OFF
	-	アプリ制限	OFF
		□一制限	OFF
		サイト	OFF
	-	ューアー制限	055
		ケジュール制限	
	1	日記制限	OFF
	_	ークレット	OFF
	M43 指定番号		OFF(番号未登録)
着信制限	非通知		OFF
	_	衆電話	OFF
	_	ドレス帳登録外	OFF
	通	知不可	OFF
	着信履歴保存		ON
M44 八口一着信制限		OFF	
M46 発信者番	号通	i知	ON
M56 変換モー			予測変換
M57 メール返		-77422	ON

### ■機能設定

■ <b>成形</b> 取足					
リセ	ット項目	お買い上げ時の設定			
M58 入力方式		かな方式			
M61 TT-+-	ーアンサー	ON			
M62 番号付加設定	市外局番メモリ	OFF			
M63 着信オー?	プン設定	状態継続			
M64	イヤホン種類	マイクなし			
イヤホン設定	イヤホン出力先	イヤホン+スピーカー			
オート着信		OFF			
M65 電波OFF	E-ド	解除			
M71 自動時刻袖	<b>甫正</b>	ON			
M72 オートパワ	フーオン	OFF			
M73 オートパワ	フーオフ	OFF			
M74 ピクト時	it .	日付+時計			
M82 着信転送サービス	転送先登録	登録なし			
M93	自動設定	ON			
ケータイアップデート	予約時刻	00月00日 00:00			
M94 マスストレージ	USB設定	接続時に選択			

### ■Eメール

Ŋ	セ:	ット項目	お買い上げ時の設定
受信ボックス表示切り替え			3行表示
送信ボックス	表	示切り替え	3行表示
Eメール設定		メール自動受信	ON
		メール受信方法	全受信
	受信	バックグラウンド受信	ON
	信・表示設定	添付自動受信	ON 動画 : 60KB 音声 : 60KB 静止画像 : 60KB ブレイリスト:60KB 装飾データ : 10KB
		フォルダ表示	ON
	送	返信先アドレス	OFF
	送信	差出人名称	OFF
	・作成設定	冒頭文	OFF
		署名	OFF
		返信メール引用	ON
	疋	アドレス変更送信	変更内容編集*

<sup>\*</sup>お買い上げ時の設定についてはP.124をご参照ください。

### ■ Cメール

	リセッ	ット項目	お買い上げ時の設定				
	署名		OFF				
	蓄積機能		選択蓄積				
	受信フィルター	指定番号設定	OFF				
ı		アドレス帳登録外	OFF				
		非通知	OFF				
		Eメールお知らせ	OFF				

### Hello Messenger

リセ	ット項目	お買い上げ時の設定
キャラクター		登録なし
シーン		Mountain
ハロー着信音	着信音量	レベル3
	バイブレータ	ON
着信モード		手動応答モード スピーカーレベル3
フォト受信		ON

### au Music Player

11 to 15 C	か思い しばはふふら
リセット項目	お買い上げ時の設定
オートOFF設定	OFF
サービス利用確認設定	表示する
スライドショー設定	パターン設定: ワイプイン
	切替設定:3秒
	リピート設定: OFF
	ランダム設定: OFF
プレイリスト作者名設定	なし
長時間再生設定	OFF
イコライザ設定	Standard
サラウンド設定	Standard
高音質モード設定	DBEX
再生モード設定	ランダムなし
リピート再生設定	OFF

#### EZweb

リセット項目	お買い上げ時の設定
画像サイズ変更	標準
文字サイズ	標準
添付データ再生設定	再生する
ページスクロール設定	1行
タイトル表示設定	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	サイトK http://ezweb.kyocera. co.jp/?tr=ezkey/
カンタンアクセス設定	http://number.ezweb. ne.jp/nads/select.jsp ?num=
キャッシュ	なし

### ■カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	通常撮影モード設定	壁紙
	編集撮影モード設定	設定なし
	シャッター音	カシャ
	フォト画質設定	ノーマル
	日付スタンプ設定	表示なし
ムービー	録画モード設定	高品質L
	シャッター音	サイン
キャラクタ変形		1
パーツ変形	目	丸目
	鼻	デカ鼻
		厚口
	輪郭	激太り

### ■EZアプリ

リセット項目	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*	OFF
一発起動設定*	OFF
メニュー表示切替	アイコン表示大

\*EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。

### ■EZナビ

リセット項目		お買い上げ時の設定
GPS情報通知		ON(確認画面あり)
GPSメールURL		http://walk.eznavi.jp /map/
ナビパスワード		0000
許可ユーザーリスト		登録なし
プライバシー	指定番号設定	OFF
フィルター	アドレス帳登録外	ON

### EZ FeliCa

リセット項目	お買い上げ時の設定
コンビネーション	ON
コンビネーションバイブ	ON

#### ■その他

■ その他		
リセ	ット項目	お買い上げ時の設定
データフォルダ/ microSD	オートプレイ 設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通
	サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示
	サムネイル表示設定	サムネイル表示(大)
アドレス帳	グループ着信設定	通常と同じ
	グループ表示画面設定	名前順表示
	表示画面設定	名前順表示
カレンダー	表示切り替え	1ヶ月表示
絵日記	表示切り替え	カレンダー表示
ムービープレイヤー	再生方法	通常再生
	リピート設定	OFF
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF(応答時間設定: 12秒)
	応答メッセージ 設定	通常
マナー	マナーモード	OFF
	オリジナルマナー モード設定	通常マナーモードと 同様*
アラーム	ON/OFF設定	OFF
	アラーム時刻	00:00
	繰り返し	毎日
	アラーム音	アラーム音
	アラーム音量	レベル3
	アラーム画像	アラーム画像
	スヌーズ設定	OFF
	アラーム優先	OFF
	メッセージ	登録なし
	バイブレータ	OFF
	リングイルミネーション	
受話音量		レベル4

<sup>\*</sup>簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

### ● Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをされていない方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、P.26をご確認ください。

#### ご注意

- ・Eメール送信件数は1回最大5件(To、Cc、Bccを含む)、1日最大1000通(宛先数を含む)です。
- ・異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- ・添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

- ・電波の届かないときや電源を切っているときは、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールは、メールサーバに蓄積後すぐに配信されますが、配信できなかった場合は、通話終了後などに改めて配信されます。
- ・Eメールの通信料金は、Eメールで送受信したデータ量に応じて変わるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

### ■Eメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更できます。

#### 待受画面で

- 2 暗証番号 (4桁の数字) を入力⇒ OK ⇒ 「送信」を選択⇒ OK ⇒ 内容を確認して 「承諾する」を選択⇒ OK ⇒ 入力欄を選択⇒ DD ⇒ Eメールアドレスを入力⇒ OK

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角30文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)
制限	・「.」は最初に使用不可 ・数字の「O」は最初の文字に使用不可

### 3 「送信」を選択⇒ OK →確認画面が表示された後、「OK」を選択→ OK

#### で注音

- ・Eメールアドレスの変更には暗証番号が必要です (P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・Eメールアドレスを変更すると、変更前には戻せません。
- ・Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。

- ・以下を考慮すると、Eメールアドレスを取得しやすくなります。
  - 文字間に、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「\_」(アンダーバー)を挿入する
  - 英字と数字を組み合わせる
- できるだけ長い文字数にする(半角30文字以内)

# ● Eメールメニューについて

### 待受画面で ▼⊠

以下の項目から選択します。

X 1 O X LI D DELICO Y 0		
新規作成	Eメールの新規作成 (P.109)	
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.114)	
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.114)	
新着メール問合せ	新着メールの問い合わせ	
なかよしボックス	なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールを確認 (P.120)	
インフォボックス	さまざまなお得情報を確認 (P.121)	
Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定 (P.122)	

# Eメールメニュー ■Eメールメニュー ■新規作成 国党信義\*\* ウカ 国送信者\*\* ウカ 国送信者\*\* ウカ 国新規計 国がよした。\*\*ウカ 国インフォオ\*\* ウカス 国とシール設定

#### お知らせ

- ・未受信のメールがあるとメインディスプレイ上部に「 ${}^{lock}$  (赤)」が表示されます。電波状態のよい場所で、「新着メール問合せ」をしてください。
- ・未読や本文未受信のメールがあると、「受信ボックス」、「なかよしボックス」、「インフォボックス」の右側に「図」および件数が表示されます。
- ・ 未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」、「なかよしボックス」の右側に「<br/>
  「<br/>
  」および件数が表示されます。

# ● Eメールを作成し送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

#### 待受画面で

### 】 ☞ ⇒ ぁ ¦ ◎ 「新規作成」

以下の項目を選択します。





送信メール作成画面

### 2 送信 または 🖍

#### で注音

- ・件名には、半角カタカナや改行、一部の半角記号は入力できません。
- ・本文には、半角カタカナや一部の半角記号は入力できません。
- ・添付データが含まれている場合、メールの送信に時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

・送信メール作成画面で○を押すと内容表示画面が表示されます。内容表示画面で<a>【<a><a><a>【<a><a><a>上</a>]</a> を押すと以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。</a>

アドレス詳細表示	宛先のメールアドレスの詳細を表示
編集に戻る	送信メール作成画面に戻り、編集を継続
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択→(選択)
上書き保存	表示しているEメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	表示しているEメールを送信ボックスに保存

### ■送信メール作成画面のメニューを使う

### 送信メール作成画面で 「□」、「□」、「□」、「□x」」から選択→ 欠ュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒ OK
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒OK
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒OK
プロフィール呼出	プロフィールからEメールアドレスを指定 (P.221)
内容確認	作成した送信メールの内容を確認
上書き保存	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存
変換送信/未設定	アドレス変更送信 (P.124) で設定したアドレスに変換して送信
デコレ&絵文字送信*	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信

<sup>\*</sup>ご利用にあたってはEZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

### ■宛先を入力する

#### 送信メール作成画面で

# 

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒OK
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.110)
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.110)
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し(P.110)
アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.110)



宛先一覧画面

### 2 確定

宛先が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

#### ご注意

- ・入力した宛先が正しいかを、送信の前に確認してください。
- ・「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、5件までの宛先を入力できます。「宛先件数制限」を「OFF」に設定中は、宛 先を6件以上指定し送信するとエラーになります。
- ・Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)設定時に、アドレスの「@」より前のみを入力した場合、自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加されます。ただし、「@」より前がアドレス帳に登録されているアドレスと同じでも、同一のアドレスとみなされず、名前表示されない場合があります。Eメールの宛先に誤った文字がある場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、誤った文字を修正してから確定してください。

#### お知らせ

・ 宛先の文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。

#### 宛先一覧画面のメニューを使う

### 宛先一覧画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

Toへ変更	選択している宛先をToに変更
Ccへ変更	選択している宛先をCcに変更
Bccへ変更	選択している宛先をBccに変更
宛先削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択 宛先を削除 (P.39)

### ■データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5件、合計500KB(プレイリストは300KB)までです。

#### 送信メール作成画面で

### 

以下の項目から選択します。

X10X10 3EM0 6 9 0		
データフォルダ	⇒データを選択⇒OK	
フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付(P.71)	
ムービー撮影	Eメール作成中にムービーを録画して添付(P.78)	
ボイス録音	Eメール作成中に音声を録音して添付 (P.219)	
プロフィール	プロフィールの添付	

### 添付一覧画面



### 2 [確定]

添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

#### ご注意

- 以下のデータは添付できません。
  - 著作権保護または再生制限されたデータ
  - データフォルダで500KBを超えるデータ
- ・添付データは送信時に符号化され、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、符号化されたデータのサイズが表示されます。
- ・添付データの送信に時間がかかる場合があります。また、ご使用エリアの電波状況によっても、メールの送信に時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

- ・ 添付一覧画面でデータを選択し、 再生でデータの再生が行えます。
- ・添付一覧画面でデータを選択し、ゾニーで以下の操作が行えます。

変更	添付したデータの変更		
1件解除	添付したデータを1件解除		
全件解除	<b>⇒「はい」を選択⇒</b> OK 添付したデータを全件解除		

・「フォト撮影」、「ムービー撮影」、「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

### ■本文を装飾する(パステルメール作成)

Eメール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

#### 本文入力画面で ◆☑

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

文字色	色変更	⇒文字色を選択⇒ OK			
		文字色(24色または最近使用した10色から選択)を変更			
	範囲指定*	⇒文字色を選択⇒ OK ⇒文字色を変更したい始点を選択⇒ 始点 ⇒終点を選択⇒ 終点 ⇒			
		装飾終了			
		選択範囲の文字色(24色または最近使用した10色から選択)を変更			
背景色	⇒背景色を選択	₹⇒OK			
	本文の背景色	(24色または最近使用した10色から選択)を変更			
点滅	文字範囲指定*	<b>⇒始点を選択⇒</b> [始点] <b>⇒終点を選択⇒</b> [終点] <b>⇒</b> 簑飾終了			
		選択範囲の文字を点滅			
	全範囲指定	本文全体の文字を点滅			
解除	文字色	⇒ [YES] を選択⇒ OK			
	背景色	⇒ [YES] を選択⇒ OK			
	点滅	⇒ [YES] を選択⇒ OK			
	範囲指定*	⇒始点を選択⇒ 随点 ⇒終点を選択⇒ 終点 ⇒「YES」を選択⇒ OK ⇒ 装飾終了			
	全て解除	⇒「YES」を選択⇒ OK			

<sup>\*</sup>連続して範囲指定を行い、文字色変更、点滅、装飾解除をしたい場合は、<a>[終点]</a>。を押した後、再度<a>[始点]</a>。を押すと、文字<a>範囲の指定ができます。<a>[中止]</a>)を押すと、1つ前の動作に戻ることができます。

#### ご注意

- ・パステルメールは対応機種どうしでのみご使用になれます。
- ・「文字色」、「点滅」は各200ヶ所設定できます。また、本文を装飾すると装飾内容が添付データとなり、他に添付データがあるとその容量分装飾できなくなります。
- ・添付データが500KBを超えているときや、すでに5件添付されているときは装飾できません。
- ・受信メールを転送するときは本文を装飾できません。

### ■GPS情報を入力する

### 本文入力回面で メニュー ⇒ ホ ト.@ 「呼出」 ⇒ ホ ト.@ 「GPS情報」

以下の項目から選択します。

現在地	現在いる場所のGPS情報を入力
新規スポットの検索	EZナビウォークでスポットを検索してGPS情報を入力
アドレス帳呼出	⇒アドレス帳を選択⇒OK
Myスポット呼出	⇒Myスポットを選択⇒ OK
データフォルダ呼出	⇒データを選択⇒ OK
プロフィール呼出	⇒ OK

上記手順の後、本文入力画面に戻ります。「OK」で入力した本文が確定し、送信メール作成画面に戻ります。

#### **か注音**

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、取得した位置情報がずれることがあります。
- ・GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所、電波状態が悪い場所ではご利用できない場合があります。
- · GPS情報付きのURLによっては、URLとして認識できない場合があります。
- 情報サイトに接続したときは、通信料がかかります。

# Eメールを受信する

### ■Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、Eメール受信音や 待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

■お知らせメニューがある場合

# 「新着Eメール」を選択⇒「確認」⇒フォルダを選択⇒「選択」⇒

### Eメールを選択⇒「表示」

受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。

■ 受信ボックスから確認する場合

### 

### **Eメールを選択⇒** [表示]

#### エモーション 受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。 メールのアイコン お知らせ

- ・お知らせメニューに「センターにEメールあり」が表示されている場合は、選択して[確認]を押すと新着メールの問い 合わせを行います。
- フォルダを選択する操作は、「受信・表示設定」の「フォルダ表示」(P.122)が「ON」のときのみ行います。
- ・添付データの受信に時間がかかる場合があります。ご使用エリアの電波状況によっては、添付データが受信できない場 合もあります。
- ・HTMLを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- ・受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ・エモーションメール設定(P.61)が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内容に合った感情をア イコンでお知らせします。エモーションメールのアイコンが表示されるのは、新着情報(お知らせメニュー)、受信 ボックスの一覧表示/内容表示画面です。

表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.62をご参照ください。

#### 本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(P.122) を「差出人・件名受信」にしている場合、または「指定全受信」でEメール アドレスを設定していない差出人からのメールは、本文を後から受信します。

### (特受価値) 個√⇒∞2xx 「受信ボックス」⇒フォルダを選択⇒(選択)⇒本文未受信メール を選択⇒「受信」

受信後、受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。

### ■添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面(内容表示)から再生できます。

### 受信ボックス画面 (内容表示) で 受信済みの添付データを選択→ 再生

・W43Kに未対応の形式のデータは再生できません。

#### 未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されています。Eメール設定で、「添付自動 受信」(P.123) を「OFF」に設定している場合、または自動受信制限サイズより大きなデータの場合は、未受信の添付 データは後から受信します。

### 受信ボックス画面 (内容表示) で 未受信の添付データを選択⇒ 受信

受信後、受信ボックス画面(内容表示)に戻ります。




# 受信/送信ボックスの使いかた

受信したEメールはW43K本体メモリ内の受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメー ルを整理したり、返信したりできます。また、W43K本体メモリ内の受信/送信ボックスからmicroSD カード内の受信/送信ボックス(SD受信/送信ボックス)に保存することもできます(P.114)。 送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

#### フォルダ表示について |受信ボック

Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.122) を「ON」に設定している場合は、受信ボックスではま ず「フォルダー覧表示画面」が表示されます。お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振分登録」をす ることでフォルダ01~09を作成できます(P.115)。

### 待受画面で ◆▽ → ♪ ♪ ♪ ♪ ・ 【受信ボックス】

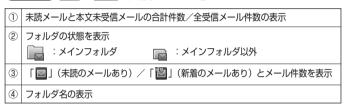





#### お知らせ

お知らせ

・「振分登録」で作成したフォルダは、振分登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、フォルダ内にメールが保 存されている場合や、フォルダ名を編集した場合は削除されません。

#### SDカード受信/送信ボックスを使う

microSDカード内の受信/送信ボックス (SD受信/送信ボックス) を表示します。

SD受信ボックス画面

# (伊藤 ● ● ● 「microSD」を選択→「選択」→ ♪ 2⋅ル 「メールフォルダ」

# · SD受信/送信ボックスでは、メール本文のURLの利用など、一部の機能が使用できません。

・W43Kのデータフォルダ内にあるEメールデータは、データフォルダの「Eメールフォルダーから 表示できます。



SD送信ボックス画面



### ■受信ボックスフォルダ表示のメニューを使う

■ W43K本体メモリ内の受信ボックスの場合

### フォルダー覧表示画面で フォルダを選択→ メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

振分登録	受信メールの振分登録 (P.115)
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒○K
メール再振分	⇒ 「はい」を選択⇒ OK
削除	⇒「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択→選択 受信メールの削除 (P.39)
フォルダ設定リセット	⇒ 「はい」を選択⇒ OK
一覧表示	受信ボックス画面(一覧表示)(P.116) に切り替え

#### お知らせ

- ・「フォルダ設定リセット」を行うと、フォルダ名はお買い上げ時に戻り、振分登録は解除されます。ただし、振分けられていたメールはフォルダ内に残ります。
- microSDカード内の受信ボックス(SD受信ボックス)の場合

### SD受信ボックス画面で フォルダを選択⇒ Xニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒ OK	
フォルダ内全件削除	⇒「はい」を選択⇒ OK ⇒ロックNo.を入力⇒ OK	
フォルダ作成	新しくフォルダを作成	
フォルダ削除	⇒ 「はい」を選択→ OK → ロックNo.を入力→ OK	

#### お知らせ

・「フォルダ作成」で作成したフォルダの名称は、「フォルダXX」(XXは空番号が付与)となります。また、すでに 100件のフォルダがある場合は、フォルダを作成できません。

#### 受信メールをフォルダに振分ける

フォルダごとにEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振分けて保存できます。最大200件のEメールアドレスをフォルダに振分けることができます。振分登録していない受信メールはメインフォルダに保存されます。

#### フォルダー覧表示画面のメニューで

### 1 ፮ 🕼 「振分登録」⇒フォルダを選択⇒ 選択 ⇒ 選択

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し (P.110)		
送信履歴呼出	送信履歴の呼び出し(P.110)		
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.110)		
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し (P.110)		
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒OK		

# ■73 kg\*01 2/200 ■京セラ二郎 ●京セラー郎

振分登録画面

### **2** 確定

#### ご注意

・すでに振分登録されているEメールアドレスは登録できません。

#### お知らせ

- ・振分登録の削除は、振分登録画面でEメールアドレスを選択し、「X<sup>2</sup>1-1を押して「振分削除」を選択します。
- ・振分設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(P.122) を「OFF」にしても、振分設定は保存されています。再度 「フォルダ表示」を「ON」にすると受信メールは振分けられます。ただし、振分設定をする前の受信メールは、メインフォルダに保存されています。
- ・ EZホットインフォのメッセージは、インフォボックスに振分けられます。

### ■受信ボックス画面(一覧表示)について

Eメール設定で「フォルダ表示」(P.122) を「ON」に設定している場合は、フォルダー覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。また、「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。

W43K内の受信ボックス画面(一覧表示)は「切替」を押すと、表示形式を変更できます。



- ① 画面タイトル欄には「受信ボックス」(フォルダ表示OFF) または選択したフォルダ名(フォルダ表示ON) を表示
- ② 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数を表示\*1
- ③ 通し番号(3桁)の表示
- ④ メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護		受信済	未受信	サーバにデータなし
既読メール			動画データ			
未読メール	$\square$		音声・メロディデータ			
本文未受信メール	(赤)	(赤)	静止画データ		*2	Y
サーバにメールなし			プレイリストデータ		<b>Q</b> *2	
SD受信ボックス内の	)×–II,		装飾データ			
CONT. INC.		L <u>=80</u>	その他のデータ	Q		
			取得(再生)できないデータ	X	_	_


- ⑤ エモーションメールのアイコン (P.62) を表示\*3
- ⑥ 送信された日時の表示
- ⑦ 差出人名称またはEメールアドレスの表示
- ⑧ | 件名(件名がないときは「(non title)」) の表示
- \*」:フォルダ内受信ボックス画面、SD受信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。
- \*2:内容表示画面では「000」が表示されます。
- \*3:SD受信ボックス一覧表示では、エモーションメールのアイコンは表示されません。

### ■送信ボックス画面(一覧表示)について

送信したEメールや作成後に保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

### 待受画面で ◆▽ ⇒ ፣ 3㎜ 「送信ボックス」

送信ボックス画面(一覧表示)は「切替」を押すと、表示形式を変更できます。

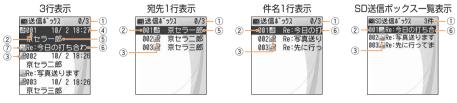



- ④ | 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示
- ⑤ 宛先の表示
- ⑥ | 件名(件名がないときは「(non title)|) の表示
- ② 返信メールには「 込」、転送メールには「 込」が表示されます。
- \*1:SD送信ボックス一覧表示の場合には、フォルダ内のメール件数が表示されます。
- \*2:内容表示画面では「1000」が表示されます。

### ■受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

### 受信ボックス画面(一覧表示)/フォルダ内受信ボックス画面(一覧表示)でメールを選択→ メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

選択受信	⇒本文未受信のメールを選択⇒ [選択] *¹を繰り返す⇒ [確定]			
選択保護/解除	<b>→保護/解除したいメールを選択*2→</b> 保護 *3を繰り返す→ 確定			
全件保護解除*4		⇒「はい」を選択⇒ OK		
	受信ボックスのすべ	くてのメールを保護解除 こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう		
削除	⇒ 「1件削除」、「選 受信メールの削除	<b>択削除」、「全件削除」*4から選択⇒</b> (選択) (P.39)		
ソート	受信順	受信日時の新しいメールから表示		
	未読/未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示		
	差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示		
	件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示		
	保護順 保護しているメール、保護していないメールの順に表示			
フォルダ移動	1件移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒[選択]⇒「はい」を選択⇒ OK		
	選択移動	<b>⇒移動したいメールを選択*2⇒ 選択 *1を繰り返す⇒ 確定 ⇒移動先のフォルダを選択→ 選択 → [はい] を選択⇒ OK</b>		
	全件移動*4	⇒移動先のフォルダを選択⇒[選択]⇒「はい」を選択⇒○K		
アドレス詳細表示	差出人などのメールアドレスの詳細を表示			
検索	<ul><li>→検索する語句を入力⇒ OK → 検索 ⇒ メールを選択⇒ 表示</li><li>受信ボックスのメールを検索</li></ul>			
差出人件名詳細	選択したメールの送信日時、差出人、件名を表示			
フォルダ表示*5	フォルダー覧表示に切り替え (P.114)			
microSDへ保存/	1件保存*6	⇒「はい」を選択⇒ OK		
データフォルダへ保存	選択保存*6	<b>⇒保存したいメールを選択*2⇒ 選択*1を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 「はい」を選択→ OK</b>		
	全件保存*4*6	⇒「はい」を選択⇒ OK		

- \*1:メールを選択すると[選択]は「解除]に変わります。
- \*2: 詳細を押すと、内容表示画面が表示されます。
- \*3:メールを保護すると【保護】は「解除」に変わります。
- \*4: Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.122) が「ON」のとき、表示しているフォルダ内のメールのみが対象となります。「フォルダ表示」が「OFF」のときは、すべての受信メールが対象となります。
- \*5:Eメール設定の「受信・表示設定」で「フォルダ表示」(P.122) が「ON」のとき、選択できません。
- \*6: microSDカードに保存する場合、保存先のフォルダを選択し、[選択]を押す操作が必要です。

#### ご注意

・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存されません。

- ・「ソート」は受信ボックスを閉じると「受信順」になります。
- ・受信ボックス画面(一覧表示)で、②を押すと、1件前/1件後のメールを選択できます。また、ミシークラを押すと、ページスクロールができます。

### ■送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

### 送信ボックス画面 (一覧表示)で メールを選択⇒ メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

		12.1			
編集	メールの編集				
コピーして編集	メールをコピーして編集				
選択保護/解除	⇒保護/解除した	といメールを選択*1⇒【保護】*2を繰り返す⇒【確定】			
全件保護解除	<b>⇒「はい」を選択</b> 送信ボックスのす	<b>R⇒</b> OK			
削除		⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択→ 選択 送信メールの削除 (P.39)			
ソート	日付順	送信日時の新しいメールから表示			
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、サーバになしメール、送信済みメールの 順に表示			
	宛先名順         宛先名、宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示           件名順         「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示				
	保護順	<b>保護しているメール、保護していないメールの順に表示</b>			
アドレス詳細表示	宛先などのメールアドレスの詳細を表示				
検索	<ul><li>→検索する語句を入力⇒ OK → 検索 → メールを選択→ 表示</li><li>送信ボックスのメールを検索</li></ul>				
microSDへ保存/	1件保存	⇒「はい」を選択⇒ OK			
データフォルダへ保存	選択保存	<b>⇒保存したいメールを選択*¹⇒</b> 選択 *³を繰り返す⇒ 確定 ⇒ 「はい」を 選択⇒ OK			
	全件保存	⇒「はい」を選択⇒ OK			

- \*1: 詳細を押すと、内容表示画面が表示されます。
- \*2:メールを保護すると[保護]は[解除]に変わります。
- \*3:メールを選択すると[選択]は「解除」に変わります。

#### ご注意

・microSDカードやデータフォルダへ保存する場合、保存するメールと保存先フォルダにあるメールの合計が1000件を超えると保存できません。添付データがある場合、microSDカードでは、保存する添付データと保存先フォルダにある同じ種類のデータの合計が1000件を超えると保存できません。また、データフォルダには添付データは保存されません。

#### お知らせ

- ・「ソート」は送信ボックスを閉じると「日付順」になります。
- ・送信ボックス画面(一覧表示)で、②を押すと、1件前/1件後のメールを選択できます。また、モラ/マラを押すと、ページスクロールができます。

### **■**受信/送信ボックス画面(内容表示)について

受信/送信ボックス画面(一覧表示)で、それぞれのメールを選択して[<u>表示</u>]を押すと、受信メール/送信メールの内容が表示されます。受信ボックスフォルダ内の一覧表示からも同様に表示できます。

受信ボックス画面 (内容表示)

〒101年3月 〒10/2 18:25 西京セラー郎 建元気? 元気ですか? 送信ボックス画面 (内容表示)

(内谷衣示) (内谷衣示) (日) (2 18:36 (日京セラー郎 西元気! 元気です!

#### お知らせ

・添付データの種類やファイルサイズによって、内容表示画面で再生されることがあります。

### **■**受信/送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う

#### 受信/送信ボックス画面(内容表示)で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送
転送	サーバにあるメールの転送
編集	メールの編集
コピーして編集	メールをコピーして編集
保護*1	<b>⇒「はい」を選択→</b> OK メールの保護/ 保護解除
削除	メールの削除 (P.39)
装飾データ削除	⇒ 「はい」を選択⇒ OK
フォルダ移動	⇒移動先のフォルダを選択⇒ 選択⇒ 「はい」を選択⇒ OK
アドレス詳細表示	差出人/宛先などのメールアドレスの詳細を表示
本文コピー	⇒コピーしたい始点を選択⇒ 随点 ⇒終点を選択→ 終点
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒〔選択
ファイル情報表示	添付データのファイル名やサイズを表示
通常表示*2	表示しているパステルメールを通常表示/装飾表示に切り替え

- \*1: 保護されているメールの場合は、「保護解除」と表示されます。
- \*2: 通常表示に切り替えた装飾メールの場合は、「装飾表示」と表示されます。

#### ご注意

- 複数の受信者がいるメールで「全員へ返信」を行うと、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし、「宛先件数制限」を「ON」に設定中は、6件以上の宛先があると送信できません。5件までの宛先を選択し直してください(P.124)。
- 「本文転送」の場合、元の受信メールの添付データは引用されません。

#### お知らせ

- ・メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたりEメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録ができます(P.40)。
- ・受信/送信ボックス画面内容表示で・受信/送信ボックス画面内容表示で
  ・を押すと、1行ずつスクロール、○ですを押すと、ページスクロールができます。また、/厨/
   を押すと次のメール/前のメールを表示できます。
- ・受信ボックスの内容表示で返信を押すと、相手に返信できます。
- ・「全員へ返信」の場合、差出人以外はCcに設定されます。
- ・「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには引用される内容が表示されません。

# なかよしボックスを利用する

なかよしボックスでは、なかよしフォルダに登録している特定の相手との送受信メールのやりとりを、フォルダごとにまとめて確認できます。

### ■なかよしボックスフォルダ表示について

### **待受画面で ◆∞\⇒☆5灬「なかよしボックス」**

フォルダー覧表示画面についてはP.114をご参照ください。

#### お知らせ

なかよしボックスの一覧表示/内容表示画面についてはP.116、117、119をご参照ください。

なかよしボックス フォルダー覧表示画面



### ■なかよしボックスフォルダ表示のメニューを使う

### なかよしボックスフォルダー覧表示画面でフォルダを選択⇒ メニュー

以下の項目から選択します。

なかよし登録	送受信メールの振分登録(P.121)
フォルダ名編集	⇒フォルダ名を編集⇒ OK
削除	→「フォルダ内全削除」または「全件削除」を選択→ 選択 なかよしボックスの受信メールを削除 (P.39)
フォルダ設定リセット	⇒「はい」を選択⇒ OK

#### ご注意

フォルダ設定をリセットすると、なかよしボックスフォルダ内のメールはすべて削除されます。

#### お知らせ

・なかよしボックスの一覧表示/内容表示画面のメニューについてはP.118~120をご参照ください。

### ■送受信メールをなかよしフォルダに振分ける(なかよし登録)

なかよしボックスのフォルダに、振分けをするEメールアドレスを登録します。登録できるのは、1つのフォルダにつき1件のEメールアドレスです。

#### なかよしボックスフォルダー覧表示画面で

### | フォルダを選択⇒ 区ュー⇒ [\*] 「なかよし登録」⇒ 選択

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出	アドレス帳の呼び出し(P.110)	
送信履歴呼出	信履歴の呼び出し (P.110)	
受信履歴呼出	受信履歴の呼び出し (P.110)	
プロフィール呼出	プロフィールの呼び出し(P.110)	
直接入力	⇒Eメールアドレスを入力⇒OK	

### 2 確定

#### お知らせ

・ 直接入力では、1件につき半角英数字で64文字まで入力できます。

#### なかよし登録を削除する

なかよしボックスフォルダー覧表示画面で フォルダを選択→ メニュー ⇒ ポト.◎ 「なかよし登録」→

メニュー ⇒ \* \*: ® 「削除」 ⇒ 「はい」を選択⇒ OK

# インフォボックスを利用する

インフォボックスでは、さまざまなお得情報(EZホットインフォからのメッセージ)を受け取ることができます。

### ■インフォボックス表示について

### 待受画面で ◆</br> ◆ → は 5 mm 「インフォボックス」

#### お知らせ

- ・インフォボックスの一覧表示/内容表示画面についてはP.116、119をご参照ください。
- ・インフォボックスのメッセージは、返信、転送できません。
- ・ EZホットインフォは広告配信サービスです。
- ・EZホットインフォからのメッセージ受信には、パケット通信料はかかりません。
- ・30日以上経過した本文未受信のメッセージはサーバから削除されるため、本文を受信できなくなります。
- ・受信ボックスのメール件数とインフォボックスのメッセージ件数の合計が1000件を超えると、インフォボックスのメッセージから削除されます(未読や新着のメッセージを含む)。ただし、削除されたインフォボックスの新着メッセージも新着メール件数として数えられます。このため、お知らせメニュー(P.38)に表示される新着メール件数と、実際の受信ボックスの新着メール件数とでは異なる場合があります。

### ■受信した情報を削除する

### ィンフォボックスの一覧表示画画で 削除 ⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒

選択

削除操作についてはP.39をご参照ください。

# Eメール設定について

### 待受画面で ◆図 ⇒ ■ 7mm 「Eメール設定 |

以下の項目から選択します。

 受信・表示設定
 Eメールの受信・表示に関する設定 (P.122)

 送信・作成設定
 Eメールの送信・作成に関する設定 (P.124)

 メールフィルター
 メールフィルターの設定 (P.125)

 その他の設定
 その他の設定 (P.126)

 Eメール設定確認
 「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示

Eメール設定画面



### ■受信・表示に関する各種設定

### EX一ル設定画面で ましゅ 「受信・表示設定」

以下の項目から選択します。

メール自動受信	→ 「ON」または「OFF」を選択→ OK メールを自動で受信するかどうかを設定		
メール受信方法	全受信 差出人・件名・本文を一度に受信		
	指定全受信 Eメールアドレスを設定していない差出人からは、記出人と件名のみを先に受信 (P.123)		
	差出人・件名受信	差出人と件名のみを先に受信(後で本文の受信可) (P.113)	
バックグラウンド受信	⇒ 「ON」 <b>または「OFF」を選択⇒</b> OK 他の機能を利用しているときに、Eメールを受信するかどうかを設定		
添付自動受信	添付データの受信方法を設定 (P.123)		
フォルダ表示	⇒ 「ON」 <b>または「OFF」を選択→</b> OK 受信ボックスの表示を設定(「ON」でフォルダに振分けて表示)		

受信・表示設定画面



#### ご注意

・ 通話中や、メール受信を行うことで他の機能に負荷がかかる場合などは、バックグラウンド受信を行えません。

#### 指定全受信するメールのアドレスを登録する

Eメールアドレスの設定には、アドレス帳から設定する方法と個別アドレスを登録して設定する方法があります。Eメールアドレスは最大20件まで登録できます。

### 受信・表示設定画面で ♪ ニムセヒ 「メール受信方法」⇒「指定全受信」を選択⇒ OK

以下の項目から選択します。

アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを設定	
個別アドレス	個別アドレスに登録されているEメールアドレスを設定	
アドレス帳・個別アドレス	「アドレス帳」と「個別アドレス」で設定したアドレスを両方設定	
個別アドレス登録	⇒選択 ⇒Eメールアドレスを入力 (P.110) ⇒ 登録	

#### お知らせ

・ 個別アドレス登録の削除は、個別アドレス登録一覧画面でEメールアドレスを選択し、 区コーを押して「削除」を選択します。

#### 添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類(動画、音声、静止画像、プレイリスト、装飾データ)ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。同時に受信しなかった添付データは後から受信できます(P.113)。

■添付データの自動受信を設定する場合

#### 受信・表示設定画面で

### **1** ▷└── 「添付自動受信」⇒ 詳細

以下の項目から選択します。

動画	⇒ 選択 でON ∕ OFFを切り替え
音声	】「ON」に設定した種類の添付データを受信した場合、自動で添付データも受信します。「ON」 」に設定されている場合は「✓」が表示されます。
静止画	1 September 1 Sept
プレイリスト	
装飾データ	

### **2 自動受信する最大サイズを変更したいデータを選択⇒ サイズ ⇒数値を入力⇒ OK**

手順1で「ON」に設定したデータについて、自動受信する最大サイズを設定します。

### 3 [確定] **→ 「ON」を選択→**「OK

■添付データの自動受信を解除する場合

### 受信・表示設定画面で たてい 「添付自動受信」⇒「OFF」を選択⇒ OK

- · データサイズの入力画面で[Jtvy]を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ・「添付自動受信」を「ON」に設定中でも、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

### ■送信・作成に関する各種設定

### EXール設定画面で かっこん 「送信・作成設定」

以下の項目から選択します。

返信先アドレス	ON	⇒返信先アドレスを入力⇒OK
	OFF	返信先アドレスを設定しない
差出人名称	ON ⇒差出人名称を入力⇒ OK	
	OFF	差出人名称を表示しない
冒頭文	ON ⇒冒頭文を入力⇒ ○K	
	OFF	冒頭文を付加しない
署名	ON	⇒署名を入力⇒OK
	OFF	署名を付加しない
返信メール引用	⇒ [ON] または [OFF] を選択⇒ OK	
アドレス変更送信	アドレス変更送信機能の変更ルールを設定 (P.124)	
送信履歴個別削除	⇒送信履歴を選択⇒ OK ⇒ 「はい」を選択⇒ OK	
受信履歴個別削除	⇒受信履歴を選択⇒ OK ⇒ 「はい」を選択⇒ OK	
宛先件数制限	⇒ [ON] または [OFF] を選択→ OK	
	送信メールの宛先件数を5件までに制限	

送信・作成設定画面

■送信・作成設定
1返信・ゲルン
2 差出人名称
2 書出人名称
3 書籍
5 返信メート・リート・リート・リート・リン・東
5 のア・レン・東
5 の子に履歴を個別削除
8 受信履歴を個別削除

### アドレス変更送信機能の変更ルールを設定する

デコレ&絵文字送信などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておくと、送信メール作成画面のメニューからメールアドレスを変更することができ便利です (P.110)。

#### ■変更内容

	基本アドレス	変換後アドレス	
	空中プトレス	変換送信/未設定	デコレ&絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	docomo.ne.jp	d.ne-u.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.ne.jp	jp-*.ne-u.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-u.jp
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.ne-u.jp
アドレス5	未設定	未設定	未設定

### 送信・作成設定画面で は 5㎜ 「アドレス変更送信」

以下の項目から選択します。

変更内容編集	<b>] 「基本アドレス」、「変換送信/未設定」、「デコレ&amp;絵文字送信」から選択→ 選択→ 「はい」を選択→ ○</b> K <b>2</b> 「アドレス 1~5」を選択→ 編集 → アドレスを入力→ ○K
初期値に戻す	⇒「はい」を選択⇒OK

#### ご注意

・変更ルールを間違えると、アドレス変更送信機能でEメール送信できません。

- ・「変更内容編集」で「基本アドレス」以外を選択した場合は、以下の手順でタイトルを変更します。 「タイトル」を選択→[編集] → タイトルを入力→ OK
- ・ お買い上げ時、「デコレ&絵文字送信」に設定されているアドレスは絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字 に対応していないau電話で表示することができる「デコレ&絵文字送信機能」を利用するための変更ルールです。
- ・アドレスの「\*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどにお使いください。 「\*」は「.」(ピリオド)以外の文字として扱われ、アドレス変更後も変更されません。「基本アドレス」に「\*」を設定した場合は、「変換送信/未設定」や「デコレ&絵文字送信」のアドレスにも「\*」が必要です。

### ■メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

なりすまし規制を設定することにより、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送られてくる「なりすましメール」を自動的に受信拒否することもできます。

これらの機能については、「カンタン設定機能」で一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する/しないを設定いただけます。

#### ご注意

・メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

#### お知らせ

・メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定機能」で「返信する」に設定されていない場合、 届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。

**EX=ル設定画面で \*3** 「メールフィルター」 → 「次へ」を選択→ OK → 暗証番号 (4桁の数字) を入力→ OK → 「送信」を選択→ OK

以下の項目から選択します。

以下の項目から	から選択します。			
カンタン設定	あらかじめ用意された4	つのオススメ設定をカンタンに設定		
	サポート設定	質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能を自動的に設定		
	フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを拒否		
	フィルターレベル (中)	迷惑メールを指定して拒否		
	フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否		
個別設定	未承諾広告フィルター	→ 「設定する」を選択→ 選択 → 「OK」を選択→ OK 件名に「未承諾広告※」が含まれるメールを拒否するかどうかの設定		
	アドレスフィルター	■全受信: すべてのEメールを受信 ⇒「全受信」を選択→ 選択 → 「送信」を選択→ OK		
		■指定受信設定/指定拒否設定: 特定のEメールアドレス、ドメインからのEメールを受信/拒否		
		「指定受信設定」または「指定拒否設定」を選択→ 選択 → 「送信」を選択 → OK		
		■指定受信設定のとき 指定条件を選択⇒ 選択 ■ 「登録」を選択⇒ OK		
		<ul><li>指定拒否設定のとき</li><li>拒否リストを入力⇒「登録」を選択→ OK</li></ul>		
		<mark>2 「登録」を選択⇒ OK ⇒ 「終了」を選択⇒ OK</mark>		
		<ul><li>■なりすまし規制</li><li>⇒「規制する」または「規制しない」を選択→ 選択 → 「送信」を選択→ OK</li></ul>		
その他	拒否通知メール返信設定	⇒「返信する」または「返信しない」を選択⇒「登録」を選択⇒ OK メールフィルターでメールを受信拒否した場合の拒否通知メール(エラーメール)を返信するかどうかの設定		
	設定確認	メールフィルターの設定内容の表示		
	設定にあたって	設定に関しての説明および注意事項の指示		

#### ご注意

- ・「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに広告・宣伝を行うために送信されるメールです。送信者はメール件名として「未承諾広告※」と記載することを法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- ・未承諾広告フィルターは、広告メールかどうかに関係なく、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象になり ます。
- ・「指定受信設定」を設定中に「指定拒否設定」を登録しようとすると、登録内容は消えてしまいます。
- ・パソコン宛のメールを転送しW43Kで受信する場合は、アドレスフィルター(指定受信・指定拒否)設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSからの送信メールでも、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したものは、なりすましメールとして扱われ受信拒否の対象となります(「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信しますのでご注意ください)。
- ・文字入力を間違えると、指定先からの受信/受信拒否ができませんのでご注意ください。
- 「拒否通知メール返信設定」をとくに設定しない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。
- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

#### お知らせ

・カンタン設定の各フィルターレベルで設定されるメールフィルター機能は、以下のとおりです。

フィルターレベル(高)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制、指定受信設定
フィルターレベル (中)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制、指定拒否設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告フィルター、なりすまし規制

- 「指定受信設定」を設定中に一部のメールを受信拒否したいときは、一括指定先を選択したあと「拒否リスト設定」で 拒否リストを入力します。
- ・「指定受信設定」/「指定拒否設定」を解除するときは、アドレスフィルター設定メニューで「全受信」を選択してください。
- ・個別指定にはEメールアドレスのほかに、「@」で始まるドメイン名やEメールネームも入力できます。20件まで入力でき、文字数は1件につき半角英数字で50文字までです。

### ■その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続後、以下の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」で設定を確認できます。

### EX=ル設定画面で たい 「その他の設定」

以下の項目から選択します。

Eメールアドレスの変更	お客様のEメールアドレスの変更 (P.108)
自動転送先	自動転送先の設定 (P.127)
メールフィルター	メールフィルターの設定(P.125)
Eメールヘッダ情報表示 (通信料有料)	過去30日間に受信したEメール (最大500件) のヘッダ情報を確認 (P.127)
その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新 (P.127)
auのメルマガサービス設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定

\*メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上でご確認いただけます。

#### ご注意

- 設定を行う際に暗証番号が必要です(P.8)。お忘れにならないようご注意ください。
- ・ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定ができません。

#### お知らせ

・画面は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に従ってください。



#### 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W43Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

#### その他の設定画面で

- 2 「送信」を選択⇒ OK ⇒ 「終了」を選択⇒ OK

#### ご注意

- ・変更/登録回数は、1日3回までです(設定クリア操作は回数に含まない)。変更/登録を1日に3回行うと、翌日まで設定できません。
- ・エラー画面が表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している
  - 指定のEメールアドレスが規制されている
- ・Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。
- ・ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合が ありますので十分ご注意ください。

#### Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したりすることもできます。

#### その他の設定画面で

- **| 上仏∞ 「Eメールヘッダ情報表示」→暗証番号(4桁の数字)を入力→ ○K → 「送信 | を選択→ ○K → 「メールー覧へ | を選択→ ○K**
- **2** メール一覧からメールを選択⇒ OK ⇒内容を確認

以下の項目から選択します。

転送	⇒入力欄を選択⇒ 入力 ⇒転送先のEメールアドレスを入力⇒ OK ⇒転送方法を選択⇒ 選択⇒ 「送信」を選択⇒ OK ⇒「メールー覧へ戻る」を選択⇒ OK
削除	⇒「削除」を選択⇒ OK ⇒ 「一覧へ戻る」を選択⇒ OK
一覧へ戻る	メール一覧に戻る

#### お知らせ

- ・Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバなどの詳細な情報が記載されています。
- ・ 転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ・受信メール一覧画面で、以下の項目も選択できます。

次のページへ	メール一覧の続きを表示	
前のページへ	前のページを表示	
このページのメールを削除	⇒「削除」を選択⇒○K→「一覧へ戻る」を選択⇒○K	

#### その他の設定を確認/更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認してから「更新」を行ってください。

その他の設定画面で は5xx 「その他の設定の確認」⇒暗証番号(4桁の数字)を入力⇒

OK ⇒「送信」を選択⇒ OK ⇒内容を確認して「更新」を選択⇒ OK

## Cメールについて

・Cメールは電話番号を宛先として「Cメール」対応のau電話どうしで文字メッセージのやりとりができるサービスです。

### ■Cメールの特長

- ・全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- ・送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかがわかります。
- ・相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
  - CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - Cメール送信を中止する

#### ご注意

- ・受信または保存したCメールは故障・修理・その他取扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・以下の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
- 電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
- 電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- ・Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合など、Cメールが送信できていない場合などにご注意ください。

#### お知らせ

- ・「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください(P.134)。
- ・ Cメールの受信料は無料です。
- ・契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ご加入から3ヶ月までのお客様 ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3.000通/月
  - ご加入から4ヶ月以降のお客様 「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6,000通/月

# ● Cメールメニューについて

Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

### 待受画面で ▼ (1秒以上)

以下の項目から選択します。

新規作成	Cメールの新規作成 (P.129)
受信ボックス	受信ボックスの起動 (P.131)
送信ボックス	送信ボックスの起動 (P.131)
Cメール設定	Cメールのさまざまな機能を設定 (P.132)



Cメールメニュー

- ・未読メールがあると、「受信ボックス」の右側に「■」および件数が表示されます。
- ・未送信や送信に失敗したメールがあると、「送信ボックス」の右側に「■」および件数が表示されます。
- ・ Cメールメニューで [EX-N]を押すと、Eメールメニューが表示されます。

# ■ Cメールを作成し送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

● 「新規作成」 → 「宛先未設定」を

選択⇒[編集]⇒宛先電話番号を入力⇒ OK ⇒ [メッセージ未設定] を

訳→[編集]→メッセーシを人刀→ [OK]→

#### ご注意

- ・相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- ・送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに送信失敗のメッセージが表示される場合があります。

# ■送信メール作成 「宛先未設定」 「メッセージ 未設定」

送信メール作成画面

#### お知らせ

- ・宛先の電話番号には19桁まで入力できます(「184」、「186」は含みません)。
- ・ 宛先の電話番号に「184」を付加して送信できません。「184」を付加して送信しようとすると、電話番号を通知する 確認画面が表示されます。 ぷりペイド送信時(P.129)に「184」を付加して送信しようとすると、送信失敗画面が表示されます。
- 宛先に、電話番号を登録済みのアドレス帳No.(下1桁または下2桁)を入力すると、入力したアドレス帳No.に対応する電話番号を宛先としたCメールを作成できます。
- ・本文には、改行は入力できません。
- ・相手側のau電話が、電源OFFや圏外などでCメールを受信できなかった場合、そのメールをCメールセンターに蓄積し、後で送信できます。
- ・Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、Cメールセンターへの蓄積確認画面が表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は「YES」を選択します(P.132)。
- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます (P.132)。

### ■送信メール作成画面のメニューを使う

### 送信メール作成画面で 『宛先未設定』/『メッセージ未設定』を選択⇒ メニュー』

以下の項目から選択します。選択できる項目は宛先/メッセージにより異なります。

アドレス帳呼出	<ul><li>→アドレス帳を検索→電話番号を選択→ OK</li><li>アドレス帳から宛先を指定 (P.53)</li></ul>		
送信履歴呼出	⇒送信履歴を選択⇒ OK		
受信履歴呼出	⇒受信履歴を選択⇒ OK		
電話番号貼付	⇒電話番号を選択⇒ OK 貼り付け一覧 (P.47) にコピーした電話番号を貼り付けて指定		
直接入力	⇒電話番号を入力⇒○K		
保存	作成したメールを送信ボックスに保存		
ぷりペイド送信/ ぷりペイド送信解除	ぷりペイド送信の設定/解除		

#### ご注意

- ・ ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(相手の方がぷりペイド専用電話、C100・C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知されません)。
- ・ ぷりペイド送信では、絵文字( 🤎 、 🕭 、 🖀 、 🔯 ) を使用できます。左記以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行うと、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。

# Cメールを受信する

受信したCメールは受信ボックスに100件まで保存できます。Cメールで受信できるメールは以下のとお りです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

#### ご注意

・アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信すると、メインディスプレイ上部に「台」が点灯し、Cメール受信音でお知らせします。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によってはCメール受信音は鳴りません。

#### お知らせ

- Cメールは以下のタイミングで配信されます。
- Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

- リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいる、電源を切っているなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

- 通話終了時に配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にW43Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。

Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預かりします。

項目	内容	備考
お預かり可能時間	約72時間まで	・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去されます ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを受信で きていない場合があります
お預かり可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電話機の種類によっては、Cメールセンターでお預かりできない場合があります

### ■Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「点」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「点」が表示されます。

■ お知らせメニューがある場合

ি 「新着Cメール」を選択→[確認]→Cメールを選択→表示

待受画面 (お知らせメニュー表示)

■ 受信ボックスから確認する場合

⇒表示

- ・受信したメールの内容によっては正しく表示されないことがあります。
- ・エモーションメール設定(P.61)が「ON」の場合は、受信したメールの本文を判別し、その内 エモーション 容に合った感情をアイコンでお知らせします。エモーションメールのアイコンが表示されるのは、 メールのアイコン 新着情報(お知らせメニュー)、受信ボックスの一覧表示/内容表示画面です。 表示されるエモーションメールのアイコンについてはP.62をご参照ください。

### ■受信メールに返信する

# 

メッセージを入力⇒OK→送信

#### お知らせ

- ・Cメール設定の「署名」を「ON」に設定中は、登録した文字列が自動的に挿入されます(P.132)。
- ・ 受信ボックス画面(内容表示)で受信メールの内容を確認後[返信]を押しても返信できます。

# ● 受信/送信ボックスの使いかた

### ■受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)について

### **侍受画で № (1秒以上)⇒☞?☞「受信ボックス」またはё?☞「送信ボックス」**

受信/送信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。それぞれのメールを選択して(<u>表示</u>)を押すと、受信メール/送信 メールの内容が表示されます。







送信メールの種類/状態/保護状態を表示



① 未読メール件数/全受信メールの件数を表示

未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数を表示

② 通し番号(3桁)の表示

③ 受信メールの種類/状態/保護状態を表示

■: Cメール(通常)

■: Eメールお知らせ (Cメール (E))

□ : 既読メール (保護)□ : 未読メール (保護)□ : 未読メール (保護)

(Cメール (E)) ここの には (Cメール (E) ここの には (Cメール (E) ここの には (Cメール (R護) ここの には (Cメール (Cメール (E) には (C) には (C

■ : 送信失敗メール■ : 未送信メール■ : 蓄積メール

Cメール (通常)

: 送信済みメール(保護) : 送信失敗メール(保護)

□ : 未送信メール(保護)□ : 蓄積メール(保護)

④ エモーションメールのアイコン (P.62) を表示

⑤ 受信日時の表示

保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示

⑥ 送信元/送信先の表示

☎:電話番号 № : 名前

- ・受信ボックスに保存できるCメールは100件までです。100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古い メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておきます(P.132)。また、 定期的に受信メールを確認し、不必要なメールを削除することをおすすめします。
- ・送信ボックスに保存できるCメールは50件までです。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。残しておきたいメールは、あらかじめ送信ボックスで保護しておきます(P.132)。また、定期的に送信メールを確認し、不必要なメールを削除することをおすすめします。
- エモーションメールのアイコンが表示されるのは、エモーションメール表示(P.61)が「ON」のときに受信したメールのみです。
- ・受信メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがあると、それらを使って電話をかけたり、Eメール作成、情報サイトへの接続、アドレス帳への登録などができます(P.40)。
- ・受信/送信ボックス画面(内容表示画面)で/厨//極\を押すと、次のメール/前のメールの内容を表示できます。

### ■受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)のメニューを使う

### 受信/送信ボックス画面 (一覧表示)で メールを選択→ 火ニュー

または

### 受信/送信ボックス画面(内容表示)で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

編集	⇒メールを編集⇒ OK		
送信結果詳細	送信結果の表示		
選択保護/解除	→保護したいメールを選択→保護 *1を繰り返す→終了		
保護*2	メールの保護/保護解除		
削除 ⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択→選択 受信/送信ボックス画面(一覧表示)のメールの削除(P.39)			
	受信/送信ボックス画面(内容表示)のメールの削除 (P.39)		
アドレス帳へ登録	アドレス帳へ登録 送信元の電話番号をアドレス帳に登録 (P.51)		
本文コピー	メール本文のコピー		
受信フィルターへ登録	<ul><li></li></ul>		

- \*1: 保護を解除するには[解除]を押します。
- \*2: 保護されているメールの場合は「保護解除」が表示されます。

#### お知らせ

- ・「選択保護/解除」または「保護」では、受信ボックスで50件、送信ボックスで25件まで保護できます。
- ・受信ボックス画面(内容表示)のメニューで「編集」を選択すると、宛先欄は[宛先未設定]となります。

# Cメール設定について

### 伊藤 (1秒以上) ⇒ ┡└┤峒 「Cメール設定」

以下の項目から選択します。

X TO ALL DEMOCRA						
署名	ON	⇒署名を入力⇒OK				
		送信メールを作成するとき、署名を自動的に挿入				
	OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除				
蓄積機能	Cメールを送信できなかったときの、センターへの蓄積機能について設定					
	選択蓄積 Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認					
	自動蓄積	Cメールセンターへ自動的に蓄積				
受信フィルター	受信フィルターの設定 (P.133)					

Cメール設定画面



### ■受信フィルターを設定する

特定の宛先からのCメールを受信しないように設定します。

# C×ール設定画面で ほ3㎡ 「受信フィルター」⇒ロックNo.を入力⇒ OK

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	<ul> <li>→ 「ON」または「OFF」を選択→ OK</li> <li>「指定番号リスト」で指定した宛先からのCメールを受信しないように設定</li> <li>→リストNo.を選択→ 編集 →電話番号を入力→ OK → 完了</li> <li>受信したくない電話番号の登録</li> </ul>			
	指定番号リスト				
アドレス帳登録外	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信しないように設定				
非通知	⇒「ON」または「OFF」を選択→ OK 非通知のCメールを受信しないように設定				
Eメールお知らせ	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK Eメールお知らせを受信しないように設定				

#### 指定番号画面



#### 指定番号リスト画面



#### が注音

- ・受信フィルターを設定した結果メールを受信しない場合でも、送信元では正常に送信された形となり、相手の方には送信料がかかります。
- ・「非通知」を「ON」に設定した場合、ぶりペイド専用電話で送信されたCメールが受信できなくなりますのでご注意ください。

#### お知らせ

- ・ 指定番号リストには、10件まで登録できます。
- ・指定番号リストを削除するには、以下の操作を行います。

指定番号リスト画面で削除 → ▶ □ 『1件削除』または □ 元本 「全件削除」削除操作については、P.39をご参照ください。

# ● Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本文に接続先URL(http://□□□、https://□□□)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

※ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

### ■Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

内容	操作手順
設定を解除する	⇒本文に「解除」と入力⇒09044440010へCメール送信
設定を有効にする	⇒本文に「有効」と入力⇒09044440011へCメール送信
設定を確認する	⇒本文に「確認」と入力⇒09044440012へCメール送信

※設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

※受信拒否対象となるCメールは以下のとおりです。

対象	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)			
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせ サービス			

### ■Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合


- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機能によって受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが、Cメールセンターから返信されます。
- ・受信拒否された場合も、通信料がかかります。
- ・受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、受信側でCメール安心ブロック機能を解除してから再送してください。

- ・設定、解除、確認時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます(解除されたままになります)。
- ・「受信/送信ボックス画面(一覧表示/内容表示)について」(P.131)の電話番号とURLについての説明は、Cメール安心ブロック機能を解除してCメールを受信した場合の説明です。

# Hello Messenger

# ● Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、Hello Messenger対応のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択して、Hello Messengerでミーティングすることができます。また、アドレス帳やペア機能、発着信履歴からもHello Messengerを起動してミーティングを開始することができます。

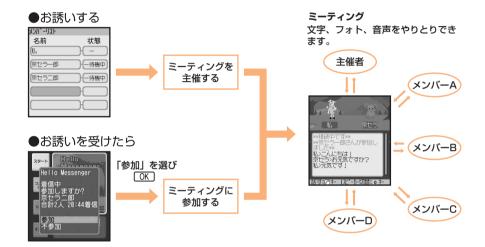

### Hello Messengerメニューについて

### 伊藤 (●) → 「Hello Messenger」を選択→ (選択)

■はじめて起動した場合(機能リセットした場合)

### OK **⇒自分のキャラクターを選択⇒** 設定

Hello Messenger



	スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト (P.137) に登録してミーティングを開始します。		
	コメントログ	最新10件までのチャット履歴の開始日時やメンバー名、チャット データなどを表示できます (P.141)。		
	ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などが表示されます(P.136)。		
・ グループの設定 ・ お誘いを受けた ・ キャラクター フォトの受信 ・ 着信モードの記		以下の設定が行えます。 ・ グループの設定/編集 (P.142) ・ お誘いを受けたときの着信音量やバイブレータの設定 (P.142) ・ キャラクターやシーンの設定 (P.142) ・ フォトの受信設定 (P.142) ・ 着信モードの設定 (手動応答、自動応答を選択) ・ ハローランキング・コメントログのリセット (P.142)		

#### ご注意

- ・ 最小2名~最大5名でサービスをご利用いただけます。
- ・ Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出します。
- ・ Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。
- ・ Hello Messengerを使用する場合、文字メッセージやフォトの送受信には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合には、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。
- ・ Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ・ Hello Messengerを使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの受信に時間のかかる場合もあります。
- ・ ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。
- ・「ハロー制限」(P.100)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.が必要です。
- ・機能リセット、メモリリセット、オールリセットを行うと自分のキャラクターがリセットされます。

#### お知らせ

・キャラクターの背景シーンを変更することもできます (P.142)。

#### ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能、各種設定方法が表示されます。

例:便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで 「ヒント」を選択⇒ 「選択」⇒ 「便利な機能」を

選択⇒選択



# ● メンバーとミーティングをする

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

操作	主催者	メンバー
メンバーリストの作成 (P.137)	0	×
メンバーのお誘い、追加/削除(P.138、141)	0	×
文字メッセージの送受信 (P.138)	0	0
フォトの送受信 (P.139)	0	0
音声での会話 (P.139)	0	0
メンバーを再度お誘いする (P.141)	0	×
ミーティングから退出 (P.141)	0	0
退出したミーティングに再度参加する (P.141)	0	0

### ■メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティングを開始します。 グループの設定方法についてはP.142をご参照ください。

#### Hello Messengerメニューで

### | 「スタート」を選択⇒ 選択|

以下の項目から選択します。



\*グループから解除したメンバーを再度選択するには[選択]を押します。

### 

メンバーリスト画面

メンハ ーリスト

### 2 メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒〔選択〕⇒メンバーの選択を繰り返す

#### ご注意

- ・メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- アドレス帳の電話番号に「\*」、「#」が登録されている場合や、電話番号が11桁以外で登録されている場合はメンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」)が付与されている場合は特番を除いてメンバーリストに登録し、かつ特番の機能は無効となります。
- ・アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、すべて同じ名前(アドレス帳のメモリ番号が若い方の名前)で表示されます。
- ・ペア機能を利用して特定の相手をお誘いすることができます。
- ・ Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録、編集、削除はできません。
- ・「アドレス帳制限」(P.100) を設定中は、Hello Messengerからのアドレス帳呼出時にロックNo.の入力が必要です。

- ・メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して「削除」を押し、「はい」を選択して「OK」を押します。
- ・メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して「削除」を押し、メンバーを削除してから選択してください。
- ・ペアメニュー画面を表示中に「ハロー」を押しても、Hello Messengerを起動できます。
- ・発着信履歴画面を表示中に区ユーを押して「ハローお誘い」を選択しても、Hello Messengerを起動できます。

### **■メンバーをミーティングにお誘いする**

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

### メンバーリスト画面でお誘いまたは

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。



### ■ミーティング中画面について

1	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクター*'とメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)*°を表示
2	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信したサムネイル画像、 メンバーの状態などを表示 (*)または(=)/ (チナンを押してスクロールできます。
3	ガイドエリア	発言権を取得していることを表示 スピーカー切り替えボタンを表示



- \*1:キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- \*2: アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットモード解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます(P.100)。「名前表示」(P.142)が「電話番号表示」に設定されている場合は、電話番号が表示されます。

#### ご注意

・ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。

#### お知らせ

- ・ミーティング中画面で⊕を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」(無音)、「レベル1 | (最小) ~「レベル5 | (最大) で調節します。
- ・ミーティング中画面でECC を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることもできます(ミーティング終了時まで有効)。
- ・圏外などでミーティングから退出してしまったときは、「参加」を押して「はい」を選択すると、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが継続されている場合に限ります。
- ・ ミーティング中に表示できるコメントは100行までとなります。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

### ■文字メッセージを送信する

### ミーティング中画面で コメント ⇒メッセージを入力⇒ OK

- ・1回の発言につき全角・半角ともに50文字までのメッセージを入力できます。
- ・フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

### ■フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット(壁紙)または120×160ドット(ケータイ)の画像サイズでメンバーに送信します。ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

### ミーティング中画で フォト ⇒ 撮影 ⇒プレビュー画面を確認⇒ 送信

[撮影]を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。

送信しないで撮影し直す場合は、「撮直し」を押してモニター画面に戻ります。

モニター画面で「切替」を押すと、画像サイズを120×160ドット(ケータイ)で撮影します。

#### ご注意

- ・ 音声での会話中にはフォトを起動できません。
- ・モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了しミーティング画面に切り替わります。
- ・送信したフォトは、メンバーのメッセージエリアにサムネイル形式で表示されます。また、送信したフォトは送信者に も表示されます。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- ・他メンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。
- ・シャッター音はマナーモード中でも鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。

#### お知らせ

モニター画面では以下のキー操作を行うことができます。

1 (	<b>③</b>	ズーム調節	$\odot$	明るさ調節	<b>₩</b> ₩	ライトON/OFF
-----	----------	-------	---------	-------	------------	-----------

・受信したフォトをデータフォルダに保存できます。

### ■音声で会話をする

▼ を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

### ミーーティンクウャ◉፴ថ ╱ を押して発言権を獲得する⇒ ╱ を押しながら発言する⇒

### から指を離して発言を終了する

#### ご注意

- ・発言権は「「ご」が表示されているときに、「本押して獲得できます。他のメンバーが発言権を持っている場合はお話しできません。
- ・1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて、連続してお話しすることはできません。

#### お知らせ

- ・発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- 発言中はメッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

### ■お誘いを受けたミーティングに参加する

#### ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。着信画面では、お誘いした主催者のメンバー名やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

### **着信画で 「参加」を選択⇒ OK ⇒ミーティングに参加する**

#### ミーティングお誘い 画面

#### で注音

- ・アドレス帳に登録していない、または名前が登録されていないau電話からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。シークレット解除中は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ・「名前表示」(P.142) が「電話番号表示」に設定されている場合は、電話番号が表示されます。
- ・ハロー着信制限 (P.100) を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。なお、お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ・着信モード (P.142) を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動 的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- ・着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に待受画面に戻ります。
- ・ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、待受画面に不在着信は表示されません。
- ・ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・マナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンマイクからも着信音は鳴動しません。



#### お知らせ

・ミーティングのお誘いを受けることができる、またはできない主な状態は以下のとおりです。

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける	
音声通話中	×	
Cメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)	0	
Cメール送受信中(通信をしている場合)	×	
Eメール操作・閲覧中(通信をしていない場合)	0	
Eメール送受信中(通信をしている場合)	×	
アラーム鳴動中	0	
カメラ起動中	×	
着うた®/ムービー再生中	×	
待受アプリ設定中	0	
EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	0	
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×	
EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	0	
EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×	
EZナビ起動中(通信をしていない場合)	0	
EZナビ起動中(通信をしている場合)	×	
EZチャンネル起動中(通信をしていない場合)	0	
EZチャンネル起動中(通信をしている場合)	×	
ケータイアップデート実施中	×	
電池アラーム鳴動中	×	
圈外	×	
赤外線通信中	×	
その他通信中	×	

<sup>※</sup>待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

### 受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

### ミーティング中画面で フォトを選択⇒ 🏋□- ⇒ 「フォト再生」を選択⇒ 選択 ⇒ 保存

#### 秀许春

- ・オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ・ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。必要なフォトは保存してください。

#### お知らせ

フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます(P.141)。

### ■ミーティング中画面のメニューを使う

### ミーティング中画面で

以下の項目から選択します。

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示	
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示 (P.141)	
スピーカー切替	→「スピーカー」または「受話口」を選択→設定	
	ミーティング中の音声の出力先を切り替え	
退出する	⇒「はい」を選択⇒ OK	

#### メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーの再お誘いや追加お誘いができます。

### ミーティング中回面で Xニュ- ⇒ 「メンバーリスト」を選択⇒以下の操作を行う メンバーリスト画面

### ⇒ [確定] または お誘い

メンバーの再お誘い*1	→状態が「非参加」のメンバーを選択→[選択]→「再度お誘いする」を選択→[OK] ミーティングに非参加のメンバーを再度お誘い キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し[解除]を押します。
メンバーの追加お誘い*1	⇒メンバーが登録されていない名前欄を選択⇒ 選択 ⇒メンバーを選択 ミーティングにメンバーを追加でお誘い キャンセルする場合はキャンセルするメンバーを選択し 削除 を押しま す。
メンバーの削除*1*2	<ul><li>→状態が「非参加」のメンバーを選択⇒ 選択⇒ 「削除する」を選択⇒</li><li>○K 」</li><li>三ーティングに非参加のメンバーを削除</li></ul>
再参加	→ 選択 → 「はい」を選択→ 参加       退出したミーティングに再度参加



\*1:主催者のみ行えます。

\*2:状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

### ■ミーティングから退出する

### ミーティング中画面で 区コー⇒「退出する」を選択⇒ 選択 ⇒ 「はい」を選択⇒ ○Κ

#### ご注意

・ミーティング中画面で「一」を押すと、終了確認画面を表示せずにHello Messengerを終了します。

#### お知らせ

・ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で(参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

# ● コメントログを表示する

コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送 受信したフォトを保存することができます。

### Hello Messengerメニューで 「コメントログ」を選択→選択 →履歴を選択 □メントログ詳細画面

**⇒**[選択]

■送受信したフォトを再生し、保存する場合

### コメントログ詳細画面で フォトを選択⇒ 選択 ⇒ 保存

### ご注意

- ・ コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- ・1件のコメントログにつき、100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。
- ・ コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ・ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で<br/>
  参加を押すと、簡単にミーティングに再参加することができます。ただし、ミーティングが継続されている場合に限ります。

- ・コメントログを削除するときは、コメントログ履歴を選び、「削除」を押します。
- ・お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログのアイコンでお知らせします。

# ● Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グルーブ編集などを行います。

### Hello Messengerメニューで 「オプション」を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。

グループ編集	グループメンバーの登録/削除を行う (P.142)			
ハロー着信音	着信音量	⇒③で音量を記		
		手動応答モー	ド設定時の着信音量を「OFF」(無音)または	
		「レベル1」(最	小)~「レベル5」(最大)から選択して設定	
	バイブレータ	⇒ 「ON」また	は「OFF」を選択→ 設定	
キャラクター			iクターを選択⇒ 設定	
・シーン				
名前表示	⇒「名前表示」また	とは「電話番号表示」を選択⇒設定		
	アドレス帳に登録し	している名前で表示/電話番号で表示を設定		
フォト受信	→ 「ON」または	「OFF」を選択→ [設定] フォトデータを受信するかを設定		
	ミーティング中にこ			
着信モード	手動応答モード	<b>■動応答モード</b> ⇒「スピーカー」または「受話口」を選択⇒ <u>設定</u>		
		確認メッセージを表示してミーティングに参加するかを選択す		
		る着信モードに設定		
	自動応答モード	確認メッセーシ	びを表示せずに自動的にミーティングに参加する	
		着信モードに設定		
リセット	ハローランキング	選択リセット	⇒メンバーを選択⇒選択 ⇒ 削除 ⇒ 「はい」	
	リセット		を選択⇒OK	
			一度に複数メンバーを選択してリセットするこ	
			ともできます。	
			選択を解除するには、解除を押します。	
		全件リセット	<b>⇒「はい」を選択⇒</b> OK <b>⇒「はい」を選択⇒</b>	
			OK	
	コメントログ リセット	⇒「はい」を選	説択⇒ OK ⇒ 「はい」を選択⇒ OK	

オプション設定画面



#### 水泽车

- ・着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(P.140)。
- ・マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(P.140)。
- ・バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

### ■グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

### オプション設定画面で

- 【『グループ編集』を選択⇒〔選択 ⇒グループを選択⇒〔編集〕
- 3 手順2を繰り返す⇒ 確定]

#### グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

オプション設定画で 「グループ編集」を選択⇒ 選択 ⇒グループを選択⇒ 変更 ⇒ 編集

⇒グループ名を入力⇒ 設定

# **EZweb**

### EZwebをご利用の前に

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定(P.26)を行ってください。

#### で注音

- ・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるW43Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継がれませんので、ご了承ください。
- ・ 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
- ・EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在します。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
- ・情報サイトには、通話料金が必要になるものがあります。
- ・EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供 させていただいておりますので、ご了承ください。
- ・添付データの再生設定を「再生しない」に設定中は、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- ・ EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

### **■EZweb専用通信料金について**

通信料金は通常の音声通話料金・データ通信料金とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auのホームページをご覧になるかauお客様センターにお問い合わせください。

#### ご注意

- ・初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
- ・有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料とは別に情報料がかかります。
- ・情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、 契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通信料が必要になります。

### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

- ・EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W43Kでブラウジング中は、EZサーバから受信し
  - た情報を一時的にW43K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。
- ・EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は(お買い上げ時はこの状態です)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がW43Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきていても、W43Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W43Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- 新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、W43Kのキャッシュ内情報を消去した後、再度見たい情報を選択してください。
- EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去されます。

#### ご注意

- ・情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場合、料金はかかりません。
- ・キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動 的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ・ ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
- ・情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。 別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ると、表示中のコンテンツや情報サイトは キャッシュから消去されます。

### ISSL/TLSについて

- ・W43Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ・SSL (Secure Sockets Layer) と、TLS (Transport Layer Security) は、データを暗号化して送受信するた めのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード 番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。
- ・ 例えばインターネット上でお買い物をされるとき、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗ま れないようにするためなどに使用されます。

・ 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではありま せん。ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。

認証会社:GlobalSign nv/sa/VeriSign, Inc./GeoTrust, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

#### お知らせ

· SSL/TLSページへの接続中は、メインディスプレイに「 🔓 」が点灯します。

# EZwebにアクセスする

### ■EZトップメニューにアクセスする

「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ホビー&カルチャー」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」など、生活に密 着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

待受画面で /騒→ ポ┤@ 「トップメニュー」



キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
ショッピング& オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・ 落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にブレゼントやおトクな情報を無料でご提供
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
auお客さまサポート	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、 auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介
•	

#### お知らせ

- ・EZトップメニューは、表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いています。「Flash®(フラッシュ)」とは画 像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェイスを持つ次世代コンテンツです。
- ・EZトップメニューの内容がW43Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにEZトップメニューを表 示します。
- ・「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、着う た®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードもできません。

#### ダウンロードのしかた

### EZトップメニューで 「カテゴリで探す」を選択 ⇒ OK ⇒カテゴリを選択⇒ OK ⇒

情報サイトを選択⇒ OK ⇒データを選択⇒ OK ⇒ OK

microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによっては「移動」でmicroSDカードへ移動できます。

- ・実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
- ・ ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない 場合があります。
- データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

### ワンタッチでアクセスする

ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラサイトK」に設定されていますが、お客様の お好みで変更できます (P.150)。

待受画面/ブラウジング中に / 昼 (1秒以上)

### 韓索/数字でアクセスする

カンタンアクセス番号を入力して情報サイトにEZwebでアクセスする

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、目的の情報サイトに接続できます。

特受画面で カンタンアクセス番号を入力⇒ /ឩ ⇒ OK ]

キーワードを入力して情報サイトを検索する

EZトップメニューで キーワード入力欄を選択⇒ OK →キーワード入力⇒ OK →

「検索 | を選択⇒ OK

### auお客さまサポートについて

料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号やEZパスワードが必要となります(P.8)。

### お知らせ

お問合せ

・2006年9月まで「料金・申込・インフォ」メニューが表示されますが、「料金・申込・インフォ」で同様のお手続き ができます。「料金・申込・インフォーのメニュー構成については、2006年9月版までのau総合カタログおよび、au ホームページをご覧ください。

### EZトップメニューで 「auお客さまサポート」を選択⇒ OK

お客様センターへのお問い合わせ

以下の項目から選択します。

メインメニュー auからのお知らせ メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認 確認する 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認 調べる 明、携帯電話の操作方法を確認 申し込む/変更する 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号 通知設定\*の変更手続きのお申込み ご利用の多い 通話料・通信料照会 通話料/通信料の照会 メニュー 契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内 容を確認 変更受付確認 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認 auショップ検索 お近くのauショップの検索ページへアクセス

料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説 auホームページにアクセス 便利なリンク集 auホームページ auオンラインショップ 携帯電話のオプション品の購入やポイント交換 災害用伝言板(デモ版) 災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板の

\*EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客さまのEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認するこ とができます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定 を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわ らず、EZ番号が通知される場合があります。



### ■ご利用料金/ご契約内容などを確認する

### auお客さまサポートメニューで 「確認する」を選択⇒ OK

通話料・料金照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会	
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と、金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会	
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認	
有料サービス利用情報	お客様がご購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの登録/変更	
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会	
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会	
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認	
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会	
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を、振込用紙なしでお支払い	

### EZリストを確認する

# aubacattポートメニューで 「確認する」を選択⇒ OK ⇒ 「有料サービス利用情報」を選択⇒ OK ⇒ 「継続利用確認 (EZリスト)」

お客様がご購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「EZ有料サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。「有料情報サービス」を選択すると、有料情報サービスにコンテンツを表示します。

### EZパスワードを登録/変更する

有料情報サービスをご利用の際には、4桁のパスワードを入力する必要があります(P.8)。

autiget まサポートメニューで 「確認する」を選択⇒ OK ⇒ 「有料サービス利用情報」を選択⇒ OK ⇒ 「EZパスワード登録/変更」を選択⇒ OK

■初めてEZパスワードを登録する場合

「承諾する」を選択→ OK → 上の入力欄を選択→ 入力 → EZパスワードを入力→ OK → 下の入力欄を選択→ 入力 → 同じEZパスワードを入力→ OK → 「OK」を選択→ OK

※2006年9月以降に新規加入またはEZwebオブションを追加した場合のパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

### ■各種サービスを調べる

### auお客さまサポートメニューで 「調べる」を選択⇒ OK

料金プラン/割引サービス説明	料金プラン、料金割引サービスなどの説明	
オプションサービス説明	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明	
auショップ検索	お近くのauショップを検索	
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認	
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策の確認	
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ	
技術情報	お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認	

### **■**各種サービスを申し込む/変更する

### auお客さまサポートメニューで 「申し込む/変更する」を選択⇒ OK ⇒

[入力] **⇒暗証番号を入力⇒** [OK] **⇒** [送信]

#### ご注意

- ・各種お申込みは電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うと、 お申込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ・暗証番号の取り扱いには充分にご注意ください。複数のお申込みを続けて行っているとき、お申 込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申込みが無効になります。
- ・ お申込みをする前に、W43K購入時にご記入された暗証番号を入力する必要があります (P.8)。



EZwebメニュー

11 トリア メニュー ② EZ お気に入りリスト ③ 画面 メモリスト ④ 有料サービス情報 ⑤ URL5\* イルクト入力 ⑤ プラウザ 層歴 クリア フ EZ 設定 ⑥ 前 回画面表示

### ● EZwebメニューについて

### 待受画面で

以下の項目から選択します。

トップメニュー	EZトップメニューの表示 (P.144)
EZお気に入りリスト	EZお気に入りに登録した情報サイトに接続(P.148) EZお気に入りリストの利用(P.147)
画面メモリスト	画面メモの利用 (P.149)
有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続
URLダイレクト入力	<b>⇒入力欄を選択⇒</b> 入力 <b>⇒ URLを入力⇒</b> OK <b>⇒ 「OK」を選択⇒</b> OK URLを入力して情報サイトに接続
ブラウザ履歴クリア	<ul><li>→ 「YES」を選択→ OK</li><li>W43Kのメモリ(キャッシュ)内に保存されているブラウザ履歴をすべて 消去</li></ul>
EZ設定	EZwebに関する各種設定 (P.150)
前回画面表示*	前回見ていた情報サイトに接続

<sup>\*</sup>前回表示した情報サイトがW43Kのメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。

### ■EZお気に入りリストを利用する

EZお気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

### EZwebメニューで からな 「EZお気に入りリスト」

#### お知らせ

- ・ EZお気に入りリストは、ブラウザメニュー (P.149) からも表示できます。
- ・「KDDIオススメ」フォルダは削除できますが、メモリリセット、オールリセット(P.104)を 行うと、再度EZお気に入りリストに表示されます。

EZお気に入り



### EZお気に入りを表示させる

### EZお気に入りリストー覧画で EZお気に入りを選択⇒ 選択

#### お知らせ

- ・フォルダ内のEZお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、EZお気に入りを選択します。
- ・ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中にいるいでである1秒以上押しても接続できます。

### EZお気に入りリスト一覧のメニューを使う

### EZお気に入りリストー覧画面で EZお気に入りを選択⇒ メニュー

以下の項目から選択します。選択したEZお気に入りの内容により項目は異なります。

	全件送信	⇒ロックNo.を入力⇒「YES」を選択→ OK	
赤外線送信	1件送信	⇒ 「YES」を選択⇒ OK	
ショートカットキー	<b>→番号を選択→</b> 選択 <b>→EZお気に入りを選択→</b> 選択 EZお気に入りをショートカットキーに登録		
削除	<ul><li>→ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択</li><li>EZお気に入りを削除 (P.39)</li></ul>		
並び替え	→移動したい位置を選択→OK		
フォルダ移動	→移動先のフォルダを選択→ OK EZお気に入りを選択したフォルダに移動(フォルダは移動できません)		
フォルダ作成	<b>⇒</b> フォルダ名	を入力→ OK	
新規登録	→ タイトル欄を選択→ 編集 → タイトルを入力→ OK → URL欄を選択→ 編集 → URLを入力→ OK → 登録		
編集	EZお気に入り	EZお気に入りの内容を編集 (P.148)	
詳細	フォルダ名や	タイトル、URLの確認	

#### お知らせ

- ・フォルダにEZお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
- ・フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のEZお気に入りがすべて削除されます。
- ・タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
- ・「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、フォルダを新規作成してEZお気に入りを 移動できます。

### EZお気に入りを編集する

### EZお気に入りリスト一覧のメニューで

#### ■フォルダ選択時

#### ■EZお気に入り選択時

**□ - 2** | [編集] → タイトル欄を選択→[編集] → タイトル名を編集→ OK → URL欄を 選択→ [編集] → URLを編集→ OK → 登録

### ■画面メモを表示させる

### EZwebメニューで ほろ때 「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒ OK

#### お知らせ

・画面メモ選択中に区ューを押すと、以下の項目が選択できます。

詳細/編集	⇒タイトルを編集⇒ OK ⇒ 「登録」を選択⇒ OK
画面メモ更新	⇒はい
削除	⇒はい
全削除	<b>⇒</b> [\$\tilde{\tau}\]

画面メモリスト 一覧画面

五天気予報 3 乗換情報

### ● ブラウザメニューについて

### 

以下の項目から選択します。

EZトップメニューへ EZトップメニューの表示(P.144) お気に入り登録 ⇒腎録 ブラウジング中の情報サイト\*のタイトルとURLを、EZお気に入りリ ストに登録 データフォルダへ保存 情報サイトの添付データを保存(P.149) 画面メモへ保存 **⇒タイトルを入力⇒** OK **⇒ 「登録」を選択⇒** OK 表示している情報サイト\*を「画面メモ」として保存(20件、または 150KBまで) ページ更新 ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態で表示 お気に入りリスト 「EZお気に入り」に登録した情報サイトに接続(P.148) EZお気に入りリストの利用(P.147) 画面メモリスト 画面メモの利用 (P.149) URLダイレクト入力 URLを入力して情報サイトに接続(P.147)

ブラウザメニュー



\*情報サイトによっては、登録や保存ができません。

### ■情報サイトの添付データを保存する

サーバの証明書を表示

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

### フララウサメニューで ☞≧ҝ 「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒ 保存

#### ご注意

サーバ証明書表示

- ・ 著作権のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存できません。
- ・Flash®データは100KBまで保存できます。

#### お知らせ

- 保存したデータによっては再生できません。
- 情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
- ・データが2件以上あると、添付データの再生時に<br/>
  [ 次へ] が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは<br/>
  「戻る」が表示されます。

### ● EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。

### 待受画面で / 緑→ ま 70% 「EZ設定 |

以下の項目から選択します。

画像サイズ変更*1	⇒「標準」または「拡大」を選択⇒ OK		
文字サイズ変更	⇒「極小」、「小」、「標準」、「大」、「極大」から選択⇒ OK		
添付データ再生設定*2	→ 「再生する」または「再生しない」を選択→ OK 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどうかを設定		
ページスクロール設定*3	→ 「1行」または「1ページ」を選択→ OK ②を1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定		
タイトル表示設定	⇒ 「表示する」または「表示しない」を選択⇒ OK 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定		
ブラウザ履歴クリア設定	⇒ 「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒ OK EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定		
タイムアウト設定	⇒ 「30秒」または「60秒」を選択⇒ OK EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定		
EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示		
一発ジャンプ設定*4	ワンタッチで接続 (P.145) できる情報サイトの設定		
	サイトK	「京セラサイトK」を設定	
	EZお気に入り選択	⇒EZお気に入りリストで、情報サイトを選択⇒ 選択	
	手動設定	⇒URLを入力⇒OK	
カンタンアクセス設定	お買い上げ時の設定を変更すると使用できなくなります。 (接続URL: http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)		

- \*1: 横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。
- \*2:「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データを保存できません。また、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されなかったりする場合があります。
- \*3: 設定にかかわらず(モード) / (アナー)を押すとページ単位でスクロールします。
- \*4: 一発ジャンプ設定の画面で、表示を押すと、設定されているURLが確認できます。

### ● EZムービー

EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。 EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

### ご注意

・データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムービーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

保護情報	内容	
著作権あり	著作権の設定あり	
再生回数制限	再生回数の制限あり(再生時に再生可能回数と再生回数を表示)	
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日の制限あり(再生時に再生可能な期日を年月日で表示)	
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数の制限あり(再生時に再生可能な日数を表示)	

- 「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- 「著作権あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- 著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、「MI」が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報をW43Kが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日+有効日数+最終日の24:00まで」となります。有効日数が5日で2006年10月2日にダウンロードした場合、2006年10月2日の24:00 (10月3日の0:00) を基準として、2006年10月7日の24:00 (10月8日の0:00) まで再生可能となります。

### EZムービーを再生する

### ■ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォルダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

#### EZトップメニューで

- **1「EZサービスで探す」を選択⇒「OK」⇒「EZムービー」を選択⇒「OK**
- **2 EZムービーポータルサイトを選択→** OK → Aービーを選択→ OK → OK → グウンロード完了→ 再生

### ご注意

- ・接続したサイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- ・「添付データ再生設定」を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります (P.150)。

### ■ストリーミングを再生する

ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があり、ライブカメラ型の場合は、カメラをコントロールできる場合があります(カメラコントロール機能ありの場合)。

### EZムービーポータルサイト上の動画選択画面で EZムービーを選択⇒ 選択

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、「戻る」で動画選択画面に戻ります。

「ライブカメラ型ストリーミング再生」(カメラコントロール機能あり)の場合は、①10-11-11 を押し、カメラコントロールチケットを取得できると「□□」が表示され、ライブカメラを操作できます。 ※ でライブカメラの向きを変更したり、
[スーム]を押して(\*)でズーム表示を行うことができます。

※ライブカメラを操作できる時間や利用できる機能などはムービーコンテンツによって異なります。

#### お知らせ

- ・情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ・「添付データ再生設定」(P.150)を「再生する」に設定していないと選択できません。
- ・ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが表示された場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通信料が必要となります。

### ■EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続したりできます(P.40)。

### EZムービー再生中/再生後の画面で ハイパーリンクを選択⇒ 発信]/「作成]/「接続]

#### ご注意

アクセス制限(P.100)の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

#### お知らせ

・ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。

### EZチャンネル

EZweb契約要

EZチャンネル

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像 と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。

見たい番組をW43Kに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深 夜~早朝(AM2:00~8:00)にかけてW43Kに自動でダウンロードします。



### auからのお知らせを確認する「お知らせ」

au からのお知らせや、登録した番組の更新情報などが確認できます。



#### ダウンロードされた番組を再生する 「登録番組一覧」

ダウンロードされた最新情報やエンターテインメント、本格 的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナッ プの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツを テレビや雑誌のような感覚で見ることができます。



©weathernews ©レーベルモバイル株式会社 ©時事通信/アクセス・パブリッシング

@weathernews

### お好みの番組を探して登録する 「番組ガイドへ接続」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を登録しましょう。最大3件まで登 録できます。登録すると、深夜~早朝にかけて自動的に番組データがダウンロードされ、登録番組一覧に保存されます。

### 気に入った番組をマルチフォルダ(ブックフォルダ)へ移動する 「マルチフォルダ」

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておきたい番組データは保存しておくこ とができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」へ(電子書籍はブックフォルダへ)移動され、番組更新 時にも上書きされなくなります。

※著作権保護などにより移動できない番組データがあります。



©レーベルモバイル株式会社

©時事通信/アクセス・パブリッシング

©レーベルモバイル株式会社

### ● EZチャンネルを楽しむ

- ・ ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.26)を行ってください。
- ・ EZチャンネルでは、番組データ1件で最大約5MB程度という大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ・ EZチャンネルをご利用いただいていた携帯電話からW43Kに機種変更された方は、番組ガイドにアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。

お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ご注意

- ・「EZweb制限」を設定中は、番組ガイドや番組サイトへの接続、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力して制限を一時解除してください。
- ・画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料番組の場合はプレミアムEZパスワード(P.8)の入力が必要です。

### ■EZチャンネルメニューを表示する

### EZチャンネルの主な操作

### ■番組を登録する

番組ガイドからお好みの番組を、3件まで「登録番組一覧」に登録できます。

**『国ンチャンネルメニューで』 『∃☆』「番組ガイドへ接続」⇒画面の指示に従って、番組を登録** 

⇒ OK

#### お知らせ

- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダのチャンネルボックスに登録番組として保存され、「登録番組一覧」に表示されます。データは、番組更新時に上書きされるので、残しておきたい場合は、マルチフォルダやブックフォルダに保存することをおすすめします(P.154)。
- ・登録番組がある場合は、待受画面にアイコンが表示されます(自動更新チェック設定ON:「一」、自動更新チェック設定OFF/EZweb制限中/電波OFFモード中: 一一」)。

#### ■登録未完了

番組の登録状態は、登録番組一覧でご確認ください。登録番組一覧にて「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。「番組ガイドへ接続」→「登録番組照会」を選択すると、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。

### ■番組を再生する

■ お知らせメニューから再生する場合

お知らせメニュー表示中に
「更新番組△件」または「番組お知らせ△件」を
選択→[確認]→番組を選択→[再生]

待受画面(お知らせ メニュー表示)

■ 登録番組一覧から再生する場合

EZチャンネルメニューで ♪☆☆☆ 「登録番組一覧」⇒番組を選択⇒ 再生

■マルチフォルダから再生する場合

EZチャンネルメニューで なSxx 「マルチフォルダ」⇒番組を選択⇒ 再生



#### ご注意

・ 待受画面、待受EZアプリ以外の画面を表示していると番組の更新チェック日時に自動受信されません。

#### お知らせ

- ・「EZweb制限」が「ON」の場合は、新着番組の自動受信は行いません。
- ・ 再生中のキー操作についてはP.85をご参照ください。
- ・再生回数は、再生開始直後にカウントされます。ただし、再開する場合は、再生回数にカウントされません。
- ・番組受信に失敗すると、お知らせメニューに「更新チェック失敗」と表示されます。電波状態のよい場所で更新チェックをしてください (P.154)。

### 番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを、お客様に自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回、再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

#### ご注意

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- ・番組お知らせ時間は、登録番組一覧で番組の「詳細情報」から確認できます。
- ・番組データの削除や、データ移動(マルチフォルダ)を行うと、番組お知らせ機能が無効になります。

### ■お知らせを確認する

auからのお知らせや、登録した番組の更新情報を表示します。

### EZチャンネルメニューで ましゅ 「お知らせし

### ■番組を保存する

番組データが更新されると、古い番組データは上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダに移動し ておくと上書きされず、いつでも再牛できます。

### EZチャンネルメニューで♪☆≧®「登録番組一覧」⇒保存する番組を選択⇒ メニュー⇒

### ∞≥∞「データ移動」

番組の種類によって、マルチフォルダまたはブックフォルダに保存されます。

#### ご注意

・ 著作権保護などにより移動できない番組データがあります。

### ■番組を更新する

更新チェック日時が過ぎるとダウンロードします。お買い上げ時は、新着番組を自動的にダウンロードするように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、EZチャンネル設定で「自動更新チェック設定」(P.155)を「OFF」に設定しているときなどに、任意のタイミングで新着番組を受信できます。

#### **EZチャンネルメニューで**

■1件更新する場合

### ☞2∞ 「登録番組一覧」⇒「更新あり」の番組を選択⇒ 再生 ⇒ ホ┆◎ 「YES」⇒

OK ]

#### ■全件更新する場合

### たいの「更新チェック」

新着番組を受信すると、登録番組一覧が表示されます。

### お知らせ

- ・未読番組がある場合は「๑」が表示されます。
- 情報サイトの指示に従って操作しても、番組を受信できます。
- ・新着番組の更新に失敗したときは、お知らせメニューに「更新チェック失敗」と表示されます。選択して確認を押すと、新着番組をダウンロードできます。

### ■番組を削除する

### EZチャンネルメニューで ♪☆≧® 「登録番組一覧」⇒削除したい番組を選択⇒ ◯◯□□→

### ならば 「削除」

削除操作についてはP.39をご参照ください。

#### お知らせ

登録番組一覧メニューから削除しても、番組は解約できません。

### ■番組を解約する

### EZチャンネルメニューで♪☆≧ホボ「登録番組一覧」⇒解約したい番組を選択⇒∇ニュー∫⇒

[≥3回 「解約」 ⇒画面の指示に従って、番組を解約

#### お知らせ

情報サイトの指示に従って操作しても、番組を解約できます。

### ■番組を継続する

EZチャンネル対応機器からW43Kに機種変更された場合、以下の操作を行うことにより登録していた番組をW43Kで引き継ぎ、お楽しみいただけます。

### 

#### ■再設定処理

番組の登録、番組照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。

#### ご注意

・au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択し、登録情報を最新の状態に設定してください。

### ■EZチャンネル設定について

### EZチャンネルメニューではらいい「EZチャンネル設定」

・ンネル設定」 EZチャンネル 設定メニュー

以下の項目から選択します。

自動更新チェック設定	<ul><li>→ 「ON」または「OFF」を選択→ OK</li><li>登録番組の自動更新チェックを行うかどうかの設定</li></ul>
次回更新チェック確認	次回更新チェック日の表示
番組ガイドサーバ設定	番組ガイドサーバの変更
コントロールサーバ設定	コントロールサーバの変更



#### ご注意

- 番組ガイドサーバとコントロールサーバはすでに設定されています。
  - 番組ガイドサーバURL : http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html
  - コントロールサーバURL : http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont

設定を変更すると使用できなくなる場合があります。ご注意ください。

#### お知らせ

- ・「自動更新チェック設定」を「ON」に設定中は、次回更新チェック日時に番組データが更新されているかを自動的に チェックします。更新されているときはデータを自動的にダウンロードし、着信ランプをお知らせ点滅させます。
- ・「自動更新チェック設定」を「ON」に設定中でも、次回更新チェック日時を7日以上過ぎると自動的に「OFF」になります。この場合、更新チェックを行い成功するまでは、「自動更新チェック設定」を「ON」に変更できません。
- ・登録番組がない状態で番組を登録すると「自動更新チェック設定」が「ON」になります。

# au Music

### au Musicでできること


au Musicでは、au Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトにアクセスしてダウンロードした着うたフル®を、au Music Playerで再生できます。また、au Music Playerでは、音楽を再生する順番を記録したプレイリストの作成/再生や、静止画のスライドショー再生、W43Kに音楽を聴かせて曲名やアーティストの検索などができます。



### 音楽を楽しむ「au Music Player」

着うたフル®や au Music Port で取り込んだ楽曲データを再生できます。 また、センサーリングキーを使って、W43K を閉じたままでも音楽を楽しむことができます。

#### ■ W43Kを開いている場合

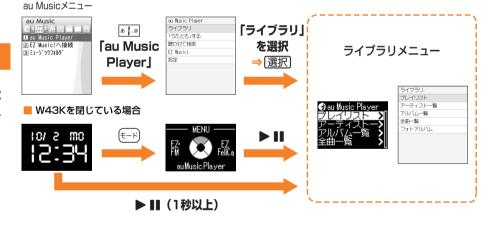

## 着うたフル<sup>®</sup>、プレイリストをダウンロード「EZ Music!へ接続」

EZwebの情報サイトにアクセスして、着うたフル®やプレイリストをダウンロードできます。

### 楽曲データ、プレイリストを保存「ミュージックフォルダ」

ダウンロードした着うたフル®やプレイリストは、ミュージックフォルダに保存されます。

# au Music Playerを起動する

### au Music X=1-で 🏿 🖟 [au Music Player]

以下の項目から選択します。

ライブラリ	データフォルダやmicroSDカードに保存されている楽曲、静止画を連続再生	
「うたとも」する	「うたとも™」のサイトに接続(P.161)	
聴かせて検索	流れている楽曲を聴かせて曲名、アーティストを検索 (P.162)	
EZ Music!	EZ Music!のサイトに接続して、着うた®や着うたフル®をダウンロード	
設定	au Music Playerについての設定(P.162)	

au Music Player メニュー

au Music Player	
ライブラリ	
「うたとも」する	
聴かせて検索	
EZ Music!	
BE	

#### ご注意

・再生制限のあるデータや、一部の著作権付きデータは、「ライブラリ」の各一覧に表示されません。

#### お知らせ

- ・W43Kを閉じているときに待受画面で [▶ III] を1秒以上押しても、au Music Playerを起動できます。
- ・メインメニューの「au Music Player」を選択してもau Music Playerを起動できます。

## 着うたフル®を再生する

### ■アーティスト一覧/アルバム一覧/全曲一覧から再生する

### au Music Playerメニューで 「ライブラリ」を選択⇒〔選択〕

以下の項目から選択します。

プレイリスト	プレイリストを再生 (P.159)
アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒ 選択 ⇒楽曲を選択⇒ ▶
アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒ ▶
全曲一覧	<b>⇒楽曲を選択⇒</b>
フォトアルバム	フォトアルバムを再生 (P.160)

#### お知らせ

- ・「アーティストー覧」、「アルバムー覧」では、はじめに各一覧画面が表示されます。アーティストー覧画面で<br/>
  (選択) またはアルバムー覧画面で<br/>
  (表示) を押すと、詳細画面が表示されます。また、「全曲一覧」では一覧画面のみが表示されます。
- ・「アーティスト一覧」の一覧画面、詳細画面で、「アル仏別を押すと、選択または表示されているアーティストのアルバム別に楽曲の並び替えを行います。
- ・「アルバム一覧」の詳細画面で ▶ を押しても、アルバムを再生できます。
- ・一部楽曲で曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示される場合があります。

### アーティスト一覧/アルバム一覧/全曲一覧のメニューを使う

### 各一覧/詳細画面で メニュー

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

プレイリストに登録*	⇒プレイリストを選択⇒(選択) 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲を既存のプレイリストに登録	
楽曲詳細情報	楽曲に登録されている、曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示	
削除	⇒「はい」を選択⇒ 選択 選択した楽曲または選択したアーティスト、アルバムの全曲を削除	

<sup>\*</sup>プレイリストが1つも作成されていない場合は、選択できません。プレイリストの新規作成(P.159)を行い、プレイリストを作成してください。

#### お知らせ

・ 削除する楽曲が他の機能に登録されている場合や、着うたフル®が含まれている場合は、削除の確認画面が表示されます。

### ■データ再生時のキー操作について

データの再生時は、以下の操作が行えます。操作できる内容は、データ再生時の画面によって異なります。利用可能な動 作については、プレイヤー画面でで5人を押して操作ガイドをご確認ください。

#### ■ W43Kを開いている場合

७/⊋	音量を上げる/下げる
0/0	巻戻し/早送り
(1秒以上)	
0	前データの再生、頭出し
$\odot$	次データの再生
•	一時停止/再生
E,	「うたとも™」に接続して音楽情報を表示
クリア メモ	楽曲を再生したまま、前の画面に戻る
\$   . ®	楽曲の歌詞カードを表示(歌詞カードが あるとき)

た <b>Ҷ</b> GHI	ランダム再生のON/OFFを切り替え
z5жL	操作ガイドの表示
tż <b>S</b> ano	1曲リピート/全曲リピート/リピート OFFを切り替え
(m)	再生画面の切り替えなど
POD	メニューを表示
	au Music Player終了に関するメニューの表示

### ■ W43Kを閉じている場合

_	一時停止中に押すと一覧に戻る
►II	一時停止/再生
<b>◀◀</b> / <b>▶▶</b> (1秒以上)	巻き戻し/早送り
44	前データの再生、頭出し
<b>&gt;&gt;</b>	次データの再生

上になぞる/ 下になぞる	音量を上げる/下げる
(1秒以上)	au Music Player終了
€-F)	BGM再生に移行
₹+-	1曲リピート/全曲リピート/リピート OFFを切り替え

### |データ再生時のメニューを使う

### データ再生中に メニュー

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、データやデータ再生時の画面により異なります。

プレイリストに登録*1	再生中の楽曲	由をプレイリストに登録	
楽曲詳細情報	楽曲に登録されている、曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元の情報を表示		
レート変更	再生中の楽曲のレート情報を変更		
イコライザ設定*2*3	■すでに設定されているイコライザから選択する場合		
	⇒ [Standard]、[Pop]、[Rock]、[Hiphop]、[Dance]、[Acoustic]、[Bass] から選択⇒ 選択		
	■オリジナルのイコライザを設定する場合*4		
	⇒ [Original1] または [Original2] を選択→ 選択 ⇒ む で帯域を選択し、① でレベル 調節を繰り返す→ OK		
サラウンド設定*2*3	⇒ 「Standard」、「Stereo Wide」、「Hall」、「Live」、「Room」、「Club」、「Church」から選択→選択		
高音質モード設定*2	OFF	通常の音質で再生	
	DBEX	⇒「はい」を選択⇒選択	
		低音域、高音域を補った、臨場感のある音質で再生	
	BBE M3	⇒「はい」を選択⇒選択	
		元の音源データに近い、クリアな音質で再生	

- \*1: プレイリストが1つも保存されていない場合は、選択できません。
- \*2: 長時間再生設定 (P.162) を「ON」に設定中は、設定できません。
- \*3:「高音質モード設定」を「DBEX」か「BBE M3」に設定中は、設定できません。
- \*4: 帯域の目安は125/250/500/1k/2.5k/6.3k/12.5kHzとなります。

## ● プレイリストを使う

### **■プレイリストを作成/編集する**

プレイリストを作成しておけば、いつでも好きな順番でお気に入りの音楽を聴くことができます。また、ダウンロードしたプレイリストを編集することもできます。

■プレイリストを新規作成する場合

au Music Playerメニューで 「ライブラリ」を選択⇒ 選択 ⇒ 「プレイリスト」を選択⇒

選択→ズュー→源!◎「新規作成」→タイトル、作成者、作成日を入力→確定→

追加 → 登録する楽曲 (30曲、計300KBまで) を選択→ 選択 → 決定 → 確定

#### お知らせ

- ・ タイトル/作成者/作成日の編集画面で「切替」を押すと、コメントや画像を登録できます。
- ・「アーティスト一覧」で「アル仏別を押すと、そのアーティストのアルバム一覧から楽曲を選択できます。
- ・「アーティスト一覧」で (三超節) を押すと、選択したアーティストの楽曲を一括追加できます。 「アルバム一覧」では選択したアルバムの楽曲を一括追加できます。
- ・楽曲を選択しているときに、「再生」を押すと、選択した楽曲を再生して確認できます。
- ・登録済みの楽曲を選択して選択を押すと、プレイリストの編集ができます。
- ・楽曲によっては、プレイリストに登録できない場合があります。
- プレイリストを編集する場合

au Music Playerメニューで 「ライブラリ」を選択→ 選択→ 「プレイリスト」を選択→ 選択 →編集するプレイリストを選択→ ∑ユー → ♪ ② 「編集」 → 登録済みの楽曲を 選択→ [選択]

以下の項目から選択します。

楽曲追加	アーティスト一覧	⇒アーティストを選択⇒選択 ⇒楽曲を選択⇒選択 *を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 確定
	アルバム一覧	⇒アルバムを選択⇒表示 ⇒楽曲を選択⇒選択 *を繰り返す⇒決定 ⇒確定
	全曲一覧	⇒楽曲を選択→選択 *を繰り返す→ 決定 → 確定
並び替え	並び替える楽曲を選択→移動先を選択→移動先を選択→移動先 → 決定 → 確定	
登録解除	1曲解除	⇒「はい」を選択⇒選択→確定
	複数解除	⇒楽曲を選択→選択 *を繰り返す→ 決定 → 「はい」を選択→選択 → 確定
	全曲解除	⇒「はい」を選択⇒罹定

<sup>\*</sup>選択を解除するには「解除」を押します。

#### ご注意

プレイリストによっては、編集できないものがあります。

### ■プレイリストを再生する

### au Music Playerメニューで 「ライブラリ」を選択⇒ 選択 ⇒ 「プレイリス

### ト」を選択⇒選択⇒プレイリストを選択⇒ ▶

#### お知らせ

- ・プレイリスト一覧画面で医示を押すと、各プレイリストの詳細画面が表示されます。
- データサイズによっては、楽曲が再生されるまでに時間がかかることがあります。
- ・以下のプレイリストは自動的に作成されます。

トップ20	再生回数の多い曲が登録されます。
トップレート 5つ星にレート変更 (P.158) された曲が登録されます。	
最近聴いた曲 最近聴いた20曲が登録されます。	

#### プレイリスト 一覧画面



プレイリスト 詳細画面



#### プレイリストのメニューを使う

### プレイリスト一覧/詳細画面で メニュー

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

新規作成	プレイリストの新規作成(P.159)
編集*	選択したプレイリストを編集 (P.159)
Eメールへ添付*	選択したプレイリストを添付したEメールの作成 (P.109)
解除*	→ 「はい」を選択→ 選択 選択した楽曲をプレイリストから解除
削除*	→ 「はい」を選択→ 選択 選択したプレイリストの削除
プレイリスト情報*	プレイリストに登録されたプレイリスト画像、プレイリストコメントなどの表示

<sup>\*</sup>プレイリスト一覧画面で「トップ201、「トップレート」、「最近聴いた曲」を選択した場合は選択できません。

### フォトアルバムを使う

### |フォトアルバムで静止画をスライドショー再生する

### au Music Playerメニューで 「ライブラリ」を選択⇒ 「選択」⇒ 「フォトアル

### バム」を選択⇒(選択)⇒フォトアルバムを選択⇒ ▶

#### お知らせ

- ・フォトアルバム一覧画面で(表示)を押すと、フォトアルバムの詳細画面が表示されます。
- ・詳細画面で「再生」を押しても、スライドショーを再生できます。また、 (選択)を押すと選択した静 止画を拡大表示できます。

### フォトアルバム 一覧画面



### フォトアルバムのメニューを使う

### フォトアルバム一覧で メニュー

以下の項目から選択します。表示される項目は、画面によって異なります。

MINDENOUS OF MICE OF CHAPTER		
新規作成	選択 ⇒タイトル名を入力⇒ OK ⇒ 確定 ⇒ 追加 ⇒ 画像を選択⇒ 選択 *を繰り返す⇒	
	[確定] → [確定]	
	選択した画像をフォトアルバムに新規登録	
フォト編集	フォトアルバムに登録されている画像を編集 (P.160)	
タイトル編集	⇒ 選択 ⇒ タイトル名を編集⇒ OK ⇒ 確定	
BGM設定	⇒選択 ⇒楽曲またはプレイリストを選択⇒ 決定 *⇒ 確定	
	フォトアルバム再生時にBGMとして再生する楽曲を設定	
削除	⇒「はい」を選択⇒選択	
	フォトアルバムを削除	

<sup>\*</sup>選択を解除するには「解除」を押します。

### フォトを編集する

### フォトアルバム━覽で ズニュー ⇒「フォト編集」を選択⇒(選択)⇒画像を選択⇒ 選択)

以下の項目から選択します。

画像追加	<b>→画像を選択→</b> 選択 *→ 確定 → 確定 選択した画像の直前に画像を追加	
並び替え	<b>⇒移動する画像を選択→選択→移動先を選択→</b> <u>移動先</u> → <u>決定</u> → <u>確定</u>	
登録解除	1件解除	⇒「はい」を選択⇒選択⇒確定
	複数解除	⇒画像を選択⇒選択 *を繰り返す⇒ 決定 ⇒ 「はい」を選択⇒ 選択 ⇒ 確定
	全件解除	⇒「はい」を選択⇒選択⇒確定

### ●「うたとも™」を利用する

EZweb契約要

「うたとも™」は同じ曲を聴いている人や音楽に関して似た趣味をもった人と交流して「うたとも™」仲間を増やしたり、他に聴いている曲や近くで流行っている曲を検索したりできるサービスです。 検索した曲はそのまま着うたフル®のサイトからダウンロードすることができます。

#### で注音

- · 「うたとも™」で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するには会員登録(有料)が必要です。また、別 途涌信料がかかります。
- ・ 着うたフル®のご利用方法についてはP.157をご参照ください。

### ■「うたとも™」への入り口

「うたとも™」は以下の操作で起動できます。

■ au Music Playerメニューからの起動

### au Music Playerメニューで 「「うたとも」する」を選択⇒ 選択

■楽曲を聴きながら起動

### 楽曲再生中に

### お知らせ

- ・マイページではおすすめの曲などを表示して、さまざまなページへと移動することができます。 🕮 ... を押すと、マイページに戻ります。
- ・曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近その曲を聴いた登録ユーザーの情報などが表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

### **■「うたとも™」を楽しむ**

「うたとも™」のマイページは、「①music」、「②people」、「③myself」の3つに分かれています。 ♣️♣️ ♠️टच्च चित्रण を押すことで、簡単に移動することができます。

music	「music」では、オススメの楽曲をジャケット写真で紹介するなど、楽曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット写真を選択すると、さらに詳しい楽曲の情報を表示します。「このへんランキング」では、あなた の周辺数キロ以内で聴かれている楽曲のランキングをリスト表示します。
people	「people」では、あなたが聴く楽曲の趣味と似た人をプロフィール画像で紹介するなど、人とのコミュニケーションにまつわる情報を提供します。写真を選択すると、その人のさらに詳しい情報を表示します。
myself	「myself」では、あなたのプロフィール編集が行えたり、自分自身にまつわる情報をまとめて表示していま

### music画面

す。



### people画面



#### mvself画面



### お知らせ

- ・ お気に入り登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- ・掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- ・レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- ・ あしあとには最大20件まで表示されます。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は一例であり、実際とは異なる場合があります。

## 聴かせて検索を利用する

ケータイに気になる音楽を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名、アルバム名などの楽曲情報がわか る「聴かせる音楽検索サービス」です。ご利用には会員登録(有料)が必要です。また、別途通信料金お よび通話料金がかかります。

楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD、DVDなどを購入できます。

### au Music Playerメニューで 「聴かせて検索」を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。

聴かせて検索	流れている曲を検索	
うたって検索	歌声を認識して楽曲情報を検索	
検索結果一覧	果一覧 過去の検索結果を表示	
検索ランキング 日毎/月毎の検索ランキング結果を表示		
お気に入り一覧	検索結果一覧から「お気に入り登録」したものを一覧で表示	
ヘルプ・登録	聴かせて検索についての説明や使いかたを表示	



提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

#### 検索結果画面

2006/10/02 17:05:23

聴かせて検索

KDD Iシンカ 'ース' Let's LISMO! LISMO the BEST!

「聴かせて検索」では画面に表示される電話番号に発信して、W43Kの送話口をスピーカーなどの音 源に向けて音楽を6~15秒程度聴かせてください。"ピピッ"という電子音で検索が終了します。う たって検索の場合は送話口に向かって「タタタ~」と鼻歌を5~10秒間歌ってください。検索終了 後、画面に検索結果が表示されます。Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

- ・楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音がある、スピーカーが遠い、音が小さ いなど、楽曲が聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ・ 生演奏、カラオケなどCDのオリジナル音源以外では検索できません。

#### お知らせ

- ・検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気 に入りとして登録することもできます。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容は一例であり、実際とは異なる場合があります。

# au Music Playerの設定を変更する

### au Music Playerメニューで 「設定」を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。

オートOFF設定	⇒「OFF」、「 選択	15分」、「30分」、「1時間」、「2時間」、「3時間」、「4時間」から選択⇒
	au Music Play	/erを起動して設定時間経過後に自動終了
サービス利用確認設定	<b>⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒</b> (選択)	
	au Music Play	/erから通信を行うときに、確認画面を表示するかどうか設定
スライドショー設定	パターン設定	⇒パターンを選択⇒選択
		スライドショーを再生するときの画像表示パターンを設定
	切替時間設定	⇒・・○で時間を選択→選択
		スライドショーを再生するときの画像切替時間を設定
	リピート設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 選択
		スライドショーを再生するときにリピート再生を行うかどうか設定
	ランダム設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 選択
		スライドショーを再生するときにランダム再生を行うかどうか設定
プレイリスト作者名設定	⇒選択⇒プレ	イリスト作者名を入力⇒OK→確定
	プレイリストを	作成するときに記録される作者名を設定
長時間再生設定	ON	⇒「はい」を選択⇒選択
		消費電力を抑えて長時間再生
	OFF	通常の再生
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報などを表示	

# au Music Playerを中断/終了する

### IBGMとして再生する

音楽の再牛をバックグラウンド再牛(BGM再牛)に切り替えると、音楽を再牛しながら、他の機能を操作できます。

楽曲再生中に → あ ¦ · @ 「BGMへ移行」

#### ご注意

・ 待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中に、au Music Playerが鳴らない場合があります。

#### お知らせ

・BGM再生中に待受画面で「←」を押すと、「ミュージックプレイヤに戻る」、「BGM終了」、「キャンセル」から項目を選 択できます。

### au Music Plaverを終了する

au Music Player起動中に → ♪ ♪ ?& 「ミュージックプレイヤー終了」

・au Music Playerの起動中は、microSDカードを取りはずさないでください。microSDカードを取りはずすと、au Music Playerを終了します。

### au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に 転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写 真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW43K CD-ROM「トップページ」→「au Music Port」をご参照ください。

### ①音楽を楽しむ

パソコンに読みこんだり LISMO Music Storeから

購入した音楽データをW43Kに



W43Kの着うたフル®ファイルを パソコンにバックアップ



#### ②写真や動画を見る

W43Kの各種データを パソコンにバックアップ



### ③アドレス帳やスケジュール帳を使う



- ・ au Music Portの通信は、USB接続モードをデータ転送/通信モードに設定してください (P.226)。
- ・au Music Portの通信中は、電話の発着信、メール送受信、EZweb接続など電波の送受信は行えません。

### ●EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

※ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.26)を行ってください。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、 目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまな場面でご利用いただけます。



### 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは「EZ助手席ナビ」(P.168)をご参照ください。

### お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W43Kからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と、「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(P.173)および「位置確認メールを利用する」(P.177)をご参照ください。



### 特定の時間帯に、エリアでお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメッセージを通知します。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」(P.179)をご参照ください。



### 外出先では「EZナビウォーク」

### おでかけメニュー

外出先で役立つ各種メニューを 表示します。



	オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験 できます。
	乗換検索* 電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。	
	ナビ* 目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。	
+	現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
ſ	道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
	設定登録	各種設定や会員登録などができます。

<sup>\*</sup>音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。


### 声de入力を使う

「声で乗換検索」、「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択した後、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。

### <「声で乗換検索」の例>



発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、ブルダウンですべての言葉の候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

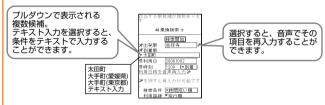

#### お知らせ

- ・「声de入力」機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・「声de入力」で入力できる内容について、詳しくは「声de入力について」(P.262)をご参照ください。

### 【うまく話すヒント!】

- 話しはじめるときは、ひと呼吸おく。
- あまり大きな声で話さない(とくに周りがうるさいときは、大きな声で話さないほうが正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください)。

### 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することで、乗換検索ができます。

項目	話す内容
出発駅	出発する(乗車する)駅名 (省略することはできません)
到着駅	到着する(下車する)駅名 (省略することはできません)
利用日	乗換検索を調べたい日にち (省略すると、現在の日にちが設定されます)
時刻	出発または到着したい時刻 (省略すると、現在時刻が設定されます)
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらか (省略すると、「出発」が設定されます)

### 声で目的地検索する

「声で目的地検索」では、次のいずれかの条件を音声で 入力することで、目的地検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所 (丁目や番地は省略できます)
電話番号	探したい場所の電話番号 (市外局番から10桁の番号を続けて 言ってください)
店名/施設名	探したいお店や施設の名前
駅/空港	探したい駅名や空港名

### 自宅へ帰る

### 検索結果画面





あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「「自宅へ帰る」を利用する」(P.171)、「Myスポットを利用する」(P.172)をご参照ください。

### 現在地マップ



初回測定結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により「疊」で現在地をリアルタイムに表示します。

はじめて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」(P.171)をご参照ください。

#### 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

### 現在地メール




待ち合わせのときには、今いる場所を相手のau電話にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。詳しくは、「現在地メールを送る」(P.173)をご参照ください。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/住友電工 3Dデータ: ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

### ■ 実際にナビゲーションを試してみよう!

はじめて行く場所を目的地に設定する場合は、おでかけメニューの「ナビ」→「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


例:「東京タワー」を検索する場合

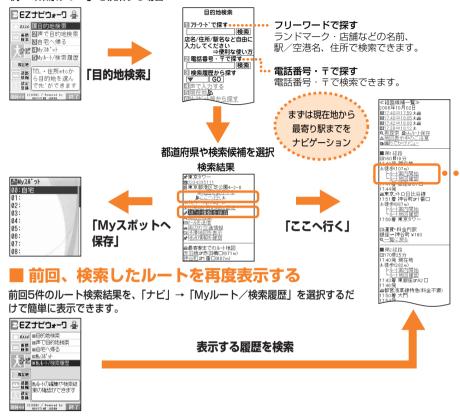

### お知らせ


・ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### ■ ナビゲーション中は・・

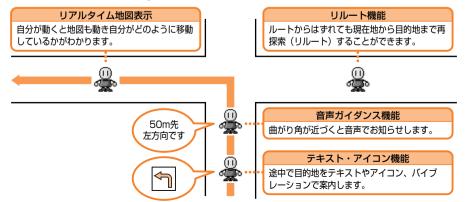

### ■3Dナビ

3Dナビでは、交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップと3Dナビは、簡単なキー操作で切り替えができます。

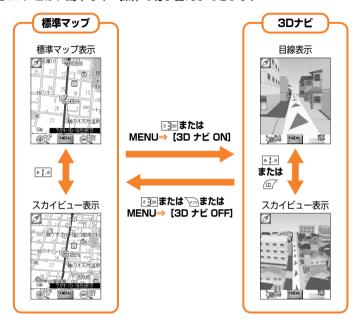


#### お知らせ

- ・3Dナビでは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- ・3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- ・3Dナビは、東京23区内の一部および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いただけます。

### ■ EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

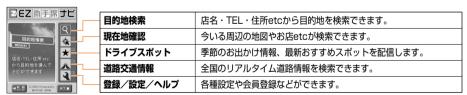

#### ご注意

- ・ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ・ お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路 交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- ・ お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。



### EZナビをご利用の前に

- ・お買い上げ時、すぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとして、あらかじめ「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」、「EZ助手席ナビ」がダウンロードされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできます。
- ・当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ご注意

- ・地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。そのような場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- ・周囲に建物などがなく、空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してきまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- ・サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの電波が届かない場所では利用できません。また、電波状態が悪い場所では利用できない場合があります。
- ・ 画面のレイアウトや内容は1つの例ですので、変更される場合があります。
- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報がネットワークに送信されません(P.183)。
- ・位置情報取得や地図表示にはパケット通信料がかかります。また、サービスによっては別途情報料がかかります。

### ● EZナビについて

### ■EZナビメニューを表示する

### 

以下の項目から選択します。

271 - 271 - 271 - 271		
EZナビウォーク	おでかけメニューを表示 (P.170)	
EZ助手席ナビ	EZ助手席ナビを表示	
安心ナビ位置確認	W43Kの操作で、au電話の位置を確認(P.173、177)	
安心ナビエリア通知	登録した時間帯に、設定したエリアにてアラームでお知らせ(P.179)	
EZナビサイトへ接続	EZナビサイトにアクセス	
EZナビ設定	EZナビに関する設定 (P.183)	

EZナビメニュー



### ● 安心ナビについて

### ■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビバスワードを設定する必要があります。画面の指示に従い、操作してください。

### ■利用規約に同意する

安心ナビをはじめてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認の上、「同意する」を選択してください。

### ■ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のブライバシーを保護するための 暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になりま す。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれません ので、ご注意ください。



#### ご注意

・ 安心ナビ中断中に「機能リセット」を行うと、ナビパスワードがリセットされるため、安心ナビが終了します。

#### お知らせ

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。

### EZナビウォークを利用する

### ■おでかけメニューを使う

EZナビウォークを起動してお出かけ時に役立つさまざまなナビゲーションサービスメニューを表示します。

### EZナビメニューで あ¦.@ 「EZナビウォーク」

以下の項目から選択します。

オススメ	最新情報やオススメ情報のご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcの検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録など

おでかけメニュー



\*音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

#### ご注意

- ・リセットなどでEZナビウォークアプリを消去すると、次回起動時にEZナビウォークアプリをダウンロードします。他の機能から「地図表示」、「ここへ行く」、「新規スポットの検索」を選択した場合なども同様です。
- ・中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了させないとEZナビウォークを起動させることができない場合があります。

### ■現在地マップを表示する

GPS情報を取得し、現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせ自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

# (おでかけメニューで) 「現在地」を選択⇒(→)⇒「現在地マップ」を選択⇒(●)⇒ 確認画面\*で「はい」を選択⇒(●)

\*「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません(P.183)。

地図表示中は以下の操作などができます。

�	地図のスクロール
·· <del>X</del> *	地図の回転
	地図の拡大/縮小
•	MENU表示(現在地確認ON/OFF、スポット情報登録、ナビゲーションメニュー、3DナビON/OFF、ナビキャラ設定、ウォーク設定)



### ■「自宅へ帰る」を利用する

簡単な操作で現在地から自宅までの電車と徒歩などのルートを組み合わせた最短経路が検索できます。 あらかじめ、「自宅」のGPS情報をMyスポットに登録する必要があります(P.171)。

# おでかけメニューで 「ナビ」を選択⇒ ○⇒ 「自宅へ帰る」を選択⇒ ○⇒ 確認画面\*で「はい」を選択⇒ ○⇒経路を選択

\*「GPS情報通知」を「ON (確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません (P.183)。 ナビゲーション中は以下の操作などができます。

<b>③</b>	地図のスクロール
** <del>X</del> *	地図の回転
	地図の拡大/縮小
•	MENU表示(ルート案内開始/中断、現在地確認ON/OFF、リルート(再探索)、3DナビON/OFF、音量調整、ナビキャラ設定、ウォーク設定)


### ■Myスポットを登録する

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)をMyスポットとして30件まで登録できます。

### おでかけメニューで

### 

以下の項目から登録方法を選択します。

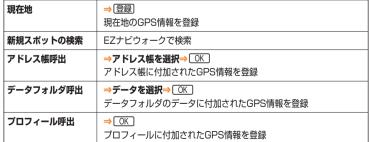





03: 04: 05:

06: 07:

08:

#### お知らせ

- アドレス帳やプロフィールの登録画面などからMvスポット画面を呼び出し、「詳細」を押すと登録されているGPS情報 の詳細が表示されます。
- ·「OO: 自宅」に登録したGPS情報は、「自宅へ帰る」(P.171)で表示される場所になります。また、タイトルの変 更はできません。

### ■M∨スポットを利用する

登録されているGPS情報を利用して、地図を確認したり現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始した りできます。

### Myスポット画面で Myスポットを選択⇒ OK

以下の項目から選択します。

地図表示	⇒ 「YES」を選択*⇒ OK 登録された場所の地図を表示
ここへ行く	<b>⇒「はい」を選択*⇒●⇒「ルート案内開始」を選択⇒●</b> 登録された場所へのナビゲーションを開始

<sup>\* 「</sup>GPS情報通知 | を「ON (確認画面なし) | に設定中は確認画面は表示されません (P.183)。

「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は利用できません(P.183)。

### ■Myスポットを編集する

### Myスポット画面で Myスポットを選択⇒ 編集

以下の項目から選択します。

タイトル	タイトルの編集	
GPS情報	現在地	現在地のGPS情報を登録
	新規スポットの検索	EZナビウォークで検索
	アドレス帳呼出	アドレス帳に付加されたGPS情報を登録(P.49)
	データフォルダ呼出	データフォルダのデータに付加されたGPS情報を登録(P.92)
	プロフィール呼出	プロフィールに付加されたGPS情報を登録(P.221)
	地図で修正	地図上で修正 (P.172)
上書き新規登録	<ul><li>→ 「YES」を選択→ 選択</li><li>選択→ 選択</li><li>登録内容を消去して新し</li></ul>	<b>② →登録方法(上記「GPS情報」の「地図で修正」以外のメニュー)を</b> 〈Myスポットを登録

・「OO:自宅」を選択したときは、[編集]の後、GPS情報の登録方法を選択します。

#### Mvスポットを地図で修正する

Mvスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

#### Myスポット画面で

- 1 修正するMvスポットを選択⇒[編集]⇒「GPS情報」\*¹を選択⇒[選択]⇒ 「地図で修正」を選択⇒ 選択 → 確認画面\*2で「YES」を選択→ OK )
- →確認画面で「はい」を選択→●
- \*1:「00:自宅」の編集時には表示されません。
- \*2: 「GPS情報通知」を「ON (確認画面なし)」に設定中は、確認画面は表示されません (P.183)。

172 · 「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、地図の修正ができません(P.183)。

### ■Myスポットで使える機能

### Myスポット画面で Myスポットを選択⇒ 灯 ユー

以下の項目から選択します。

GPSメール作成	選択したMyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成(P.109)
アドレス帳へ登録 選択したMyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録(P.51)	
フォト/ムービーへ 付加	⇒フォトまたはムービーを選択⇒ OK 選択したMyスポットのGPS情報をデータフォルダのフォトまたはムービーに付加
詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示
ペタメモ登録	選択したMyスポットのGPS情報やタイトルをペタメモに付加(P.209)
削除	<ul><li>→ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択→ 選択</li><li>GPS情報、タイトルを削除 (P.39)</li></ul>

### ● 現在地メールを送る

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

### おでかけメニューで

### | 「現在地」を選択⇒(→)⇒「現在地メール」を選択⇒(●)

GPS情報の確認完了画面が表示されます。

GPS情報の取得精度が、3段階の確認レベルで表示されます。「地図で確認修正」で、取得したGPS情報の地図を確認できます。地図が正しく表示されない場合は、見通しのよい場所で操作し直してください。

- ・確認レベル: A、位置精度: およそ50m未満の誤差 🛛 🖾 🔯
- ・ 確認レベル: B、位置精度: およそ50~300mの誤差 図 図 図 ■
- ・確認レベル: C、位置精度: およそ300m以上の誤差 🔯

確認レベルCでは正しい位置情報が取得できていない可能性がありますので、地図を確認して修正してください。

### 2「メールを送信」を選択⇒●

GPS情報を本文に挿入した状態で、Eメール作成画面が表示されます。Eメールの送信メール作成についてはP.109をご参照ください。

### ● いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認とは、パートナーリストに登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。 あらかじめお互いをパートナーとして登録するため、位置確認する際に確認操作は必要ありません。

### <代表的なご利用例>

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話をパートナーリストに登録したauの電話を持つお母様やお父様が、簡単に居場所を確認できます。



#### お知らせ

・いつでも位置確認を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です(P.170)。

### ■いつでも位置確認メニューを表示する

# **EZ**ナビメニューで き3<sup>m</sup> 「安心ナビ位置確認」 → 「いつでも位置確認」を選択→ 選択 → ナビパスワードを入力→ OK → 「OK」を選択→ 選択

以下の項目から選択します。

位置確認	パートナーリストに登録したau電話の位置を確認 (P.175)		
許可ユーザーリスト	位置確認を許可するau電話を許可ユーザーリストに登録 (P.175)		
位置確認履歴	位置確認の履歴を表示 (P.176)		
設定	いつでも位置確認の応答方法や音/バイブなどを設定(P.177)		
入会/ヘルプ	いつでも位置確認のサービス説明、入会/退会、利用規約、お問い合わ せを表示		



いつでも位置確認メニュー

#### ご注意

- いつでも位置確認をご利用の際は、安心ナビいつでも位置確認への入会(有料)が必要です。「入会/ヘルプ」で利用 規約をご確認のうえ、入会手続を行ってください。
- ・登録情報の送信中やau電話の位置確認中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、登録情報の送信や位置確認は中止されます。

#### お知らせ

・ 位置確認の新しい履歴がある場合は、お知らせが表示されます。

### ■位置確認するau電話をパートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用するには、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録し、相手に登録を許可してもらう必要があります。パートナーリストには位置確認するau電話を3件まで登録できます。

#### いつでも位置確認メニューで

相手のau電話に登録依頼メッセージが送信されます。

### 2 「OK」を選択⇒ OK ⇒ へ

待受画面に戻ります。

パートナーリストには「同意待ち」と表示されます。相手がパートナーリストへの登録を許可すると登録が完了し、 「同意待ち」の表示が消えます。

#### パートナーリスト画面について

1	au電話の状態 表示なし(位置確認可能):au電話の位置確認可能 同意待ち(位置確認不可能):相手の許可待ち	
2	au電話の名前(最大全角/半角12文字)	
3	au電話の電話番号	
4	パートナーリストに登録した日時	

#### お知らせ

・パートナーリスト選択中に「<a>バニーを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。</a>

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示		
名前の編集	→ 選択 → 名前を編集 → OK → 完了		
	選択中のau電話の名前を編集		
再登録*1	⇒「送信」を選択⇒(選択)⇒(OK)		
	相手の同意を確認するための登録情報を再送信		
削除*2	選択中のau電話を削除 (P.39)		

\*1:「同意待ち」が表示されているau電話を選択して再登録を押した場合も同様です。

\*2:「同意待ち」が表示されているau電話を選択して「削除」を押した場合も同様です。

#### パートナー リスト画面





### ■位置を確認する

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

#### いつでも位置確認メニューで

### <sup>1</sup> ホ¦.e 「位置確認」⇒au電話を選択⇒〔確認〕⇒「位置確認」を選択⇒〔選択

相手のau電話の位置を確認すると、確認完了画面が表示されます。確認レベルの詳細については、P.173をご参照ください。

### 2 「地図を表示」を選択⇒ [選択]

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を確認することができます。

#### お知らせ

・確認完了画面で「リトライ」を選択すると、相手のau電話の位置を再確認します。

### ■他のau電話からの登録依頼を許可する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが 自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。許可すると、相手のau電話がW43Kの位置を確認できるように なります。

# ●選択→ 「はい」を選択→ 選択 →ナビパスワードを入力→「OK」を選択→ 「選択 → 「送信」を選択→ 「選択 → 「送信」を選択→ 「選択 )

相手のau電話に登録許可メッセージが送信され、相手のau電話がW43Kの位置を確認できるようになります。

#### ご注意

- ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。
- ・ すでに許可ユーザーリストに5件登録されている場合は、登録を許可できません。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、登録情報を受信できません。
- ・ 待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。

### ■許可ユーザーリストを確認する

いつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信すると、相手のau電話が許可ユーザーリストに登録されます。許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

### いつでも位置確認メニューで か CABC 「許可ユーザーリスト」

#### ■許可ユーザーリスト画面について

1	au電話の状態 表示なし(位置確認可能):相手のau電話からW43Kの位置確認可能 未許可(位置確認不可能):相手からの登録依頼の許可を保留中		
2	au電話の名前		
3	au電話の電話番号		
4	許可ユーザーリストに登録した日時		

#### お知らせ

・許可ユーザーリスト選択中に⑥を押すと、相手の状態によって以下の操作ができます。

未許可	⇒「はい」を選択→(選択)→「送信」を選択→(選択) 選択中のau電話からの位置確認を許可	
表示なし (位置確認可能)	<b>自動(確認なし)</b> 位置を確認されたときに確認画面を表示せず   W43Kの位置をお知らせ	
	手動(確認あり)	位置を確認されるたびに確認画面を表示
	拒否	W43Kの位置をお知らせしない







・ 許可ユーザーリスト選択中に (メニュー) を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる 項目は場合により異なります。

詳細表示	選択中のau電話の情報を表示	
名前の編集	<ul><li>&gt;選択 → 名前を編集→ OK → 完了</li><li>選択中のau電話の名前を編集</li></ul>	
<b>削除*</b> 選択中のau電話を削除 (P.39)		

<sup>\* 「</sup>未許可」のau電話を選択して[削除]を押した場合も同様です。

### ■許可ユーザーリストのau電話から位置確認メールを受信する

応答設定(P.177)または許可ユーザーリストに登録されているau電話の個別応答設定を「手動(確認あり)」に設定し ている場合、許可ユーザーリストのau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動 し、確認画面が表示されます。

### 「はい」を選択⇒「選択」⇒ OK

W43Kの位置情報が相手のau電話に送信されます。

#### お知らせ

- ・ 待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。
- ・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- ・オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

### |いつでも位置確認の履歴を表示する

### いつでも位置確認メニューで teles 「位置確認履歴」⇒↔で「確認された履歴」 または「確認した履歴」を選択⇒履歴を選択⇒「詳細」

履歴の詳細画面が表示されます。履歴画面の詳細については、P.179をご参照ください。

#### お知らせ

- ・ 履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴の詳細画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、位置確認時のau電話 の位置を確認できます。
- ・履歴選択中に区立しを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なりま 確認した履歴画面 す。また、履歴は10件まで保護できます。

<b>1件削除</b> 履歴の1件削除 (P.39)	
全件削除 履歴の全件削除 (P.39)	
保護/解除 履歴の保護/保護解除	

### 確認された 履歴画面

確認された履歴	確認した程度
01 〇団 (2) 京セラー郎	10/02 20:16
02 O 京セラニ郎	10/02 20:15
03 〇 京セラ三郎	10/02 20:06
04 O 京セラー郎	10/02 20:04
05 〇 京セラー郎	10/02 20:01

確認された履歴	確認した履歴
01 08	10/02 20:41
京セラー郎	
02 0	10/02 19:44
京セラニ郎	10/02 19:37
京セラ=郎	10/02 19:37
04 0	10/02 19:36
京セラー郎	

### ■いつでも位置確認の設定をする

### いつでも位置確認メニューで たとく 計算定

以下の項目から選択します。

応答設定	許可ユーザーリストに登録したau電話から位置情報を受信したときの応答方法の設定	
	自動(確認なし)	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW43Kの位置情報をお知らせ
	手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示
	拒否	W43Kの位置情報をお知らせしない
登録情報受信	⇒「受信する」または「受信しない」を選択→選択 au電話からのいつでも位置確認の登録依頼メッセージを受信するかどうかの設定	
ナビパスワード変更*1	ナビパスワードの変更 (P.170)	
音/バイブ設定*2	⇒ 「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択⇒ 選択 位置確認されたときに音/バイブでお知らせするかどうかを設定	

<sup>\*1:</sup>ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除されます。

#### ご注意

・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から 位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W43Kで位置確認を許可 する必要があります。

## ● 位置確認メールを利用する

位置確認メールとは、W43Kのアドレス帳に登録したau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際には、相手の確認操作が必要です。



#### お知らせ

・位置確認メールを行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です(P.170)。

<sup>\*2:</sup>マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

### ■位置確認メールメニューを表示する

# **EZ**ナビメニューで **さ**3<sup>1</sup> **「安心ナビ位置確認」⇒「位置確認メール」を選択⇒ 「選択」⇒ナビパスワードを入力⇒「OK」⇒「OK」を選択⇒ 「**選択]

以下の項目から選択します。

位置確認メール	アドレス帳に登録したau電話に位置確認メールを送信 (P.178)	
履歴	位置確認メールの送信/受信履歴を表示 (P.179)	
設定	起動設定	⇒「毎回確認する」または「確認しない」を選択⇒ 選択 位置確認メール起動時にナビパスワード認証画面を表示する かどうかを設定
	音/バイブ設定	⇒「 <b>音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択→</b> 選択 位置確認されたときに音/バイブでお知らせするかどうかを 設定
ヘルプ/問合せ	位置確認メールのサービス説明、利用規約、お問い合わせを表示	

位置確認メール メニュー



#### ご注意

・ 位置確認メールの送信中に安心ナビ位置確認アプリが終了すると、位置確認は中止されます。

#### お知らせ

- ・ナビパスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」を選択してチェックを付けると、次回からはナビパスワード 確認画面が表示されません。ただし、「毎回確認する」に設定するとナビパスワード画面を表示するように変更できます。
- ・位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、お知らせが表示されます。

### ■位置確認メールを送る

アドレス帳に登録したau電話に位置を確認するためのメールを送信します。相手のau電話が位置情報を送信すると、その位置を確認できます。

#### 位置確認メールメニューで

位置確認メールが送信されます。相手のau電話が位置情報を送信すると、確認完了画面が表示されます。

### 2 「地図を表示」を選択⇒ 選択

EZナビウォークが起動し、相手のau電話の位置を地図で確認することができます。

#### お知らせ

- ・確認完了画面で「リトライ」を選択すると、位置確認メールを再送できます。
- ・ 本文は最大全角/半角38文字まで登録できます。

### ■位置確認メールを受信する

他のau電話からの位置確認メールを受信すると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。相手のau電話にW43Kの位置情報をお知らせできます。

メッセージ着信画面で OK ⇒ 「はい」を選択→ 選択 ⇒ 「OK」を選択→ OK

#### ご注音

- ・「EZアプリ制限」を設定中は、位置確認メールを受信できません。
- ・ 待受画面以外では、位置確認メールを受信できません。

#### お知らせ

- ・「本文を表示」を選択すると、位置確認メールの本文を確認できます。
- ・オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。


# **■位置確認メールの送信/受信履歴を表示する**

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記録します。位置確認が成功していた場合は、履歴から簡単に位置確認できます。

# 位置磁泳メールメニューで ☆ ≧ム㎏ 「履歴」⇒ ⊕ で「受信履歴」または「送信履歴」を選択⇒

### 履歴を選択⇒「詳細」

### ■履歴画面について

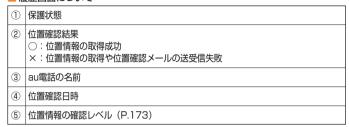

# 

#### 詳細画面



#### お知らせ

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴の詳細画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、位置確認 時のau電話の位置を確認できます。
- ・ 履歴の詳細画面で「本文を表示」を選択すると、本文を確認できます。
- ・履歴選択中に <a>[と記録]</a> を押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。また、履歴は10件まで保護できます。

<b>1件削除</b> 履歴の1件削除 (P.39)	
全件削除 履歴の全件削除 (P.39)	
保護/解除 履歴の保護/保護解除	

# ● 安心ナビエリア通知を利用する

安心ナビエリア通知とは、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに近づく(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をするサービスです。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

#### <代表的なご利用例>

自宅の最寄り駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、登録したau電話を持つ家族に自動的にお知らせできます。

- ・安心ナビエリア通知を行う際には、あらかじめナビパスワードの設定が必要です(P.170)。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- ・検索時、位置情報通知時にEZアプリ送信料がかかります。
- ・エリア通知設定側(お子様側)
  - エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- ・エリア通知先側(お母様側)
  - エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

# ■安心ナビエリア通知メニューを表示する

# EZナビメニューで 応Ч⊶ 「安心ナビエリア通知」⇒ナビパスワードを入力⇒

## OK **→ 「OK」を選択→**[選択]

以下の項目から選択します。

エリア通知リスト	エリア通知を行う時間、エリアを設定 (P.180)		
受信履歴	エリア通知の受信履歴を表示 (P.182)		
設定	安心ナビエリア通知の起動方法や音/バイブなどを設定 (P.182) 安心ナビエリア通知のサービス説明、利用規約、お問い合わせを表示		
ヘルプ/問合せ			



安心ナビエリア

#### お知らせ

・ナビバスワード確認画面で「今後この画面を表示しない」を選択してチェックを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

### ■エリア通知を設定する

エリア通知リストには10件まで登録できます。

#### 安心ナビエリア通知メニューで

# **1** \$ | . ® 「エリア通知リスト | ⇒ 1 ~ 10を選択 ⇒ **OK**

以下の項目から選択します。

開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻とエリア通知の繰り返しを設定(P.181)			
通知エリア	エリア	エリア通知の基準地点を設定 (P.181)		
通知タイミング	⇒「通知エリアに入った時」または「通知エリアから出た時」を選択 ⇒ 確定 エリア通知のタイミングを設定			
通知範囲	通知エリアに入った (またはそこにいる) /出た (またはそこにいない) ことを判定する範囲を設定			
	標準 徒歩で屋外を移動中や、屋外と屋内の出入りに適した設定			
	広域 乗物など高速での移動中や、屋内や地下街などでの利用に適し た設定			
通知先・メッセージ*	<ul> <li>→ 「通知先」を選択→ 選択 → アドレス帳を選択→ 選択 → 「メッセージ」を選択→ 選択 → au電話に送信するメッセージを入力 (最大全角/半角38文字) → ○K → (確定)</li> <li>エリア通知するau電話を設定</li> </ul>			

エリア通知 設定画面



\*設定したau電話にエリア通知しない場合は、「通知しない」を選択して(選択)を押し、チェックを付けてください。

# 2 完了 ⇒ 「はい」を選択 ⇒ 選択

#### **か注音**

・ ご使用環境によっては正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをおすすめします。

#### お知らせ

・エリア通知リスト選択中に「メニュー」を押すと、以下の項目が選択できます。

ON/OFF	エリア通知の設定/解除	
タイトル編集	⇒タイトルを入力(最大全角/半角18文字) ⇒ 確定	
設定変更	選択したエリア通知の設定を変更	
新規登録	選択したエリア通知の設定を削除し、新規に登録	

・設定したエリア通知のタイトルは、「(設定した)通知エリアの名称を出たとき/入ったとき」となります。タイトルは 【工工】から変更できます。

#### 開始時刻を設定する

時刻は10分単位で設定できます。

#### エリア通知設定画面で

# **| 「開始時刻」を選択→選択→開始時刻枠を選択→選択→時刻を選択→選択→ | [繰返し| を選択→** | 選択 |

以下の項目から選択します。

オフ	エリア通知の繰り返しをしない設定	
毎日	エリア通知を毎日繰り返し	
曜日指定	⇒曜日を選択→設定または「解除」→確定	

### 確定

#### 通知エリアを設定する

### エリア通知設定画面で

# | 「通知エリア」を選択⇒「選択」⇒「通知エリア」を選択⇒「選択

以下の項目から基準地点を選択します。

現在地	現在地のGPS情報を取得	
アドレス帳から	⇒アドレス帳を選択⇒選択	
Myスポットから	⇒Myスポットを選択⇒(選択)	

# ② 登録 ⇒ 「エリア名称」を選択⇒ 選択 ⇒ エリア名称を入力(最大全角/半角12 文字) ⇒ OK ⇒ 確定

#### お知らせ

- ・GPS情報の確認完了画面で「エリア変更」を選択すると、再度GPS情報を取得し直すことができます。
- ・ GPS情報の確認完了画面で「地図を表示」を選択すると、EZナビウォークが起動し、通知エリアの地図を確認することができます。

# ■エリア通知を設定した時刻になると

エリア通知開始時刻のお知らせ画面が表示されます。設定した「通知タイミング」と「通知エリア」が一致すると、アラームでお知らせします。また、「通知先」を設定している場合は、相手のau電話にもメッセージを送信します。

# お知らせ画面で OK ⇒現在地を確認⇒アラーム通知⇒ OK

「通知先」を設定している場合は、5秒経過するか「通知」を押すと、相手のau電話にメッセージが送信されます。

- ・安心ナビエリア通知は、指定時刻より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定時刻に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知が起動します。
- ・待受中に指定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ず安心ナビエリア 通知アプリを終了してください。
- ・安心ナビエリア通知アブリ以外のEZアブリ起動中に指定時刻になった場合は、EZアブリ終了後、約5分以内に安心ナビエリア通知が起動してGPS情報を取得し始めます。
- ・安心ナビエリア通知を中断または終了した場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知が再度起動します。
- ・ 指定時刻から約2時間経過してもエリア通知条件を満たさない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- ・「EZアプリ制限」の設定中は、指定時刻になっても安心ナビエリア通知アプリは起動しません。
- ・アラームの音量は、マナーモードを設定するとマナーモードが優先されます。

### エリア通知のメッセージを受信する

他のau電話からのエリア通知メッセージを受信すると、エリア通知メッセージ受信のお知らせ画面が表示されます。

メッセージ受信のお知らせ画面で OK ⇒メッセージを確認⇒ OK

# ■受信履歴を表示する

# 安心ナビエリア通知メニューで ♪ ♂ミ 「受信履歴」→履歴を選択→ 詳細

エリア通知の受信日時とメッセージが表示されます。

#### お知らせ

- ・履歴は30件を超えると、一番古い履歴から削除されます。
- ・履歴選択中に「メニューを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

削除	履歴の1件削除 (P.39)
全件削除	履歴の全件削除 (P.39)

# **■**安心ナビエリア通知の設定をする

# 安心ナビエリア通知メニューで き 子呼 おこ

以下の項目から選択します。

起動設定	⇒「毎回確認する」または「確認しない」を選択⇒ 選択 安心ナビエリア通知を起動するときに、ナビパスワード認証画面を表示するかどうかを設定	
音/バイブ設定*	⇒ 「音+バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択→ 選択 安心ナビエリア通知のアラーム音/バイブを設定	

<sup>\*</sup>マナーモード設定中は、マナーモードが優先されます。

# ● EZナビを設定する

EZナビの環境設定を行います。

# EZナビメニューではEmmo「EZナビ設定」

EZナビ設定画面が表示されます。以下の項目から選択します。

GPS情報通知	ON(確認画面あり)	⇒ OK 地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、 確認画面を毎回表示
	ON (確認画面なし)	⇒ OK 地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、 確認画面を非表示
	OFF	⇒ OK
ナビパスワード変更	→ OK → 現在のナビパスワードまたはロックNo.を入力→ OK → 新しいナビパスワードを入力→ OK → 新しいナビパスワードを再入力→ OK	
プライバシーフィルター	指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定 (P.183)	
GPSメールURL*	⇒[編集] ⇒ OK ⇒ URLを入力⇒ OK GPSメールの本文に挿入されるURLの編集	

<sup>\*</sup>お買い上げ時のURLに戻すには、Utvhを押します。

#### ご注意

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・ナビバスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から 位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらい、W43Kで位置確認を許可 する必要があります。
- ・GPSメールURLを編集すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる場合があります。

#### お知らせ

- ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定中は、GPS情報のネットワークへの送信が制限されますが、おでかけメニューや現在地メールなどは利用できます。
- ・ GPSメールURLにはお買い上げ時は「EZナビウォーク(http://walk.eznavi.ip/map/)」が設定されています。

# ■プライバシーフィルターを設定する

指定した電話番号やアドレス帳に登録していない電話番号からの安心ナビ位置確認および安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定することができます。

# EZナヒ設定画面で き3.5 「プライバシーフィルター」⇒ロックNo.を入力⇒ OK

以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ OK 指定番号リストの電話番号からのメッセージを拒否するかどうかを設定
	指定番号リスト	<b>→番号を選択→</b> 編集 <b>→電話番号を入力→</b> OK を繰り返す→ 完了 受信拒否する電話番号の登録(10件まで)
アドレス帳登録外	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK アドレス帳に登録されていない電話番号からのメッセージを拒否するかどうかを設定	

#### お知らせ

・指定番号選択中に「削除」を押すと、以下の項目が選択できます。

	1件削除	指定番号の1件削除 (P.39)
	全件削除	指定番号の全件削除 (P.39)

# EZアプリ(BREW®)

# EZアプリ (BREW®) とは

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。表現力豊かで大容量のゲーム や待受などのアプリケーションが楽しめます。EZアプリは約45MBまで保存できます。

- ※BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。
- ※ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.26)を行ってください。
- ※EZアプリは、FeliCa対応EZアプリを含め1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、「EZ アプリのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、 EZアプリによる通信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

#### ご注意

- ・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続していないときは、接続料金はかかりません。

# EZアプリメニューを表示する

登録されているEZアプリと、EZアプリを探そう!(P.184)、EZアプリ設定(P.186)が表示されます。

#### 待受画面で マフリ



EZアプリメニュー画面が表示されます。表示方法は切り替えることができます(P.185)。 EZアプリメニューからは「突」で待受画面に戻れます。

※お買い上げ時、以下のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)があらかじめ登録されています。

EZナビウォーク (P.170)	EZテレビ 番組ガイド (P.189)
EZ助手席ナビ (P.168)	EZ·FM (P.194)
バーコードリーダー&メーカー (P.188)	QUICPay設定アプリ(P.187)
安心ナビ位置確認 (P.173、177)	ボンバーマン3D
安心ナビエリア通知 (P.179)	





画面は表示例です。

- ・「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含 む)が削除され、「EZアプリ設定」の設定内容がリセットされます。ただし、「EZアプリを探そう!」、「EZアプリ設 定」は削除されません。サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除されません。各サービスの提供画面か らサービス解除を行ってください。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは再度ダウンロードできますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

# EZアプリを探そう!について

「EZアプリを探そう!」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメ ニューです。

「EZアプリを探そう! | でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードす る方法と、ジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。なお、EZアプリによっては、 ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

#### お知らせ

EZアプリは「EZアプリを探そう! | のほかに最大200件まで保存できます。

# ■EZアプリをダウンロードして起動する

#### 待受画面で

- **1** ¬¬¬→ 「EZアプリを探そう!」を選択→ <u>起動</u>
- ■タイトルで探す場合
- 2 入力欄を選択⇒ 入力 ⇒キーワードを入力⇒ OK ⇒ 「検索」を選択⇒ OK ⇒ EZアプリを選択⇒ OK ⇒ 「ダウンロードする」を選択⇒ OK ⇒ 「ダウンロード」を選択⇒ OK ⇒ EZパスワードを入力⇒ OK

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロードします。

- ■ジャンルで探す場合
- 2 ジャンルを選択→ OK ⇒EZアプリを選択→ OK ⇒「ダウンロードする」を選択→ OK ⇒「ダウンロード」を選択→ OK ⇒EZパスワードを入力→ OK ジャンルから検索したFZアプリをダウンロードします。

#### お知らせ

- ・EZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアブリサーバと接続せずにW43K内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードについてはP.8をご参照ください。
- ・ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- ・EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。 不要なFZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要があります。

# ● EZアプリを起動する

# EZアプリメニューで EZアプリを選択⇒ 起動

#### お知らせ

- ・EZアプリの操作方法は、各アプリのヘルプなどを参考にするか、アプリの提供元にお問い合わせください。
- ・有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動するには、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ・EZアプリの起動後、メモリエラーのため電源を入れ直す必要がある場合があります。一度電源を切ってから再度電源を入れ、EZアプリを起動してください。
- ・EZアプリによっては起動までに時間がかかることがあります。
- ・FeliCaロックが「ON」に設定されている場合、FeliCa対応EZアプリを起動できません。ロックNo.を入力し、設定を解除する必要があります。
- ・EZアプリ選択中に区上ーを押すと、以下の機能を利用できます。

一発起動に設定/ 一発起動解除	待受画面で 🗹 を1秒以上押し	して起動するEZアプリの設定。	/解除
待受EZアプリに設定/ 待受EZアプリ解除	待受画面に設定するEZアプリ	Jの設定/解除	
バージョンアップ確認*1	<b>⇒「バージョンアップ」を選</b>	択⇒ OK ⇒ はい*2	
詳細情報	詳細情報の表示		
削除	⇒[dl]⇒OK		
メニュー表示切替		刃り替え(以下の3パターンか! プリの名称など実際の画面と	
	アイコン表示大	アイコン表示小	一覧表示
	EZアブリを探そう!  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	② (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	

<sup>\*1:</sup>バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。

\*2:ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。

### ■その他の方法で起動する

待受画面から一発起動	待受画面で 🖅 (1秒以上)
アラーム起動	あらかじめ起動時刻を設定できるEZアプリを、指定した時刻に起動させる
EZwebから起動	EZwebの情報サイト/EZチャンネルの番組/Flash®で、カーソルを合わせて選択し、EZ
EZチャンネルから起動	アプリを起動   (起動するEZアプリがダウンロードされていない場合、ダウンロードしてから起動)
Flash®から起動	(位到) 9 るにと アプラグ・アプラー 「これにくいるいる」、アプラー 「こうにからに到)
Cメール受信から起動	情報サイトからのCメール受信により、自動的にEZアプリが起動

#### で注音

- ・アラーム起動を設定しても、起動時刻に電源OFFの場合、EZアプリは起動しません。
- ・操作方法や起動条件などはEZwebの情報サイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリにより異なります。

### ■EZアプリ起動中にできること

EZアプリによっては、起動中に以下の機能が利用できます。

電話をかける	発信/通話可能
EZwebを起動する	EZwebに接続可能
Eメールを作成する	Eメールの作成/送信可能
アドレス帳を利用する	W43Kのアドレス帳を登録/引用可能
カメラを使う	W43Kのカメラを利用(フォトのみ)可能
データフォルダを利用する	W43Kのデータフォルダを利用可能
EZアプリ通信をする	情報サイトに接続可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得可能

# ■EZアプリを一時停止/終了する

# EZアプリ実行中に 🖚 ⇒ ホ ¦.@ 「中断」または Þ 근λκ 「終了」

一時停止を解除してEZアプリに戻るには、待受画面で を押します。

#### で注音

- ・待受EZアプリの場合は、本機能は動作せず、・一を押すと終了します。
- ・EZアプリによっては、一時停止を解除すると正常に動作しないものがあります。
- ・EZアプリによっては、「一」を押すと終了したり、EZアプリ指定の終了キーのみで終了するものがあります。

# ● EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行います。

# EZアプリメニューで 「EZアプリ設定」を選択⇒ OK

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定	→待受画面に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択→ [OK] 「待受EZアプリ起動時間」で設定された時間内に何も操作しなかったとき、自動的に起動するEZアプリを設定
待受EZアプリ起動時間	→[編集] →起動時間 (2~30秒) を入力→ OK → OK
一発起動設定	<b>⇒一発起動設定に設定したいアプリ、または「設定OFF」を選択⇒</b> OK 待受画面で
アプリ並べ替え	→移動するアプリを選択→ OK →移動先を選択→ OK → 保存 → OK EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え
フォルダ使用状況	フォルダの使用状況やバージョン情報を確認

- ・待受EZアプリ対応のEZアプリが登録されていないときは、待受EZアプリを設定できません。
- ・ [ソート] を押して「ダウンロード順」または「起動順」を選択しても、EZアブリの並び順を変更することができます。 ただし、「EZアブリを探そう!」「EZアブリ設定」はお買い上げ時の位置になります。

# QUICPay™ (クイックペイ)を利用する

QUICPay™ (クイックペイ) は、サインや事前のチャージをせずに携帯電話をかざすだけで支払いができる、「簡単・スピーディ・スマート」なポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPay™は各クレジットカード会社が提供するサービスです。

\*ボストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- ・ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- ・利用許諾約款をご確認の上、初期設定を行ってください。
- ・1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話にQUICPay™を複数登録することはできません。

# ি 『QUICPay設定アプリ」を選択⇒ 起動 →初期設定終了→

# QUICPay™アプリをダウンロードし、各種申請・登録

## ■サービスの主な内容

- ・ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- ・ 万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象\*になります。
  - \*補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

## ■QUICPay™についてのお問い合わせ

QUICPay™については、各クレジットカード会社へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay™(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます(2006年8月現在の対応クレジットカード会社は、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス(9月上旬開始予定)、トヨタファイナンス株式会社、UFJニコス株式会社の6社です)。(50音順)

 提供:株式会社オリエントコーポレーション お問い合わせ先: オリコQUICPayデスク TEL: 049-271-3166
 受付時間: 9:30~17:30 年中無休

・提供:株式会社クレディセゾン

お問い合わせ先:クレディセゾンインフォメーションセンター

TEL :東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577

受付時間: 9:00~18:00 年中無休 (1/1を除く)

※QUICPay™でご利用いただけるセゾンカードは当初は「KDDI THE CARD」のみとなります。

・提供:株式会社ジェーシービー

お問い合わせ先: JCBインフォメーションセンター

TEL : 東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411

受付時間: 9:00~17:00 年中無休(年末年始を除く)

提供:株式会社セントラルファイナンス お問い合わせ先:CFアンサーセンター

TEL : 0120-086-315 (一般電話から) 052-300-1515 (携帯電話・PHSから)

受付時間: 9:30~17:30 土・日・祝日休み

・提供:トヨタファイナンス株式会社

お問い合わせ先: トヨタファイナンスインフォメーションデスク TEL: 東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511 受付時間: 9:00~17:30 年中無休(年末年始を除く)

・提供:UFJニコス株式会社

お問い合わせ先: UFJカードコールセンター

TEL : 東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/

札幌011-252-0776/福岡092-725-3330

受付時間 : 9:00~17:30 (土・日・祝日も営業)

※QUICPay™でご利用いただけるUFJカードは「KDDI THE CARD」のみとなります。

# バーコードリーダー&メーカーを使う

W43Kでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った 内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、プロフィール/アドレス帳内容が入力された バーコードを作成することができます。W43Kで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話 で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

### ■バーコードを読み取る

マクロ撮影切替スイッチ (P.19) を「📞 」に切り替えてください。

後受■■▼ ▽→ 「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ 起動)→「バーコード 読込み」を選択→ 選択)→カメラを使ってバーコードを画面に表示

自動的にバーコードを認識し、情報を表示します。

以下の操作が行えます。行える操作は情報により異なります。

電話をかける	⇒電話番号を選択⇒選択⇒「電話発信」を選択⇒選択⇒発信
メールを作成する	⇒Eメールアドレスを選択⇒選択⇒「メール作成」を選択⇒選択
URLを参照する	⇒URLを選択⇒ 選択 ⇒ 「URLへジャンプ」を選択⇒ 選択 ⇒ はい
EZナビウォークを起動する	⇒住所またはGPS情報を選択⇒ 選択 ⇒ 「EZナビウォーク起動」を選択⇒ 選択 ⇒ [はい]
アドレス帳に登録する	⇒「アドレス帳ー括登録」を選択⇒(選択)⇒(OK)
読み取り結果を保存する	⇒保存⇒(はい)⇒(OK)



「バーコードリーダー&メーカー」 を起動しバーコードを読み込みます。 コード内の情報を表示

#### で注音

- ・バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ・ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やほこりなどのゴミが付くと、誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前にやわらかい布などで拭いてください。

#### お知らせ

- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- ・バーコードを読み取り中に区立一を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- ・バーコードリーダーをEZアプリメニューから削除した場合は、再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- ・続けて読み取る場合は、バーコード読み取り後、[読取]を押します。5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- ・アドレス帳制限やダイヤル発信制限が「ON」になっているとアドレス帳登録ができません。
- ・JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例

960664 00005



QRコードの例

## ■バーコードを作成する

**後選回で** → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ 起動 → 「プロフィール」を選択→ 選択 → ご利用上の注意を確認して「次へ」を選択→ OK →パターンを選択 → 選択 → 「背景デザイン」と「項目」を選択→「バーコード表示」を選択→ OK

画面にバーコードが表示されます。作成したバーコードをほかのバーコード対応機種で読み込むことにより、ブロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

表示中は以下の操作が行えます。

バーコードの中身を確認する	<b>⇒</b> [œ̄認]
コメントを追加する	⇒ □メント ⇒ □メントを選択 選択
バーコードを保存する	⇒保存⇒はい

#### ご注意

- ・プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取扱いについて十分ご注意ください。
- ・ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- ・読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

# ● EZテレビ 番組ガイドを使う

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定や番組の検索、ガイドの表示などが行えます。

## 伊受画面で マッツ ⇒ 「EZテレビ 番組ガイド」を選択⇒ 「起動」

操作の詳細は、EZテレビ 番組ガイドのヘルプをご確認ください。

#### ご注意

・EZテレビの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

#### お知らせ

・番組ガイド画面で (工工) を押すと以下の機能が使用できます。 「EZテレビ 番組ガイド」では、無料で使用できるメニューと、 EZテレビ会員登録 (有料) 後に使用できるメニューがあります。

番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、「スカパー!」の番組表の 閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、「スカパー!」のチューナーを操作するリモコンとして使用
関連情報の入手	番組関連情報や、放送局のサイトに一発でジャンプ
番組お知らせメール*1	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
番組カレンダー*1	EZテレビ番組上のカレンダーに、気になる番組を登録
番組検索機能*1	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約*1	ダウンロードした番組表から、対応機器に録画予約を転送*3
遠隔録画予約*2	外出先からも対応機器に録画予約*3

- \*1:有料サービス「デラックス」
- \*2:有料サービス「プレミアム」
- \*3:対応機器の機種名などの詳細は、「EZテレビサイト」でご確認ください。「EZテレビサイト」 へは、「EZトップメニュー」⇒「EZサービスで探す」⇒「EZテレビ」の順でアクセスできます。







# ●EZ FeliCaでできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカードを搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W43Kをリーダー/ライター(外部装置)\*にかざすだけで、電子マネーでのショッピングやメンバーズカード・ポイントカードなどとしてご利用いただけます。


ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.26)を行ってください。

EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめサービスアプリ「QUICPay設定アプリ」が用意されています(P.187)。 EZ FeliCaの詳細については、同梱の「EZ FeliCa紹介冊子」をご参照ください。

\*店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置



#### ■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

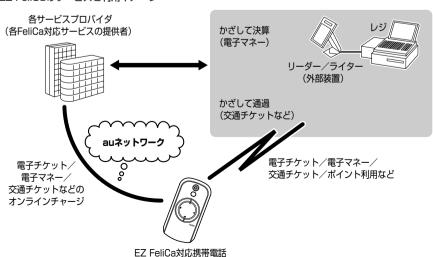

# ■EZ FeliCaご利用時のご注意

- ・W43K本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいているEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、FeliCaロック(P.192)、遠隔オートロック(P.98)などの設定をおすすめします。
- ・紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから 削除を行ってください。
- ・メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(P.104)を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが 削除されます。もう一度利用する場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からのダウンロードが必要です。ただし、ダウ ンロードには別途通信料金がかかります。
- ・FeliCa対応EZアプリの起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータのやりとりができない場合があります。
- ・電池パックをはずした場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ・電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけないことがあります。
- ・FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。データによっては、FeliCa対応EZアプリを起動して各サービスの提供画面でサービス解除を行わないと削除できないものもあります。
- ・FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせについては、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ・FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを削除していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを削除することに承諾していただく必要があります。データを削除した結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。 対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ・各サービスの内容は予告なく変更される場合があります。
- ・各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、対応機種の最新情報については、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・EZ FeliCaがご利用いただけるサービスでも、対応機種によって、サービスの一部が制限される場合があります。詳細 についてはauお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。

# EZ FeliCaメニューを表示する

# 得画で (●)⇒ 「EZ FeliCa | を選択⇒ 選択

以下の項目から選択します。

アプリ一覧	ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示(P.193)
EZ FeliCaサイトへ 接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続(P.193)
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップ固有の番号)を確認
各種設定	EZ FeliCaに関する設定 (P.193)



# リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用できます。



- ・FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- ・本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- ・FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- ・FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- ・FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。
- ・EZ・FMやau Music Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。
- 認識されない場合は、かざし方を変えてみてください。

# FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定することでFeliCaロックを一時的に解除し、一定期間EZ FeliCaを利用することもできます。

### 待受画面で

# **●●☆牡ෛ→ぁナ。@⇒カッフォル⇒ロックNo.を入力⇒**OK

以下の項目から選択します。

FeliCaロック設定	<b>⇒</b> [OI	N」または「OFF」を選択⇒ OK
クイック解除	ON	→解除時間 (10秒~5分) を入力⇒ OK クイック解除の時間を設定
	OFF	クイック解除を無効
解除コード変更	W43k 設定 センサ ・■	<b>コード(1~4回の操作)を入力→</b> ○K で表別じた状態でFeliCaロックをクイック解除するためのセンサーリングキーの操作を ーリングキーの解除操作は以下のキーで入力 : 左回りに一周なぞる ・ ② : ▲ : 右回りに一周なぞる ・ ② : ▶ ■ ・ ② : ◆

# 2 (完了)

#### ご注意

 FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなりますのでご注意ください。電池が切れた場合は、 充電後FeliCaロックを解除してください。

- ・ FeliCaロックを設定すると、待受画面に「 🔎 」が表示されます。
- ・W43Kを紛失してしまった場合は、遠隔オートロック(P.98)をかけることによりFeliCaロックもかけることができます。
- ・オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。
- ・ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューを利用する場合は、ロックNo.の入力が必要です。

アプリー覧画面

**企** <sup>QUICPay</sup>設定アプリ

# **■**FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)

FeliCaロックの「クイック解除」を「ON」に設定すると(P.192)、FeliCaロックを一時的に解除することができます。

■ W43Kを開いている場合

# 待受画で → (1秒以上) ⇒ロックNo.を入力

■ W43Kを閉じている場合

# 【₱♥■面で 【▶▶】 (1秒以上) ⇒クイック解除操作(「解除コード変更」を設定した場合)

#### お知らせ

- ・お買い上げ時の解除コードは「右回りに一周なぞる」→「左回りに一周なぞる」に設定されています。
- ・クイック解除中に「→」または〔=¬を押すか、設定した解除時間が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。
- ・クイック解除中に着信があった場合や、アラームが起動した場合もFeliCaロック状態に戻ります。
- ・ クイック解除中はEZ・FMは聴こえません。
- ・ 待受表示画面以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

# FeliCa対応EZアプリを利用する

W43KにはFeliCa対応EZアプリとして「QUICPay設定アプリ」があらかじめ用意されています。

#### ご注意

・音声着信、またはスケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータは破棄されます。

## ■ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

# EZ FeliCaメニューで 「アプリー覧」を選択⇒ OK ⇒FeliCa対応EZアプリを選択⇒ 起動

#### お知らせ

- ・メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットを行うと(P.104)、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の状態に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。
- FeliCaロック、EZアプリ制限が設定されている場合または遠隔オートロックが実行されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。

# ■FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

## EZ FeliCaメニューで 「EZ FeliCaサイトへ接続」を選択⇒ OK

FeliCa対応EZアプリのダウンロード情報サイトが表示されます。実際の操作は情報サイトの画面表示に従ってください。

#### お知らせ

・ FeliCa対応EZアプリ選択中に「メニューを押すと、以下の機能を利用できます。

一発起動に設定/一発起動解除	待受画面で → を1秒以上押して起動するEZアプリの設定/解除
バージョンアップ確認*1	⇒「バージョンアップ」を選択⇒ OK ⇒ はい *2
詳細情報	詳細情報の表示
削除	⇒[āll] ⇒ OK

- \*1:バージョンアップ情報がないとバージョンアップできません。EZアプリによってはEZパスワードの入力が必要です。
- \*2: ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示されます。

# ● 各種設定について

# EZ FeliCaX=1=で 「各種設定」を選択⇒ OK

次の項目から選択します。

コンビネーション	⇒ [ON] または [OFF] を選択⇒ OK
	リーダー/ライターとの通信を許可するかどうかを設定
	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK
	リーダー/ライターと通信したときにW43Kを振動させるかどうかを設定
FeliCaロック	FeliCaロックをかける (P.192)

# EZ・FMをご利用の前に

付属のステレオイヤホン(試供品)を接続してからEZ・FMを起動してください。ステレオイヤホンのコードがアンテナの役割をしています。ステレオイヤホンの接続方法についてはP.10をご参照ください。

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.26)を行ってください。
- ・お買い上げ時には、あらかじめEZ・FMアプリがインストールされています。

#### ご注意

- ・電波の弱いところでは聞き取りにくい場合がありますので、コードをいっぱいに伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。また、W43Kや共通ACアダプタ01を電子機器(電子レンジやパソコンなど)の近くに置かないでください。ノイズが入る場合があります。
- ・EZ・FMの受信にはパケット通信料がかかりません。曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
- ・EZ・FMのBGMリスニング中にカメラを起動するなど、他の機能に負荷がかかる場合は、EZ・FMが一時停止します。 続けて聴く場合は、カメラなどを終了してください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。

# EZ・FMを聴く

### 得受画面で ●⇒「EZ・FM」を選択⇒「選択」

(\*) (W43Kを閉じているときは [▲] [▶■]) で音量を調節できます。

#### ご注意

・W43Kを閉じているときに、センサーリングキーの上下になぞる操作で音量調節はできません。



EZ·FM画面

周波数表示 エリア 局名/曲名 表示エリア

バナーエリア

#### お知らせ

- ・W43Kを閉じているときに待受画面で [◀¶] を1秒以上押しても、EZ・FMを起動できます。
- EZ・FM起動中は、メインディスプレイに「台」「台」が表示されます。
- ・EZ・FMをはじめて起動した場合は、使用する受信エリアを選択してください。
- ・ EZ・FMアプリを削除すると、再度ダウンロードする画面が表示されます。
- ・EZ・FM画面で<sup>©</sup>世・を押すと、選局中のサイトに接続します。情報が提供されていないサイトの場合は接続できません。
- ・EZ・FM画面で <u>max</u> を押すと、放送中の曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては情報提供されない場合があります。曲名が表示されている場合 <u>\*\*</u> を押すと、聴いている曲のダウンロードサイトに接続します。
- ・ 曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示されると、Click』でそのサイトに接続できます。

# ■チューニングを行う

チューニングを行い、任意のFM放送を受信します。指定可能な周波数領域は76.0~108.0MHzです。

# 

↔ (W43Kを閉じているときは [◀┫] / [▶▶]) を1秒以上押すと、自動チューニングを行います。

#### お知らせ

「空経」で選局モード/ダイレクトチューニングモードを切り替えることができます。選局モードでは⊕ (W43Kを閉じているときは [44] [▶▶]) でブリセットされた放送局から選局します。

# ■EZ・FMをBGMリスニングに切り替える

EZ・FMをBGMリスニングに切り替えると、EZ・FMを聴きながら、他の機能を操作できます。

# EZ・FM画面で → あ¦.® 「中断」

#### ご注意

- ・BGMリスニング中は、放送局の変更や各種設定など通常の操作は行えません。
- ・ 待受画面にアニメデータを設定していると、待受画面表示中に、EZ・FMが聴こえない場合があります。

#### お知らせ

- BGMリスニングは、待受画面で「一を押して終了できます。
- ・BGMリスニング中の待受画面で 🚾 を押すと、通常のEZ・FMに戻ります。
- FeliCaロッククイック解除中はEZ・FMは聴こえません。

## ■EZ・FMを終了する

# EZ·FM画面で → か ZASC 「終了」

#### お知らせ

- ・W43Kを閉じているときに(モード) (1秒以上) 押しても、EZ・FMを終了できます。
- ・EZ・FMはキー操作を行わずに約2時間聴くと、自動的に終了します。「ラジオ自動終了」で設定変更できます。

# EZ・FMのメニューを使う

## EZ・FM画面で MENU

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

してお気
してお気
してお気
してお気 
い選択
が終了す
いを設定
7

<sup>\*</sup>EZ·FM起動時の更新情報ダウンロードによってメニュー構成や内容が変更される場合があります。


#### ご注意

・マナーモード設定中(P.57)でも「イヤホン切替」で聴くことができます。

# 赤外線通信

# ● 赤外線通信を利用する

赤外線通信の機能を持つ機器とアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ、データフォルダ内のEメール、EZお気に入りのデータなどを1MBまで送受信できます。赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

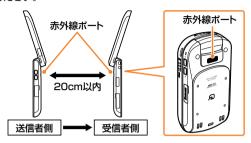

#### お知らせ

- ・赤外線通信を行うには送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります(受ける側の準備を先に行うことをおすすめします)。
- ・送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- ・W43Kの赤外線通信はIrMCバージョン1.1に準拠している機器と通信可能です。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能やデータによっては正しく送受信できないことがあります。
- ・直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

## ■赤外線で受信する

W43Kを赤外線受信の待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

#### 待受画面で

# | ● ⇒ 「赤外線」を選択 ⇒ [ 張丹 ⇒ 「赤外線受信」を選択 ⇒ [ 選択 ]

■ 受信データが1件の場合

# 2 受信完了後、🎳 [YES]

■ 受信データが複数件の場合

受信完了後、以下の項目から選択します。

追加登録	受信したデータをW43K内のデータに追加登録
上書き登録	→ 「YES」を選択→ OK → ロックNo.を入力→ OK W43Kに登録済みのデータを削除して、受信したデータを上書き登録 全件受信したアドレスを上書き登録する場合、同時にプロフィールも上書きされます。
中止	受信したデータを削除して、赤外線メニュー画面に戻る

- ・ データフォルダ内のデータは、1件受信のみ可能です。
- ・受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは、受信を行う前にあらかじめ通信相手と 決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。
- ・「赤外線受信」を選択後、30秒間データを受信しないと、赤外線受信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。
- ・赤外線で受信されるデータの登録/保存先は以下のとおりです。

受信データ	登録/保存先
vCard	アドレス帳/プロフィール
vCalendar	カレンダー (スケジュール/タスクリスト)
vBookmark	EZお気に入りリスト
vMessage	データフォルダのEメールフォルダ
その他のデータ	データフォルダ内の各フォルダ*

### ■赤外線で送信する

赤外線受信を待機している携帯電話に、赤外線でデータを送信します。アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリスト、データフォルダの各メニューから、「赤外線送信」を選択します。

例:アドレス帳データを赤外線送信する場合

#### 待受画面で

- ↑ ∞/⇒アドレス帳を選択⇒ ∑ニュ-⇒ 「赤外線送信」を選択⇒ 選択
- 1件送信する場合
- **2** ₺ ¦ @ 「1件送信」 ⇒ ₺ ¦ @ 「YES」
- ■全件送信する場合
- ② ☆②※ 「全件送信」⇒ロックNo.を入力⇒ ○K ⇒ ホ ; ® 「YES」⇒
  認証パスワードを入力

#### で注音

・著作権があるデータ、Flash®データ、着うたフル®データ、チャンネルボックス/マルチフォルダ/ブックフォルダ内のデータ、不明データなどは送信できません。

#### お知らせ

- ・送信中に送信を中断するには、中止または「渓」キーを押します。
- ・ データフォルダ内のデータは、1件送信のみ可能です。
- ・全件送信を選択した場合は、認証パスワードの入力が必要です。認証パスワードとは、送信を行う前にあらかじめ通信相手と決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ数字を入力してください。
- アドレス帳、ブロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。ただし、「全件送信」の場合は画像データを送信できません。
- ・送信後、相手が約10秒間応答しないと、赤外線送信を続けるかどうかの確認画面が表示されます。

### プロフィールを送信する

プロフィールを赤外線で送信して、相手のアドレス帳に登録します。

# **徐受画団** ●⇒「赤外線」を選択⇒「選択」⇒「プロフィール送信」を選択⇒「選択」

#### ご注意

・au ICカードを挿入していない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、プロフィールの赤外線送信は 行うことができません。


- ・プロフィールに画像データが登録されている場合は、画像データも送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ・プロフィールの赤外線送信はプロフィールのメニューからも行えます。

# PCサイトビューアー

# PCサイトビューアーでできること


PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのWEBサイトもCDMA 1X WINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

・ご利用になる前には、はじめに初期設定(P.26)を行ってください。

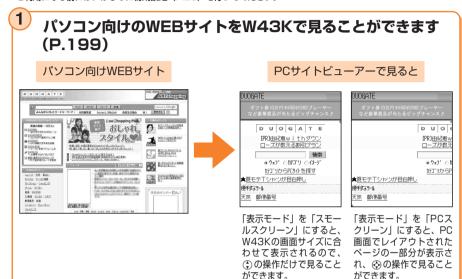

#### お知らせ

・ ブラウジング中の画面の表示内容は1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。

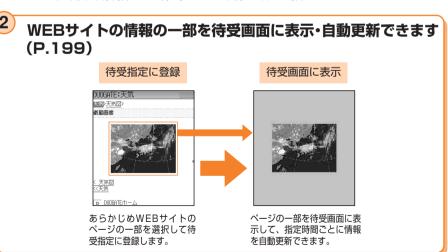

#### お知らせ

・待受指定を表示中に(接続)を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイト ビューアーを操作できます。

## ■PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを快適に閲覧できます。 PCサイトビューアーはWEBサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

#### で注音

- ・パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できないものがありますのでご注意ください。
- ・着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用いただく場合は、EZブラウザをご利用ください (P.143)。
- ・PCサイトビューアーとEZwebは別の機能です。「お気に入り」、「画面メモ」、「設定」については、機能ごとに登録/ 設定が必要です。情報や設定をPCサイトビューアーとEZwebで共有することはできません。
- ・ PCサイトビューアーでは、Flash® (フラッシュ) は再生できません。
- ・ PCサイトビューアーでは、画像などのデータをダウンロードして保存することはできません。
- ・ au MusicのBGM再生中にデータ量の大きい通信を行うと、音声が途切れる場合があります。

#### PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引 サービスへのご加入をおすすめします。

#### PCサイト通信料の確認方法について

PCサイトビューアーの通信量の目安は、「PCサイト通信量目安」で確認できます(P.224)。

#### ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信量)は、au電話からは「auお客さまサポート」(P.144)で、パソコンからはMyKDDI(http://my.kddi.com/\*初回ご利用の際はお申込みが必要です)で確認できます。

#### SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使うと、特別な操作なしでSSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。 SSL/TLSについては、P.144をご参照ください。

#### ご注意


・当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対し、SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


#### お知らせ

・SSL/TLSへの接続中は、メインディスプレイに「🏭 」が表示されます。

# ■PCサイトビューアーの表示モードについて

PCサイトビューアーには、「スモールスクリーン」と「PCスクリーン」の2種類の表示モードがあります。

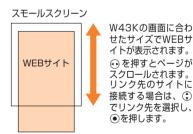

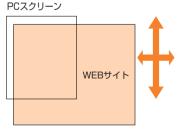

PCの画面で見るWEB サイトと同様なサイズ で表示されます。 リンク先のサイトに接 続する場合は、※で リンク先を選択し、 ●を押します。

# ● PCサイトビューアーメニューについて

# 伊藤 PCサイトビューアー」を選択⇒選択⇒ OK

以下の項目から選択します。

トップページ	トップページを表示 DUOGATE (デュオゲート) (http://duogate.jp/) に設定されています。
お気に入り	お気に入りを利用する (P.200)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイト一覧を表示 <ul> <li>サイトに接続する場合</li> <li>⇒アクセス履歴を選択→ 接続</li> </ul> <li>履歴からサイトを削除する場合</li> <li>⇒アクセス履歴を選択→ 削除 → 「1件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択→ 選択</li> <li>サイトの履歴を削除 (P.39)</li>
画面メモ	画面メモを利用する (P.201)
待受指定	待受指定を利用する (P.202)
URL入力*	→[編集] →URLを入力→ OK → 接続 URLを入力してサイトに接続
設定	PCサイトビューアーに関する各種設定 (P.205)

PCサイト ビューアーメニュー



#### ご注意

・ PCサイトビューアーとEZwebは別の機能です。「お気に入り」、「画面メモ」、「設定」については、機能ごとに登録/ 設定が必要です。情報や設定をPCサイトビューアーとEZwebで共有することはできません。

#### お知らせ

・PCサイトビューアーメニューでEZメニューを押すと、EZwebメニューに切り替わります。

# ■お気に入りを利用する

よく閲覧するサイトのURLやタイトルをお気に入りに登録しておくと、お気に入りを選択するだけで、そのサイトへ接続できます。お気に入りには、約100KBまでのサイト情報を登録できます。

#### お気に入りを表示する

# PCサイトビューアーメニューで からい 「お気に入り」⇒お気に入りを選択⇒

接続

フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを選択します。



http://dupgate\_ip/

<sup>\*</sup>URLの入力で①を押すと、入力履歴の一覧が表示されます。URLを選択して〔選択〕を押すと、選択したURLが入力されます。

<sup>※</sup>メニューの上部に検索ツール(WEBサイトを検索するツール)が表示されます。

### お気に入り一覧のメニューを使う

# お気に入り一覧画面でお気に入りを選択⇒オブション

以下の項目から選択します。

追加	表示中のページをお気に入りに登録
新規作成	⇒タイトル欄を選択→[編集]⇒タイトルを入力→[OK]⇒URL欄を選択→[編集]⇒URLを入力⇒ OK]⇒[登録]⇒[OK]
フォルダ作成	⇒[編集] ⇒フォルダ名を入力⇒ OK ⇒ 登録 ⇒ OK
編集	■お気に入りを選択している場合 ⇒ 編集 ⇒ タイトル名を選択 → 編集 ⇒ OK ⇒ URL欄を選択 → 編集 ⇒ OK ⇒ OK → OK → OK → OK → OK → OK → OK
	■フォルダを選択している場合 → 編集 → フォルダ名を入力→ OK → 登録 → OK
移動	■お気に入り一覧内で移動する場合 <b>⇒移動先を選択⇒</b> ここへ <b>⇒</b> OK
	<ul><li>■フォルダ内に移動する場合</li><li>⇒フォルダを選択⇒ 開く ⇒移動先を選択⇒ ここへ ⇒ OK</li></ul>
削除	<b>⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択⇒</b> 選択 お気に入りを削除(P.39)

# ■画面メモを利用する

画面メモには、表示中の内容を画像として最大10件(約300KB)まで保存できます。

#### 画面メモを表示する

PCサイトビューアーメニューで たҶ⊶ 「画面メモ」⇒画面メモを選択⇒ 表示 ⇒

画面メモー覧画面

OK



### 画面メモ一覧のメニューを使う

# 画面メモー覧画面で 画面メモを選択⇒ オプション

以下の項目から選択します。

新規作成	→[編集] → タイトルを入力→ OK → 登録] → OK 表示中のページを画面メモに保存
編集	⇒編集 ⇒タイトル名を入力⇒ OK ⇒ 登録 ⇒ OK
移動	⇒移動先を選択⇒CZへ⇒ OK
削除	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択⇒ 選択 画面メモを削除 (P.39)

## ■待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受指定に登録し、待受画面に表示させることができます。待受画面で一定時間"キー操作を行わないと、PCサイトビューアーが自動的に起動し、登録したサイトが表示されます。また、指定した間隔(更新間隔)で情報を自動更新させることもできます。

\*EZアプリ設定(P.186)の待受EZアプリ起動時間で設定します。

#### 待受画面に表示させる待受指定を設定する

PCサイトビューアーメニューで ☆S灬 「待受指定」⇒待受指定を選択⇒ 設定 ⇒

待受指定一覧画面 POM(12-7-X2-1-使受发生一覧

> 1 Marel 201 2 00000ATE:天気

更新間隔を選択⇒ OK ⇒ OK → OK

#### ご注意

- ・待受中に自動更新された場合もパケット通信料がかかります。
- ・ 待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を設定している状態で待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。
- · au MusicのBGM再生中は、待受指定で登録したサイトは表示されません。

### お知らせ

- ・「設定しない」を選択してOK」を押すと、待受指定の設定が解除されます。
- ・待受画面に設定された待受指定には「▶」が表示されます。
- ・ 待受画面で[接続]を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。

## 待受指定一覧のメニューを使う

### 待受指定一覧画面で 待受指定を選択→ オプション

以下の項目から選択します。

新規作成	→       ① で切り出す範囲を指定*→ ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K → ○ K →
プレビュー	待受指定に登録されているページを表示
詳細	待受指定のURLを表示
編集	<b>⇒ ② で切り出す範囲を指定*→ OK → OK → 編集 ⇒ タイトルを入力→ OK → 登録 → OK</b>
移動	⇒移動先を選択⇒ CZへ⇒ OK
削除	⇒ 「1件削除」、「選択削除」、「全て削除」から選択⇒ 選択 画面メモを削除 (P.39)

\*切り出す範囲を拡大/縮小するには、<u>拡大</u>または<u>縮小</u>を押します。拡大範囲を超えて⊹を押すと、切り出す範囲が移動します。

- ・待受指定に登録する領域の大きさを調整した場合は、サイトの内容によって意図した部分が待受画面に正しく表示されないことがあります。
- ・SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録できない場合があります。

# ● PCサイトビューアーの主な操作

## ■ブラウジング中のキー操作について

ブラウジング中は、簡単なキー操作でPCサイトビューアーの主な機能を利用できます。各キーに割り当てられている機能は以下のとおりです。サイトやコンテンツによっては、以下に記載していないソフトキー表示になることがあります。接続したサイトやコンテンツの指示に従ってください。

<b>+</b> -	説明
•	リンク先へ移動
•	スモールスクリーン(P.199)では画面を上下に、PCスクリーン(P.199)では左右にスクロール
<b>③</b>	カーソルを移動/1行ずつスクロール
<b>⊕</b> *1	画面を上下左右にスクロール
@/	アクションメニューを表示 (P.204)
P20)	ブラウザメニューを表示 (P.204)
クリア メモ	ページの読み込みを中止
	<b>確認メッセージ画面で→「YES」を選択→</b> OK  PCサイトビューアーを終了
a   .0	「表示モード」の切り替え(P.199)
# <b>2</b> 18€	お気に入り一覧を表示(P.200)
±30€	アクセス履歴一覧を表示

+-	説明
¢Чω	画像を表示するかどうかの切り替え(P.206)
½S™	クイックジャンプ*² (P.204)
IS SWO	URL入力画面を表示
# Pros	表示中のページを入力した文字列で検索 (P.204)
*8™	各種表示設定メニューを表示 (P.206)
6 <b>9</b> m2	表示中のページをお気に入りに登録(P.201)
<b>∌</b> 0	通常表示/全画面表示を切り替え
E <sub>P</sub>	次のページを表示
<b>₽</b>	前のページを表示
· · <del>X</del> ·/\	ページの表示倍率を変更
<b>≅</b> #∀	ページ内の文字サイズの切り替え
€-k	画面を上にページスクロール
マナー	画面を下にページスクロール

<sup>\*1:「</sup>表示モード」を「PCスクリーン」に設定した場合のみ有効です。

#### ご注意

- ・「機能設定」の「リダイレクト」(P.205) を「ON」に設定していると、リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとするとリダイレクト先のページが自動的に表示されます。
- ・PCサイトビューアーで大容量のページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面右上に「』」が表示されます。この場合、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料もかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします。
  - ས४☜を押して画像を非表示にする
  - 「機能設定」の「JavaScript」を「OFF」にする(P.205)
  - アクションメニューの「ページ更新」を選択する(P.204)

確認メッセージの表示中に原列を押して「 🚻 」を消すか、「PCサイトビューアー設定」の「ページサイズ警告表示」 (P.205) を「OFF」に設定すると、次回からは表示されなくなります。

<sup>\*2:「</sup>表示モード」を「スモールスクリーン」に設定している場合、画面右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが表示されないことがあります。

# ■アクションメニューについて

# ブラウジング中にアクション

以下の項目から選択します。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中、末尾、先頭などにジャンプ
トップページ	トップページを表示
ページ内検索	→ 編集 → 検索する文字列を入力→ OK → 検索 50文字まで入力できます。 ・入力した文字列がページ内で検索されると反転表示されます。 ・ページ内検索を終了するには 中止 を押します。 ・続けて検索する場合は ②へ を押します。
コピー	WEBページ上のテキストを貼り付け一覧へコピー (P.47)
リンク情報*	選択中のリンクの、リンク先のページタイトルとURLを表示
リンク一覧*	表示中のページにあるリンク一覧を表示

<sup>\*</sup>表示されたURLを選択中にEX-IIIを押すと、本文にURLが入力されたEメールの新規作成ができます。

# ■ブラウザメニューについて

## ブラウジング中に 火ニュー

以下の項目から選択します。

検索ツール	検索ツールを表示
お気に入り	お気に入り一覧を表示 (P.201)
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイト一覧を表示して、選択したサイトに接続、またはサイトを削除 (P.39)
画面メモ	画面メモー覧を表示 (P.201)
待受指定	待受指定一覧を表示(P.202)
URL入力*1	URLを入力してサイトに接続 (P.200)
設定	PCサイトビューアーに関する各種設定 (P.205)
ページ情報*2	表示中のページのタイトル、URL、ページサイズなどを表示

<sup>\*1:</sup> URLの入力で、を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。

<sup>\*2:</sup>表示されたURLを選択中にEX-IIIを押すと、本文にURLが入力されたEメールの新規作成ができます。

# ● PCサイトビューアー設定について

# **申表記記で** ●⇒ 「PCサイトビューアー」を選択⇒ 選択 ⇒ OK ⇒

\* Troks 「設定」

PCサイト ビューアー設定画面

PUTHE '3-アメニ-10 音は手が座 20 無経経主 30 音響を表示が定 51 起時表示ページ 51 Push 63 Push 63 Push 63 Push 63 Push

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択	します。		
各種表示設定	PCサイトビューアーの表示に関する設定 (P.206)		
機能設定	JavaScript		⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 選択
			JavaScriptを有効にするかどうかを設定
	Cookie		⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 選択
			Cookieを利用するかどうかを設定
	リダイレクト*		⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 選択 リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定
	リフレッシュ*		⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ 選択 リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定
	ログイン情報		⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒選択
			ログイン情報を保存するかどうかを設定
	ルート証明書		⇒ルート証明書を選択⇒「承認」または「拒否」を選択⇒ 選択 ※一覧表示中に「評細」で証明書の詳細を確認できます。
各種警告表示設定	起動時警告表示		⇒ 「する」または「しない」を選択→ 選択 PCサイトビューアー起動時にバケット通信料に関する警告を表示するかど
		_	うかを設定
	待受指定警告表	示	⇒「する」または「しない」を選択→[選択] 待受指定設定時に通信に関する警告を表示するかどうかを設定
	全画面表示警告		⇒「する」または「しない」を選択⇒(選択) 全画面表示にすることを通知するかどうかを設定
	ページサイズ警	告表示	→ 「する」または「しない」を選択→ 選択 PCサイトビューアーの空メモリ容量が少なくなったことを警告するかどうかを設定
	検索ツール警告	表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ (選択) 検索時に通信が発生することを警告するかどうかを設定
	ログイン情報警	告表示	⇒ 「する」または「しない」を選択⇒ (選択) ログイン情報の保存を確認するかどうかを設定
起動時表示ページ	⇒ 「PCサイトビューアーメニュー」または「トップページ」を選択⇒ 選択 PCサイトビューアーを起動したときに表示する画面を設定		
リセット	PCサイトビュ-	アーに	関する各種設定や登録した内容をリセット (P.206)
	Cookie リセット	_	()⇒(OK)⇒(OK) まれたすべてのCookieをリセット
	ログイン情報		(1) ⇒ (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
	リセット		なれたすべてのログイン情報をリセット
	設定リセット		( )⇒ OK )⇒ OK
		_	
	メモリリセット	<b>→</b> Oh	$K \Rightarrow OK \Rightarrow OK$
		お気に報を削	こ入り、アクセス履歴、画面メモ、待受指定、入力履歴、Cookie、ログイン情 則除
	初期化		$\langle \rangle \to OK \to OK$
		PCサ 画面 z	ートビューアーのすべての設定をリセットし、お気に入り、アクセス履歴、 くモ、待受指定、入力履歴、Cookie、ログイン情報を削除
PCサイトビューアー について	ブラウザのバージョン情報を表示		

<sup>\*「</sup>リダイレクト」、「リフレッシュ」はサイトで使用される機能です。サイトの移転(URL変更)時などに、自動的に新しいURLに転送する場合などに使用されます。「リダイレクト」、「リフレッシュ」を「OFF」にすると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。

# ■表示に関する各種設定

# PCサイトビューアー設定画面で あ | .® 「各種表示設定」

以下の項目から選択します。

表示モード	⇒ 「スモールスクリーン」または「PCスクリーン」を選択→ 選択 サイトの表示をW43Kの画面サイズに合わせる(スモールスクリーン)か、パソコンで見る場合と同じようにする(PCスクリーン)かを設定
全画面表示	⇒「ON」または「OFF」を選択→ 画面上部のページタイトルと画面下部のキー操作ガイドを非表示にしてページの 内容を全画面に表示するかどうかを設定
画像表示	<b>⇒「ON」または「OFF」を選択→</b> <b>選択</b> ページ表示中に添付データの画像を表示するかどうかを設定
拡大縮小表示	⇒ 「80%」、「100%」、「150%」から選択⇒ 選択 ページの表示倍率を設定
文字サイズ表示	→「小」、「標準」、「大」から選択→ 選択 ページの文字サイズを設定
テーマ	⇒テーマを選択⇒選択 PCサイトビューアーメニューの配色を設定

#### 各種表示設定画面



# リセットされる項目

○:お買い上げ時の設定に戻る -:お買い上げ時の設定に戻らない

機能名				リセット種別				
		お買い上げ時の設定		ログイン 情報リセット	設定 リセット	メモリ リセット	初期化	
お気に入り	)		登録なし	-	_	_	0	0
アクセス履	歴		登録なし	_	_	_	0	0
画面メモ			登録なし	_	_	_	0	0
URL入力	入力履歴		登録なし	_	_	_	0	0
設定	各種表示設定	表示モード	スモールスクリーン	_	_	0	_	0
		全画面表示	OFF	_	_	0	_	0
		画像表示	ON	_	_	0	_	0
		拡大縮小表示	100%	_	_	0	_	0
		文字サイズ表示	標準	_	_	0	_	0
		テーマ	標準	_	_	0	_	0
	機能設定	JavaScript	ON	_	_	0	_	0
		Cookie	ON	_	_	0	_	0
		リダイレクト	ON	_	_	0	_	0
		リフレッシュ	ON	_	_	0	_	0
		ログイン情報	ON	_	_	0	_	0
		ルート証明書	すべて「承認」	_	_	0	_	0
	各種警告表示設定	起動時警告表示	する	_	_	0	_	0
		待受指定警告表示	する	_	_	0	_	0
		全画面表示警告	する	_	_	0	_	0
		ページサイズ警告表示	する	_	_	0	_	0
		検索ツール警告表示	する	_	_	0	_	0
		ログイン情報警告表示	する	-	_	0	_	0

# 便利な機能

# アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

#### お知らせ

- アラームを設定すると、待受画面に「で」(サブディスプレイは「で」)が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- スケジュールアラームと同時刻に設定すると、スケジュールアラームが優先されます。

# ■アラームを登録/編集する

#### 待受画面で

# アラームの番号を選択⇒[編集]

以下の項目から選択します。				
(ON/OFF)	→ 「ON」または「OFF」を選択→ OK			
(時刻)	⇒時刻 (24時間制) を入力⇒ OK			
🔄 (繰り返し指定)	毎日 毎日、指定した時刻に鳴動			
	曜日指定	⇒指定する曜日を選択⇒ ON/OFF で「ON」または 「OFF」の選択を繰り返す⇒ 完了 決まった曜日の指定した時刻に鳴動		
	休日以外*1	休日以外の指定した時刻に鳴動		
	休日*1	休日の指定した時刻に鳴動		
	1回のみ	指定した時刻に1回のみ鳴動		
② (アラーム音)	アラーム音の設	定(P.41)		
(アラーム音量)	⇒(‡)で音量を調節⇒ OK			
▶ (アラーム画像) *2	アラーム画像の	設定(P.41)		
(スヌーズ設定)	ON ⇒鳴動間隔を入力 (1~10分) ⇒ OK			
		指定した鳴動間隔で、最大6回までアラームを鳴動		
	OFF	スヌーズを解除		
◎ (アラーム優先)	<b>⇒「ON」また</b>	は「OFF」を選択⇒ OK		
	マナーモードを	設定しているときでも、アラームを鳴動		
✓ (メモ)	⇒メモを入力⇒ OK			
	アラーム鳴動時、画面にメモを表示			
	以下の項目を設定し、「戻る」を押します。			
	振動パターン	⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、		
	「メロディ連動」、「OFF」から選択⇒ OK			
	振動レベル  ⇒「標準」または「強」を選択⇒ OK			
(リングイルミネーション)	(リングイルミネーション) ⇒点灯パターンを選択⇒ OK			

- \*1:休日はカレンダーの休日設定(P.212)で指定できます。
- \*2:「№ (アラーム音)」でムービーまたはアニメ&メロディが登録されている場合は、「 🖹 (ア ラーム画像)」を選択できません。

# 2 定了

アラーム一覧画面



- ・アラーム一覧画面で「ON/OFF」を押しても、アラームのON/OFFを設定できます。
- ・アラームー覧画面で[リセット]を押し、「1件リセット」または「全件リセット」を選択すると、アラーム設定を解除できま す。
- ・アラームの設定を編集する画面で「再生」を押すと、現在のアラーム設定でアラームを再生できます。

## ■アラームを止める

指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは1分間鳴動すると止まり、 待受画面に戻ります。

## アラームが鳴ったら 停止を押すか、W43Kを閉じる

#### お知らせ

- ・W43Kを閉じているときにマナ、(モア、「▲」、「▶■」、「◆●」、「▶▶」を押してもアラームを止めることができます。
- ・スヌーズ設定中は、スヌーズ設定を解除しないと、設定した鳴動間隔で最大6回までアラームが繰り返し鳴ります。
- ・スヌーズ設定を「ON」にしている場合、アラームを解除するには、以下の操作を行います。 アラームが鳴ったら「停止」を押すか、W43Kを閉じる⇒「解除」⇒ [YES]

# メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。

# ■新しい内容を登録する

(伊画画で) ● → 「アクセサリ」を選択→ 「選択 | → 「メモ帳」を選択→ 選択→メモ番号を選択→「編集」→メモを入力→「○K

メモ帳一覧画面



メモ帳詳細画面

いて資料を確認するこ

砂氷圖 明日の打ち合わせにつ

# ■メモ帳を呼び出す

# メモ帳=覧画面で メモ番号を選択⇒ 表示

#### お知らせ

・メモ帳一覧画面/メモ帳詳細画面で「江」を押すと、以下の機能が使用できます。選択できる項目 は一覧画面/詳細画面で異なります。

編集	メモ帳の編集	
ペタメモ登録	メモ帳をペタメモに登録 (P.209)	
1件削除	表示しているメモ帳の削除 (P.39)	
削除 → 「1件削除」または「全件削除」を選択→選択 メモ帳の削除 (P.39)		

・メモ帳に登録されている電話番号、Eメールアドレス、URLを選択すると、電話をかけたり、Eメー ルを送信したり、EZwebに接続したりできます(P.40)。

# ● ペタメモを使う

メモ帳などの内容をベタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。ペタメモは8件まで登録できます。

## ■ペタメモを登録する

### 待受画面で

# **(\*)⇒**[新規]

以下の項目から選択します。

21 9 X L B D D D D C T C	(トの項目から選択しより。		
メモ帳	<b>⇒メモを選択⇒</b> OK メモ帳のデータを登録		
アドレス帳*1	<ul><li>→ 「Eメールアドレス」、「電話番号」、「URL」、「1件登録」から選択→ OK →アドレス帳を選択→ OK</li><li>アドレス帳のデータを登録 (アドレス帳の優先順位に従った内容を表示)</li></ul>		
スケジュール	<b>⇒スケジュールを選択⇒</b> OK スケジュールのデータを登録(「用件」を表示)		
タスクリスト	<b>⇒タスクリストを選択⇒</b> OK タスクリストのデータを登録(「用件」を表示)		
絵日記	<ul><li>⇒絵日記を選択→ OK</li><li>絵日記のデータを登録(「コメント」を表示)</li></ul>		
データフォルダ	<b>⇒データを選択⇒</b> OK データフォルダ内のデータを登録(データ名を表示)		
Myスポット	→Myスポットを選択→ OK Myスポットに登録されているGPS情報を登録(タイトルを表示)		
EZweb	<b>⇒EZお気に入りを選択→</b> (選択) EZお気に入りを登録(タイトルまたはURLを表示)		
Eメール	⇒「新規作成」、「受信ボックス」、「送信ボックス」、「新着メール問合せ」から選択→〔選択〕 Eメールメニューの項目を登録(各項目名を表示)		
Cメール	⇒「新規作成」、「受信ボックス」、「送信ボックス」から選択→〔選択 Cメールメニューの項目を登録(各項目名を表示)		
機能*2	→機能を選択→ 選択 機能を登録 (機能名を表示)		
メインメニュー*2	⇒メインメニューを選択⇒ 選択 メインメニューまたはメインメニューから表示できる機能を登録(メニュー名、機能名を表示)		
発信履歴	→ <b>発信履歴を選択→</b> OK 発信履歴を登録(名前または電話番号を表示)		
着信履歴	→着信履歴を選択→ OK 着信履歴を登録(名前または電話番号を表示)		

<sup>\*1:</sup> 電話番号やEメールアドレスが2つ以上登録されているときは、アドレス帳を選択した後、呼出項目選択画面が表示されます。登録する電話番号またはEメールアドレスを選択します。

<sup>\*2:「</sup>機能」、「メインメニュー」で、機能またはメニュー内の項目を登録したいときは、「詳細」を押します。ただし、 一部の機能は登録できません。

# 2 ペタメモアイコンを選択→選択→ ⑤ [アイコン+メモ] または № 2×× 「アイコン ンのみ」 → ① で貼り付ける位置を選択→ OK

#### ご注意

・アクセス制限(P.100)設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

#### お知らせ

- お買い上げ時に「電卓」、「アラーム」、「京セラサイトK」が登録されています。
- ・「データフォルダ」でデータ選択時に<br/>
  (区ユーを押すと、データ再生や表示方法/並び順の変更、検索、詳細表示が行えます (P.88)。
- ・以下の機能については、機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。
  - ・メモ帳・アドレス帳・Myスポット・データフォルダ・絵日記
  - ・スケジュール・タスクリスト・着信履歴・発信履歴
- ・ペタメモアイコンについては、P.261をご参照ください。

### ■ペタメモの内容を呼び出す

#### ご注意

・アクセス制限(P.100)設定中は、ロックNo.の入力が必要な場合があります。

#### お知らせ

・ペタメモー覧画面で区上を押すと以下の機能が使用できます。

貼り付け位置変更	⇒ ②で移動させたい位置を選択→ OK
1件削除	ペタメモの1件削除 (P.39)
全件削除	ペタメモの全件削除 (P.39)

・ を押すと、ペタメモの表示/非表示を切り替えることができます。



# ● カレンダーの使いかた

# ■カレンダーを表示する

# 伊受画面で ●⇒「カレンダー」を選択⇒ 選択

#### ご注意

- ・シークレット登録した予定を確認するときは、シークレットモードに設定します(P.100)。
- カレンダー表示(1ヶ月/2ヶ月表示)の場合

以下の操作で表示したい日付にカーソル(□)を移動し、[選択]を押すと1日表示になります。

•	1日前/後に移動
<b>(</b>	前/次の週の同じ曜日に移動
₹-ド/マナ-	1ヶ月表示:前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動 2ヶ月表示:2ヶ月前/後の同じ日(ない場合は月末)に移動

### カレンダー表示画面 (1ヶ月表示)



#### お知らせ

- ・当日は色つきで表示されます。アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日付に登録マークが表示されます。
- ・日付を選択すると、登録内容の先頭9文字がカレンダーの下部に4件まで表示されます。開始/終了日時が過ぎたスケジュールや期限日時が過ぎたタスクリストは文字色を変更して表示されます。

# カレンダー表示画面 (2ヶ月表示)



### ■ 一覧表示の場合

表示切替で「一覧表示」を選択したときに表示されます。 以下の操作で表示したい日付を選択し、(選択)を押すと1日表示になります。

<b>(</b>	1日前/後に移動
€-ド/マナー	前/次のページを表示

#### 一覧表示画面



#### お知らせ

アドレス帳で設定した誕生日、スケジュール、未チェックのタスクリストが登録されている日は、 アイコンが1日につき最大7個まで表示されます。

#### ■1日表示の場合

前/次の予定登録日に移動

#### お知らせ

- チェック済のタスクリストは表示されません。
- ・未チェックのまま期限日時が過ぎたタスクリストは赤い字で表示されます。

#### 1日表示画面



# ■カレンダーのメニューを使う

### カレンダー表示/一覧表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は選択している項目により異なります。

スケジュール一覧	登録されているスケジュールをすべて表示
タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示
誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示
表示切替	⇒ 「1ヶ月表示」、「2ヶ月表示」、「一覧表示」から選択⇒選択 カレンダー表示画面(1ヶ月/2ヶ月)/一覧表示画面の表示切替
日付指定	⇒年月日を入力→ OK 指定した日付のカレンダー表示画面(1ヶ月/2ヶ月)/一覧表示画面を表示
登録件数確認*1	⇒「スケジュール」、「タスクリスト」、「休日設定」から選択→選択 スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認
休日設定*2	⇒日付または曜日を選択⇒変更 ⇒ 完了 選択した曜日または日付を休日として設定
ペタメモ登録	スケジュール/タスクリストをペタメモに登録 (P.209)
全件削除*3	登録されているスケジュール/タスクリストをすべて削除 (P.39)
シークレットー時設定	⇒ロックNo.を入力⇒ OK 一時的なシークレットモードの設定(カレンダーを終了するとシーク レットモードを解除)

◎ スクラ゚ュール 園会議 10/04 13:00-15:00 歯映画 10/08 10:00-12:00 ◎ショッピング 10/09 11:00-16:00

スケジュール

一覧画面

回打ち合わせ 10/11 14:00-16:30 タスクリスト



誕生日一覧画面



- \*1: シークレットモード設定中は、スケジュールのシークレット登録件数が表示されます。
- \*2:一覧表示画面から設定/解除するときは、表示が一時的にカレンダー表示画面になります。
- \*3:「全件削除」しても誕生日は削除されません。

- チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。例:カテゴリ「仕事」の場合
  - ■:チェック済み ■:未チェック
- ・未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字色を変更して表示されます。
- ・誕生日一覧画面で「詳細」を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。
- ・休日を設定する画面で「Utohn)を押し「1ヶ月リセット」、「1年リセット」、「全リセット」から選択すると、休日設定を解除できます。

#### スケジュール/タスクリストを選択したときのメニューを使う

# 1日表示/スケジュールー覧画面/タスクリストー覧で スケジュールまたはタスクリストを選択⇒ メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除		
編集	スケジュール (P.214) /タスクリスト (P.216) の編集		
Eメール添付*2	スケジュール/タスクリストを添付したEメールの新規作成 (P.109)		
データフォルダヘコピー/	1日表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う		
microSDヘコピー	1件コピー	スケジュール/タスクリストを 1 件ずつコピー	
	選択コピー	<b>⇒</b> スケジュール/タスクリストを選択→選択→*3を繰り返す→ 確定	
	全件コピー*4	スケジュール/タスクリストを全件コピー	
赤外線送信	スケジュール、タス	クリストを、赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.197)	
表示内容変更	未チェック表示	チェックが付いていないタスクリストの表示	
	チェック済み表示	チェックが付いているタスクリストの表示	
	全て表示	タスクリストをすべて表示	
ペタメモ登録	スケジュール/タスクリストをペタメモに登録 (P.209)		
削除	→ 「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択→ 選択 スケジュールの削除 (P.39)		
	→ 「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択→[選択] タスクリストの削除 (P.39)		
シークレット一時設定	<b>⇒ロックNo.を入力⇒</b> OK 一時的なシークレットモードの設定(カレンダーを終了するとシークレットモードは解除)		

<sup>\*1:</sup>チェック済みタスクリストの場合は、「チェック解除」と表示されます。ただし、1日表示画面ではチェック済みタス クリストは表示されません。

- \*2:一覧表示からは1件/複数件の選択ができます。
- \*3: 選択を解除するには解除を押します。
- \*4:「データフォルダへコピー」の場合表示されません。

・繰り返し設定されているスケジュールを「1件削除」すると、再度、確認画面が表示されます。

- ・データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「用件」+「mmdd (開始日付、期限日付)」と なります。
  - ※用件が登録されていない場合、または絵文字のみの場合は、「用件」の代わりに「スケジュール」または「タスクリ スト」と登録されます。
  - ※期限日時が登録されていないタスクリストの場合は、「用件」となります。
- データフォルダヘコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きし ない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号(001~999)が入ります。
- ・カテゴリが「仕事」、「プライベート」、「学校」、「休み」、「会議」、「旅行」以外の場合は「その他」としてコピーされます。

# ■スケジュールを登録/編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラームを鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシークレット登録できます。

スケジュール登録画面

図255 1-N登録 ■ 開催 図 [開始/終了日時] 図 [繰り返し]

図アラーム設定OFF 図シークレットOFF

■[場所] ■[詳細] ■[URL]

#### 待受画面で

# 

## ▶1.◎「スケジュール登録」

以下の項目から選択します。

(用件)	<b>⇒用件を入力⇒</b> OK ⇒カテゴリを選択⇒OK
☑ (開始/終了日時)	⇒開始日時を入力⇒ OK →終了日時を入力⇒ OK
🔄 (繰り返し)	予定の繰り返し方法の設定 (P.214)
🔳 (場所)	⇒場所を入力⇒OK
(詳細)	<b>⇒詳細を入力⇒</b> OK
URL (URL)	⇒URLを入力⇒ OK
(アラーム設定)	アラームの設定 (P.215)
(シークレット*)	⇒「ON」または「OFF」を選択⇒ OK

<sup>\*</sup>ペタメモに登録しているスケジュールのシークレットを「ON」にすると、ペタメモ登録を解除する確認画面が表示されます。

# 2 (完了)

#### ご注意

・ シークレット登録したスケジュールを確認・編集するときは、シークレットモードに設定します (P.100)。

#### お知らせ

・日時を設定する画面で「終日」を押すと、終日設定になります。日時設定に戻すときは、「時間」を押します。

#### 予定の繰り返しを設定する

# 【スケシュール登録画面で】「㎞ 繰り返し」を選択⇒[編集]⇒ ホ ¦.e 「毎日」、 カッ2㎏ 「毎週」、

# [注3년] 「毎月」、た4년 「毎年」、な5年 「なし」から選択

以下の項目から選択します。「なし」を選択した場合は表示されません。

無制限	無制限に繰り返す
回数指定	→繰り返し回数 (01~99回) を入力→ OK
	繰り返し回数の設定

# スケジュール登録画面で 「© アラーム設定OFF」を選択→ 編集 → \* | \* | \* ON | → アラーム日時を入力→ OK

以下の項目から選択します。

▶ (アラーム音)	アラーム音の設定 (P.41)	
(アラーム音量)	⇒ ① で音量を調節→ OK	
◎ (アラーム優先)	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK	
	マナーモードを設定しているときでもアラームを鳴動	
☑ (バイブレータ)	振動パターン	⇒「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、「メロディ連動」、
		「OFF」から選択⇒ OK
	振動レベル	⇒「標準」または「強」を選択⇒ OK
(リングイルミネーション)	⇒点灯パターンを選択⇒OK	

#### お知らせ

- ・アラーム設定を「ON」に設定中は、スケジュール一覧画面に設定した日時が表示されます。また、待受画面には「**′G**′」(サブディスプレイには「**′G**′」)が表示されます。
- ・電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- ・発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- ・アラームを止めるには、「停止」を押すか、W43Kを閉じます。
- ・指定時刻になると、アニメや動画ファイル設定中はアラーム停止まで表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお知らせ画面を表示します。
- ・アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、スケジュールお知らせ画面で「確認」を押すと詳細内容が表示されます。
- ・以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
  - シークレット登録しているスケジュールのとき
  - スケジュール制限 (P.100) を設定しているとき

### ■スケジュールを確認する

# ●⇒「カレンダー」を選択⇒選択⇒日付を選択⇒選択⇒スケジュールを選択⇒詳細

スケジュール内容 表示画面

会が、日本 の対けった。 回打ち合わせ 記2006/10/11 14:00 記2006/10/11 16:30 国第一会議室 切けうよ数定のFF 到ウールットのFF

### スケジュールのメニューを使う

### スケジュール内容表示画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

EZwebで接続	情報サイトにEZwebでアクセス		
編集	スケジュールの編集 (P.214)		
Eメール添付	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成 (P.109)		
データフォルダヘコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー		
microSDヘコピー	スケジュールの内容をmicroSDカードにコピー		
赤外線送信	スケジュールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.197)		
ペタメモ登録	スケジュールをペタメモに登録 (P.209)		
1件削除	表示しているスケジュールの削除 (P.39)		

#### お知らせ

・スケジュールにURLがある場合、

を押すと情報サイトにアクセスします。

### ■タスクリストを登録/編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

### 待受画面で

### 

以下の項目から選択します。

(用件)	<b>⇒用件を入力⇒</b> OK ⇒カテゴリを選択⇒OK
☑ (期限日時)	⇒期限日時を入力⇒OK

### 2 原了

### ■タスクリストを確認する

# ●⇒「カレンダー」を選択→選択→日付を選択→選択→タスクリストを選択→詳細

タスクリスト 内容表示画面



### タスクリストのメニューを使う

### タスクリスト内容表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。

タスクリストにチェックを付加または解除
タスクリストの編集 (P.216)
タスクリストデータを添付したEメールの新規作成 (P.109)
タスクリストの内容をデータフォルダにコピー
タスクリストの内容をmicroSDカードにコピー
タスクリストを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.197)
タスクリストをペタメモに登録 (P.209)
表示しているタスクリストの削除 (P.39)

# 絵日記を使う

絵日記は250件まで登録できます。

### ■絵日記を登録する

#### 待受画面で

 「アクセサリ」を選択⇒[選択]⇒「絵日記」を選択⇒[選択] ⇒ 新規 ⇒ (\*)で日付欄を選択⇒ 編集 ⇒ 日付を入力⇒ OK ⇒ (\*)

で天気欄を選択⇒「編集」

以下の項目から選択します。

晴れ	くもり	雨	晴れ時々曇り
臺	かみなり	台風	



天気欄

### 2 ③ で画像添付欄を選択⇒ [編集]

以下の項目から選択します。

データフォルダ	<b>⇒データを選択⇒</b> OK データフォルダのデータを添付
フォト撮影	絵日記作成中にフォトを撮影して添付(P.71)
ムービー撮影	絵日記作成中にムービーを録画して添付 (P.78)

③ (\*)でコメント欄を選択⇒[編集] ⇒コメントを入力⇒[OK] ⇒ [完了]

### ■絵日記を表示する

### **♦受画面で ●⇒「アクセサリ」を選択⇒**「選択 ⇒ 「絵日記」を選択⇒ 「選択

#### ■カレンダー表示の場合

絵日記が登録されている日付に登録マークが表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記の日付にカーソル(□)を移動し、[選択]を押すと詳細表示になり ます。

•	1日前/後に移動
<b>‡</b>	前/次の週の同じ曜日に移動
€-K/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動

# カレンダー表示画面



#### ■一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダー表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録されていた 圏絵日記 ときに表示されます。

以下の操作で表示したい絵日記を選択し、「選択」を押すと詳細表示になります。

<b>(</b>	絵日記の選択	
モード/マナー	前/次のページを表示	

# 一覧表示画面



#### ■詳細表示の場合

<b>②</b>	1つ前/後の絵日記を表示		
•	画像の再生		

#### 詳細表示画面



### ■絵日記のメニューを使う

### カレンダー表示/一覧表示/詳細表示画面で メニュー

以下の項目から選択します。

#### ■カレンダー表示の場合(選択できる項目は日付に登録された内容により異なります。)

一覧表示	一覧表示に切り替え	
日付指定	⇒年月日を入力⇒OK	
ペタメモ登録	絵日記をペタメモに登録 (P.209)	
削除	⇒ 「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒ 途日記の削除 (P.39)	

#### ■一覧表示/詳細表示の場合(選択できる項目は画面により異なります。)

Eメール添付	1件選択*1	絵日記データを1件添付したEメールの新規作成(P.109)	
	複数件選択*1	⇒添付したい絵日記を選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 確定 *3	
編集	絵曰記の編集 (P.219)		
カレンダー表示	カレンダー表示に切り替え		
データフォルダヘコピー/	詳細表示画面の場合、選択画面は表示されず1件コピーを行う		
microSDヘコピー	1件コピー	選択している絵日記のコピー	
	選択コピー	⇒コピーしたい絵日記を選択⇒ 選択 *2を繰り返す⇒ 確定	
	全件コピー*4	絵日記を全件コピー	
ペタメモ登録	ペタメモに登録 (P.209)		
1件削除	表示している絵日記の削除 (P.39)		
削除*5	⇒ 「1件削除」、「1日削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択→ 選択 絵日記の削除 (P.39)		

- \*1: 詳細表示の場合、1件/複数件選択画面は表示されず、Eメール作成画面が表示されます。
- \*2: 選択を解除するには 解除 を押します。
- \*3:複数件選択した絵日記に画像が含まれている場合は、画像をEメール添付するかどうかの選択画面が表示されます。 添付する場合は「YES」を選択し「OK」を押します。
- \*4:「データフォルダヘコピー」の場合は選択できません。
- \*5: 詳細表示の場合は、「1件削除」になります。

#### お知らせ

- ・データフォルダまたはmicroSDカードへコピーすると、ファイル名は「絵日記」 + 「mmdd(絵日記の日付)」となります。
- ・データフォルダへコピー時に同じファイル名がデータフォルダにあると、上書きの確認画面が表示されます。上書きしない場合はファイル名の日付の後に3桁の通し番号(001~999)が入ります。
- ・全件コピー時に画像データの含まれる絵日記がある場合は、画像データもコピーするかどうかの確認画面が表示されます。

## 】 ∑ュー ⇒ 「編集」を選択 ⇒ 選択

- 日付欄、天気欄、コメント欄を編集する場合
- (♠)で編集したい項目を選択⇒[編集]⇒日付、天気、コメントを編集⇒ OK
- ■画像添付欄を編集する場合
- ◆で画像添付欄を選択→[編集]

以下の項目から選択します。

変更する	データフォルダ	<b>⇒データを選択→</b> OK データフォルダのデータを添付
	フォト撮影	フォトを撮影して添付 (P.71)
	ムービー撮影	ムービーを録画して添付 (P.78)
解除する	添付した画像の解除	

### 2 完了⇒ᡑ¦.◎「YES」

# ● 自分の声を録音する(Myボイスメモ)

音や自分の声を約10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。

伊受画面で 「グジマートを3mm 「Myボイスメモ」 ⇒ 録音 ⇒

[開始] で録音開始→ [終了] または約10秒経過で録音終了→ [保存]

録音終了後、保存する前に以下の操作が行えます。

再生	録音した内容の確認	
メニュー	やり直し	Myボイスメモ録音のやり直し(録音したMyボイスメモを破棄)
	保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了



### ■Myボイスメモを再生する

### Myボイスメモー覧画で Myボイスメモを選択⇒ 再生

再牛終了後、Mvボイスメモー覧画面に戻ります。

### ■Myボイスメモー覧画面のメニューを使う

### Myボイスメモー覧画面で メニュー

以下の項目から選択します。

Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成 (P.109)	
削除	→ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択 Myボイスメモの削除 (P.39)	

信禾た榜肖

### **(表理画で) ● ⇒ 「アクセサリ」を選択 → [電卓」を選択 → 選択 ⇒ ダイヤル** キーと以下のキーを使用して計算(10桁まで)

•	+ (たし算)	•	= (計算結果を表示)	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	MR (メモリ値の表示)
Q	- (ひき算)	[917]	C (クリア (「8+9」と入力時	·· <del>X</del> 小	. (小数点を入力)
0	×(かけ算)	クリア メモ	は「9」「+」「8」の順にクリア))	<b>2</b> #∀	% (パーセント計算)
$\odot$	÷ (わり算)		M+(メモリに加算)		

### ■割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ99人、5グループまで計算できます。

### 電車画で 割り勘 ⇒金額を入力⇒ OK ⇒人数と割合を入力⇒ 計算

#### ご注意

・割合の合計は10割にしてください。10割にならない場合は、計算できません。

### お知らせ

- 入力は999.999円までです。
- ・100円未満は切り上げて計算し、入力金額との差分(余り)が画面下部に表示されます。

# ● ムービープレイヤーを使う

ムービーデータをムービープレイヤーに登録し、連続して再生することができます。再生リストは5つ、1つのリストに登録できるデータは20件までです。

### ■再生リスト画面のメニューを使う

**(特受画面で) (●) → 「アクセサリ」を選択→ (選択) → 「ムービープレイヤー」 を選択→ (選択) → 再生リストを選択→ (メニュー)** 

以下の項目から選択します。

登録/追加	⇒データを選択⇒OK
	追加登録する場合は、②で追加したデータを入れる順番を設定します。
タイトル編集	⇒タイトルを入力⇒OK
再生方法	⇒「通常再生」または「ランダム再生」を選択⇒ OK
リピート設定	⇒ 「ON」または「OFF」を選択⇒ OK
リスト削除	→ 「1件削除」または「全件削除」を選択→ 選択 リストからデータを削除 (P.39)



利な機能

### ■データを表示する

### 再生リスト**画で 再生リストを選択⇒** 表示

#### お知らせ

・データリストにデータが登録されていないときは、「登録」を押してデータを登録できます。



### ■再生する

### 再生リスト/データリスト画面で 再生リスト/データを選択⇒ 再生

再生中のキー操作についてはP.85をご参照ください。

### ■データリスト画面のメニューを使う

### データリスト画面で データを選択⇒ 火ニュー

以下の項目から選択します。

追加	<ul><li>⇒データを選択⇒ OK</li><li>③で追加したデータを入れる順番を設定します。</li></ul>
順番入れ替え	⇒ ②で登録位置を選択→ OK
解除	⇒「1件解除」または「全件解除」を選択⇒[※ES] を選択⇒ OK

#### お知らせ

・データリストの解除を行っても、データフォルダのデータは削除されません。

# ● 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)

### 待受画で (●)⇒ほひ、⇒ [詳細]

#### ご注意

・au ICカードが挿入されていない場合やお客様以外のau ICカードが挿入されている場合、au IC カード (UIM) エラーと表示されます。 OK を押すとプロフィール画面が表示されますが、「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「ICCID」は表示されません。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。



プロフィール

#### お知らせ

・待受画面で●を押して「2024-III を押しても、プロフィールを呼び出せます。

### ■プロフィールを編集する

### プロフィール詳細画面で

### 

以下の項目から選択して編集します。入力の詳細についてはP.48をご参照ください。

Name (名前)	15 (読み)	◎ (電話番号2/3)		(住所)
Ø (GPS情報)	URL (URL)	(血液型)	111 (誕生日)	(星座)
■ (趣味)	(メモ)	▶ (画像)	ICCID (au ICカー	-ド番号)※表示のみ

### 2 完了

#### ご注意

・「電話番号1」、「Eメールアドレス1」、「ICCID」は編集できません。

### ■プロフィール詳細画面のメニューを使う

### プロフィール詳細画面で 項目を選択→ メニュー

以下の項目から選択します。選択できる項目は場合により異なります。

特番付加	電話番号2または電話番号3の番号に特番を付加して電話をかける(P.33)
Cメール作成	電話番号2または電話番号3を宛先に指定したCメールの新規作成 (P.129)
ハローお誘い	電話番号2または電話番号3をお誘いしてHello Messengerを起動 (P.135)
Eメール作成	Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を宛先に指定したEメールの新規作成(P.109)
EZwebで接続	URLに登録している情報サイトにEZwebで接続(P.143)
GPSメール作成	プロフィールに登録しているGPS情報を添付したEメールの新規作成(P.109)
編集	プロフィールの編集 (P.222)
GPS情報	プロフィールに登録しているGPS情報の表示、更新、削除(P.49)
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成 (P.109)
赤外線送信	プロフィールを赤外線通信に対応した機器へ送信 (P.197)
Myスポットへ登録	プロフィールに登録しているGPS情報をMyスポットに登録(P.171)
リセット	⇒「YES」を選択⇒ OK プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	通話中にプッシュ信号として送信 (P.49)

#### お知らせ

- ・電話番号2または電話番号3を選択して<20~を1秒以上押しても、Cメールの新規作成ができます。
- ・Eメールアドレス2またはEメールアドレス3を選択して
  を押しても、Eメールの新規作成ができます。
- ・URLが登録されている場合、/駅を押しても情報サイトにアクセスできます。

## ● EZwebの料金照会を使う(料金照会) EZweb契約要

EZwebの料金照会ページに接続し、ご利用状況の目安を確認できます。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(P.26)。

待受回面で **● ⇒ ホ ¦.◎ ⇒ あ ¦.◎ ⇒ OK** 

# 通話時間と料金を表示する(時間/料金目安)

最後にかけた電話の通話時間と料金(前回時間/料金)、今までにかけた電話の通話時間と料金(累積時 間/料金)の目安を表示します。

待受画面で (●) ⇒ あ | .@ ⇒ か PABC

#### お知らせ

- ・ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です(P.223)。
- ・前回通話時間は9時間59分59秒で、累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。超え た場合はO秒に戻ります。
- ・前回通話/累積通話料金は9.999.999円まで表示します。超えた場合は0円に戻ります。
- ・以下のような場合、通話料は表示されません。
  - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - 電話がかかってきた場合
- 通話料無料の電話番号へ発信した場合

- Eメールを送受信またはCメールを送信した場合

時間/料金日安画面

☆時間/料金目安 NIP 前回時間/料金(目安)

累積時間/料金(目安)

1分 5秒

1分59秒

30円

50円

- EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合
- 電波の弱い地域などで、料金情報を受信できなかった場合 ・「前回時間/料金|と「累積時間/料金|をそれぞれ「O秒/O円」にリセットするには、以下の操作を行います。
  - 時間/料金目安画面で「リセット」⇒ロックNo.⇒「OK」

# 通話料金表示を設定/解除する(通話料金表示)

こちらからかけた電話の終了後に通話料の目安を表示します。

徐受画面で ●⇒ぁ¦⋅@⇒さ∃DEI⇒ぁ¦⋅@「ON」またはかアルミヒ 「OFF」

# **通話料金のレートを設定する(通話料金レート)**

ご契約時の内容に従って通話料の倍率を設定すると、通話料の目安がご契約の料金プランに対応した倍率 で表示されます。0.1~9.9倍の間で設定します。「時間/料金目安」、「通話料金表示」で表示される料金 に適用されます。

हि世画で ◉⇒☞¦☞⇒╚Ч☞⇒ロックNo.を入力⇒ OK ⇒通話料金レートを設定⇒

### OK

#### ご注意

- 表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。
- ・国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ・ 通話料の目安は、変更になることがあります。
- ・通話料金レートが適用されるのは、通話料金レート設定後の料金発生時からです。通話料金レート設定前に表示されて いた時間/料金目安、通話料金表示は変更されません。

#### お知らせ

・ 通話料金レートについて、各料金プランの設定倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍

ご加入の料金プラン	設定倍率
ミコミデイタイムWIN	
主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
主に夜間・土日にご利用になるお客様	3.0倍
イタイムプランWIN	
主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
	ミコミデイタイムWIN 主に平日昼間にau電話にかけるお客様 主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様 主に夜間・土日にご利用になるお客様 イタイムブランWIN 主に平日昼間にご利用になるお客様

# ● パケット通信量を確認する(PCサイト通信量目安)

PCサイトビューアー (P.198) で使用したパケット送受信量の目安を表示します。

待受回回で ●⇒あ1.@⇒な5к

#### お知らせ

- ・パケット送受信量は9,999,999KByteまで表示します。超えた場合は最大値が維持され、リセットするまでOKByteには戻りません。
- ・パケット送受信量を「OKByte」にリセットするには、以下の操作を行います。 PCサイト通信量目安画面で「炒ット→ロックNo.を入力→「OK

PCサイト 通信量日安画面



# ● EZwebの各種申込ページにアクセスする(各種申込)

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(P.26)。

待受回面で **●**⇒ま | . ® ⇒ は 5 mm ⇒ OK

## ● エニーキーアンサーを設定/解除する

待受画面で ●⇒は5㎜→ ポト.◎ ⇒ ポト.◎ 「ON」またはか2㎜「OFF」

#### お知らせ

・ 着信開始から約3秒たつと、エニーキーアンサーができます。

# ● 着信時にW43Kを開いたときの動作を設定する(着信オープン設定)

電話がかかってきたときやEメール、Cメール、お知らせ受信を受信したときに、W43Kを開くだけで電話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定します。

**待受**画面で ◆ は **5**MNO → さ **3**DEF

以下の項目から選択します。

状態継続	W43Kを開いても状態を継続	
着信応答	着信中の電話を応答(Eメール、Cメール、お知らせ受信を受信した場合は「状態継続」)	
サイレント	着信音が消音になり振動も停止	
サイレント+バイブ	着信音が消音になり振動を開始	

# ● イヤホン接続時の設定をする(イヤホン設定)

au Music Playerなどで使用するステレオイヤホン(試供品)(マイクなしイヤホン)や京セラマイク付きリモコン02 (別売)、通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)(別売)を接続した場合の設定をします。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。

### 待受画面で ●⇒は長MM→た場所

以下の項目から選択します。

イヤホン種類	マイクなし	付属のステレオイヤホン (試供品) やマイクなしのイヤホンを使用する場合
	マイクつき	京セラマイク付きリモコンO2 (別売) や通話用のマイク付きイヤホンを使用する場合
イヤホン出力先	イヤホン+スピーカー	イヤホンと、W43Kのスピーカーから音を出力
	イヤホンのみ	イヤホンのみから音を出力
オート着信	ON	<ul><li>→応答時間 (01~16秒) を入力→ OK</li><li>電話がかかってきてから自動応答するまでの時間を設定</li></ul>
	OFF	オート着信を解除

#### で注音

- 「イヤホン種類」の「マイクつき」を設定中にマイクなしイヤホンを接続すると、集音できないのでご注意ください。
- ・ 通話用のイヤホンで電話番号を入力せずに発信操作を行うと、アドレス帳No.699に発信します。

# ● 指定時刻に電源を入れる/切る(オートパワーオン/オートパワーオフ)

### 

以下の項目から選択します。

X   5-X40 5-24 6 6 5 6		
日時指定	<b>⇒年月日と時刻(24時間制)を入力⇒</b> OK 電源をオン/オフする日時の設定	
毎日	<ul><li>→時刻 (24時間制) を入力→ OK</li><li>電源をオン/オフする時刻 (毎日) の設定</li></ul>	
OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除	

#### ご注意

- 「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同時刻に設定できません。
- ・「オートパワーオフ」と「アラーム」を同時刻に設定すると、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れます。

# ● W43Kを閉じたときに外部キーを使えないようにする(HOLDキー)

外部キー操作無効を設定するとW43Kを閉じたときに、センサーリングキー、←→の操作ができなくなります。

### 伊藤 HOLDキー (P.19) を「HOLD」方向にスライドする

#### お知らせ

・ 解除する場合は、「HOLD」の逆方向にスライドします。

# 外部機器とデータを送受信する(データ転送モード)

データフォルダに保存されているデータやPIM機能(アドレス帳やカレンダー)のデータを、USBケーブ ルで接続した外部機器と送受信できます。接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照 ください。

ਿ 伊藤園で ● → ┗ ዓ째 → № 2×11 → USBケーブルでW43Kをパソコンなどと接続

以下の項目から選択します。

ファイル送信	1件送信	件送信 ⇒送信するデータを選択⇒データを送信⇒「継続」または「終了」を選択⇒ OK	
	全件送信	⇒ [YES] を選択⇒ OK	
ファイル受信*	⇒データリスト表示後、受信したいデータを選択⇒データを受信⇒「継続」または「終了」を選択 ⇒ OK		
PIMデータ送信	⇒「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」から選択→選択⇒「YES」を選択⇒ OK		
PIMデータ受信	アドレス帳、スケジュール、タスクリストの全登録データを送信/受信		

<sup>\*</sup>全件受信は「ファイル受信」で、データリスト表示後に全受信を押して行います。

- ・著作権のあるデータは送信できません。また、受信できない場合もあります。
- ・「アドレス帳制限」などを設定中は、PIMデータの送受信時にロックNo.が必要です。

#### お知らせ

- ・PIMデータの受信時に、選択した項目の登録がいっぱいのときは、メッセージを表示して受信を終了します。
- ・受信の途中で登録件数がいっぱいになると、一部のデータが登録できなかった旨のメッセージを表示します。

## USBモードを選択する

待受画面でUSBケーブルを接続した場合に、優先して起動する転送モードを設定します。

待受回面で (●)⇒ ら qioxz ⇒ た q GHI ⇒ か PABC

以下の項目から選択します。

マスストレージモード優先	マスストレージモードを優先して接続
データ転送/通信優先	データ転送/通信モードを優先して接続
接続時に選択	接続時に、マスストレージモードで接続するか、データ転送モードで接続するかを選択

#### お知らせ

・ 待受画面以外でUSBケーブルを接続した場合は、データ転送/通信モードになります。

# ケータイアップデートを利用する

### ケータイアップデー トについて

W43Kはケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワー クに接続して確認できます。

- ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして更新します。
- ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。 なお、ソフトウェアを更新する方法には以下の2通りがあります。

自動	更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新		
		自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※「自動設定」(P.228) を「OFF」に設定すると、お知らせを受信したとき に更新の実行/中止を選択できます。	
		ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択できます。	
手動	更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新		

### ■ご利用に際してのご注意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防・救急)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェアの更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェアの更新中に電池パックをはずさないでください。電池パックをはずすと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、W43Kは使用できなくなる場合があります。W43Kが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(一部店舗除く)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合はケータイアップデートを実行できません。
- ・電波状態を確認してください。電波状態の悪い場所では、ケータイアップデートを実行できません。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(P.227) よりケータイアップデート を実行し直してください。
- ・EZアブリが中断中/待受EZアブリ起動中のときはケータイアップデートを利用できません。EZアプリ/待受EZアプリを終了して「アップデート開始」(P.227) よりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

### ■手動で更新する

W43Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW43Kのソフトウェアを更新することができます。

#### 待受画面で

### **1** ●⇒᠖9㎜⇒ ≥3㎜⇒ ぁ ト.◎ 「アップデート開始」⇒ OK


W43Kのソフトウェア更新が必要か確認し、更新確認画面が表示されます。

### 2 更新が必要な場合は [実行]

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

### 3 更新が完了したら OK

#### ケータイアップデート(手動)の画面の流れ

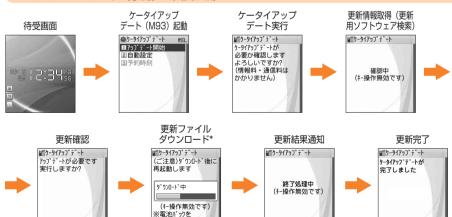

\*ダウンロードが完了すると、以下のようにソフトウェアが更新されます。

外さないでください

#### ソフトウェアを後で更新する (予約更新)

ソフトウェアをダウンロード後、更新を開始する時刻を予約します。

### **▼新確認画面で** 予約 ⇒**予約確認(ソフトウェア更新用データのダウンロード)⇒**

### 更新開始日時を入力⇒ 予約

#### お知らせ

- ・更新開始日時を入力する際に「中止」を押すと、待受画面に戻ります。はじめからやり直してください。
- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。
- ・EZアプリが中断中の状態で更新開始時刻になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定した後で「自動時刻補正」(P.26)の設定を変更すると、予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」(P.227)よりケータイアップデートを実行してください。

#### 予約更新を確認/変更/解除する

予約更新を設定した場合は、更新開始日時の確認、変更、解除ができます。

#### 待受画面で

1 ( ) ⇒ | 5 9 MAX | ⇒ | 2 3 DEF | ⇒ | 2 3 DEF

設定されている更新開始日時が表示されます。



### 2 変更 ⇒更新開始日時を入力⇒ 予約

[解除]を押すと、予約更新を解除できます。



### ■自動的に更新する

W43Kが更新のお知らせを受信したときに、W43Kのソフトウェアを自動的に更新することができます。

#### お知らせ

・操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

#### 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定する

待受回面で ●⇒ 59mm ⇒ t 30ff ⇒ か2abc

以下の項目から選択します。[ON]  $\angle$  [OFF] の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新を行うかどうかを選択

#### 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M932「自動設定」が「ON」のとき)

「自動設定」が「ON」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信すると、自動的にW43Kのソフトウェア更新を開始します。

### **| 更新のお知らせを受信**

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W43Kのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



### **2** OK

### 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは(M932「自動設定」が「OFF」のとき)

「自動設定」が「OFF」のときにauからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信した場合、更新の実行/中止を選択できます。

### **| 更新のお知らせを受信**

auからのお知らせが表示されます。PIN1コードの入力要否設定が「入力必要」となっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「設定する」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態となりますのでご注意ください。



### 2 確認 ⇒ 実行

ソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W43Kのソフトウェアが更新されます。 ソフトウェアを後で更新する場合は、「中止」を押してください。更新するときは「アップデート 開始」(P.227) よりケータイアップデートを実行してください。

#### 更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは (M932「自動設定」が「OFF」のとき)」と同様です(P.229)。

### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートの更新に失敗したときは、右のような画面が表示されます。auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイアップ・デート 失敗しました 修理が必要です お近くのauシュップ またはアドロまた (一部店舗をく) にお持ちください

# auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

## auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。

標準サービス	参照先
Cメール	P.128
お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.230
着信転送サービス	P.235
発信番号表示サービス	P.239
番号通知リクエストサービス	P.240
データ通信サービス	P.243
割込通話サービス	P.237

有料オプションサービス	参照先
三者通話サービス	P.239
EZ待ちうた	P.241
迷惑電話撃退サービス	P.242
通話明細分計サービス	P.243

#### 水注音

・オブションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはau お客様センターまでご連絡ください。

## ● お留守番サービスについて(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいたり電波OFFモードに設定しているとき、一定の時間が 経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言を お預かりします。

### ■ご利用になる前に

- ・au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- ・「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。このときW43Kの「簡易留守メモ」(P.37)「オート着信」(P.225) が同時に設定されていると、応答時間の短いものが優先されます。
- ・「お留守番サービス」と「着信転送サービス」(P.235) は同時に開始できません。「お留守番サービス」を開始中に 「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ・「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」(P.240) を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(P.100)が設定されているときは、W43Kから「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聴かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します)。

#### お留守番サービスの開始から停止まで

「お留守番サービス」では、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- \*1:お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- \*2:21件以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(P.234)の伝言も含まれます。

### ■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

### (特受画面で | № | № | № | № | № | ★ | № | ★ | № | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ● | ★ | ◆ | ◆ | ★ | ● | ★

#### お知らせ

・総合案内では以下の機能が利用できます。

機能	参照
伝言再生(1417)	P.232
応答メッセージの録音/確認/変更(1414)	P.233
英語ガイダンスの設定/解除 (14191/14190)	P.234

機能	参照
不在通知の設定/解除(1610/1611)	P.233
伝言お知らせの選択/変更	P.232
着信お知らせの開始/停止	P.233

### ■お留守番サービスを開始/停止する

#### 待受画面で

### (a) ⇒ | + | STUV | → | 5 | . @

以下の項目から選択します。

<b>留守番開始1</b> (M812)	通話中にかかってきた電話を「お留守番サービス」に転送
<b>留守番開始2</b> (M813)	通話中にかかってきた電話は転送しない
<b>留守番停止</b> (M814)	「お留守番サービス」を停止

### 2 (発信)

電話がかかってきたときに、W43Kの状態が以下のような場合に、「お留守番サービス」に転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいた場合や、電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間) 呼び出しても電話に出なかった場合	
話中転送	通話中にかかってきた場合(留守番開始1の場合のみ)	
選択転送	着信中に◯◯ユー⇒「転送/留守」または╚#ッを押した場合	

### 3 🔼

#### 亦注音

- ・「お留守番サービス」を停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも、伝言再生(「1417」)や応答メッセージの録音/確認/変更(「1414」)、着信 お知らせ/伝言お知らせの設定変更ができます。

#### お知らせ

・「お留守番サービス」は、以下の操作でも開始できます。

留守番開始1	待受画面で & j. o) たYom & j. o) & j. o) ~
留守番開始2	<b>待受画面で</b> &   . o た Y or &   . o を 3 or /

- ・転送される条件は選択できません。
- ・「お留守番サービス」の開始後の着信でも、着信音が鳴っている約20秒間は応答できます。

### ■お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくこと をおすすめします。

# お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音→ 24 # で録音終了→ガイダンスに従って操作する→電話を切る

録音終了後のキー操作は以下のガイダンスに従って選択できます。

+-	操作内容	
å ¦.ø	録音した伝言を再生して確認	
⊅ ZABC	「至急扱い」として伝言を録音	
	(「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)	

+-	操作内容	
6 <b>9</b> mz	録音した伝言を消去して、録音を終了	
*· <del>X</del> 小	録音した伝言を消去して、録音をやり直し	

#### で注音

「お留守番サービス」に転送されて応答メッセージが流れ始めた時点で通話料が発生します。転送する旨のガイダンス中に電話を切れば、通話料は発生しません。

#### お知らせ

- ・「お留守番サービス」に転送されると、W43Kをお使いのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた方は「#」キーで応答メッセージをスキップして録音を開始できます。ただし、応答メッセージはスキップできないように設定することもできます(P.233)。
- ・録音時間は3分以内です。

### ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴(P.33)で確認することができます。

<通知されるタイミング>

・伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。

#### 職着信履歴 図10/02 16:52 副京セラー郎 国管守法言理生1417 圏 718年 0900000XXXX 留守電件数 02/02 セクラフアは口時 10/02 16:53

#### お知らせ

- ・ 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)と、「発番情報あり」 (伝言の未聴/総件数、録音日時や電話番号などをお知らせする)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」は1件、「発番情報あり」は20件まで保持できます。伝言の保持期間はいずれも48時間です。
- ・ご契約時は「発番情報あり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内(P.231)で行えます。
- ・ 伝言お知らせが届く前に消去された伝言については、伝言お知らせが届きません。

### ■伝言を聞く

# (着国際国面で) 「auお留守番」を選択→ 詳細 → 発信 → 伝言を聞く→ ガイダンスに従ってキー操作→ 「一

‡-	操作内容
æ ¦.⊚	同じ伝言をもう一度聞く
r- Zasc	伝言の保存(再生中は保存できない)
≿Ҷαн	約5秒間巻き戻して聞き直し
25m	伝言の一時停止(約20秒間) (再開するには へ 以外のキーを押す)

+-	操作内容	
12 <b>S</b> MNO	約5秒間早送りして聞く	
6 <b>9</b> m2	伝言の消去	
<b>20.</b> .	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く	
<b>≌</b> #∀	次の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)	
* ° <del>X</del> /h	前の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)	

#### ご注意

- ・ 伝言再生前に、録音日時をお知らせします。
- ・ 伝言再生後に保存または消去されない伝言は、新しい伝言として扱われます。
- ・「お留守番サービス」の留守応答でお預かりした伝言と「ボイスメール」(P.234) は、同じものとして扱われます。

#### お知らせ

・伝言は、以下の操作でも再生できます。

### ■着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、 着信履歴(P.33)で確認することができます。

<通知されるタイミング>

・相手の方が伝言を残さず電話を切った後 ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービ スセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。



#### お知らせ

- ・着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信日時と電話番号をお知らせします。
- ・ 電話番号通知がない着信や、電話番号の桁数が20桁以上の着信はお知らせしません。
- ・ 着信お知らせは4件まで、約6時間保持されます。
- · ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されています。設定変更はお留守番サービス総合案内(P.231)で行えます。

### ■応答メッセージと不在通知の設定

#### 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ禁止などの設定ができます。

### 传受画画で ●⇒♥8w⇒ぁ¦⋅◉⇒な5m⇒ 発信 ⇒ガイダンスに従って操作する⇒ ←

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを 設定する	⇒▷!・□⇒3分以内で応答メッセージを録音⇒╚#□ で録音終了⇒╚#□
名前のみお客様の声で録音する応答メッセージ を設定する	⇒ ② → 10秒以内で名前を録音→ 塩井 ○ で録音終了→ 塩井 ○
設定されている応答メッセージを確認する	→፻글∞→応答メッセージを確認

#### ご注意

- ・ 応答メッセージは、各1件録音できます。
- ・「お留守番サービス」の停止中でも録音できます。

#### お知らせ

- ・ご契約時は既製の応答メッセージに設定されています。
- ・ 応答メッセージは、待受画面で 🏮 🕍 🛌 🛵 🖍 を押しても編集できます。
- 電話をかけてきた方は
   電話をかけてきた方は
   (選択後の設定で禁止できます。
- ・録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って回るを押すと標準メッセージに戻すことができます。

#### 不在通知を設定/解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することができます。この機能は、お留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声(応答メッセージ)で留守応答します。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」で「お留守番サービス」を開始しておく必要があります。

#### ■不在通知を設定する場合

### の蓄積を停止したガイダンスを確認⇒

■不在通知を解除する場合

#### ご注意

・「不在通知」の設定後、「お留守番サービス」を停止(「1410」)しても、「不在通知」の設定は残っており、再度「お留守番サービス」を開始(「1411」/「1413」)すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」が起動します。通常の「お留守番サービス」を利用するには、「不在通知」を解除(「1611」)してください。

### ■お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

### 

総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411または1413	伝言再生	1417

#### で注音

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

### ■ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さすに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

#### お知らせ

ボイスメールでは、以下のように伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで ※お預かりから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで ※21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中には「お留守番サービス」の伝言も含まれます。
1件あたりの録音時間	3分まで

ボイスメールを送信しても、相手の方に電話はかかりません。

#### W43Kからボイスメールを送る

### 従って伝言を録音する⇒

#### ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、「お留守番サービス」(P.230)の伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」の「伝言を聞く」(P.232)と同じ操作で再生してください。

#### ボイスメールを遠隔操作で再生する

お客様のW43K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生できます。 ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.234)と同じ操作をしてく ださい。

### ■ガイダンスを利用する

「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替えることができます。

**(特受画面で) ● → ▼8™ → № 1.◎ → № 5┉ 「英語ガイダンス」または ▼7∞ 「日本語ガイダンス」** ス」 → 発信

上記手順の後、ガイダンスを確認して一つで待受画面に戻ります。

#### お知らせ

ガイダンスの言語は、以下の操作でも設定できます。

<b>英語ガイダンス</b> (M816)	<b>待受画面であたのた4</b> 5m あたのら9mm あたの
<b>日本語ガイダンス</b> (M817)	<b>待受画面で</b> あたのと4回あたの59回はO ✓

ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

# 着信転送サービスについて(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4つから選択できます。

着信転送サービスをご利用になるには、次の特番+転送先電話番号をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行いますが、W43Kではこの特番をM機能で簡単に呼び出すことができ、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルできます。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作(通常)
無応答転送 (M821)	着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波の届かない場所にいる場合などに転送します。	<u>▶; •</u>   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○
話中転送 (M822)	通話中に着信した電話を転送します。	» [-0 たҶҫҝ [∞ 3 ҫҫҝ [∞ 3 ҫҫ ] + 転送先電話番号 ⇒
<b>フル転送</b> (M823)	着信した電話すべてを転送します。	▷┆·◎▷▷└┤○☞▷□ऽऽ○▷└┤○☞十転送先電話番号 →【 →【
選択転送 (M824)	着信時に手動で転送します。	» [.◎ ▷Ч०० № 2∞   □5 m + 転送先電話番号
<b>転送停止</b> (M825)	_	\$ 1.0 R4 GH (\$ 240C.) ⇒ ► →

#### ご注意

- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)などの番号には転送できません。
- ・転送の種類を変更する前に、いったん転送を停止してください。

#### お知らせ

- 海外へも転送できます (P.237)。
- ・「着信転送サービス」を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と「簡易留守メモ」(P.37)または「オート着信」(P.225)が同時に設定されている場合は応答時間の短いものが優先されます。なお、「着信転送サービス」の応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 「着信転送サービス」と「お留守番サービス」(P.230)を同時に開始することはできません。「着信転送サービス」を開始しているときに「お留守番サービス」を開始すると「着信転送サービス」は自動的に停止されます。
- 「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」(P.240)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(P.100)が設定されている場合は、「着信転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル 発信制限を解除してください。
- ・「着信転送サービス」のご利用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始(1422~1425)	無料
	サービス停止 (1420)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW43Kまでの通話料 ※電話をかけてきた方のご負担になります。	有料
	電話が転送されたとき、W43Kから転送先までの通話料 ※お客様のご負担になります。(注)	有料

(注) 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

### ■転送先の電話番号を登録する

「着信転送サービス」で転送する先の電話番号を登録します。電話番号は32桁まで登録できます。

传受画面で 
・ → ♥8™ → た2№ → は5™ → 転送先の電話番号を入力→ OK

#### ご注意

- ・ 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録すると、着信転送サービスが設定できなくなります。
- ・ 転送先が一般電話のときは、市外局番からダイヤルしてください。
- ・転送先を登録しないと、「着信転送サービス」を開始できません。
- ・転送先の登録を変更しても、設定中の転送先は変わりません。

### **■着信転送サービスを開始/停止する**

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

#### 待受画面で

### 1 ( ) ⇒ ( BTUV ) → ( DABC

転送の種類	内容
無応答転送開始(M821)	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に 出られないときに電話を転送
話中転送開始(M822)	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送開始 (M823)	かかってきたすべての電話を転送(お客様のW43Kは呼び出されません)
選択転送開始 (M824)	かかってきた電話に出られないときなどに以下の操作で転送
	手動で転送する場合: ◯<□□→ 「転送/留守」または□□+□
<b>転送停止</b> (M825)	着信転送サービスの停止



#### ご注意

・ 複数の「着信転送サービス」を同時に起動すると、フル転送>話中転送>選択転送>無応答転送の優先順位で転送されます。

#### お知らせ

- ・着信転送サービスは、以下の操作でも開始できます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	☞┆◉╚Ҷថ▮७७६६ → ★転送先電話番号→	\$   . 0   £   G   1 . 0   1 . 2   1 . 0   1 . 2   1 . 0   1 . 2   1 . 0   1 . 2   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 . 0   1 .
話中転送	क्र : ७ १८५७ १० ८४६ १८३७४ + 転送先電話番号⇒ ✓	€30E3 @.1 & 24Sc d lavP3 @.1 &
フル転送	☞┆◉ॡ५ৣৣ৽ঢ়ৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢৢ	\$1.0 k4 m 2 k
選択転送	☞ ┆.◎ ▷└└ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ ▷ ▷ ᢓམང། ▷ ᢓམང། +転送先電話番号⇒	\$ 1.00 EY 60 10 Zec   \$ 1.00 10 Sm =>

・「話中転送」と「割込通話サービス」(P.237)を同時に設定していると「割込通話サービス」が優先されます。

### ■着信転送サービスを遠隔操作する

お客様のW43K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの開始(無応答転送/話中転送/フル転送/選択転送)、サービスの停止ができます。

# **(特受画面で)** 090-4444-XXXX (XXXXは下記参照) ⇒ → お客様のW43Kの 電話番号を入力⇒暗証番号 (4桁の数字) を入力⇒ガイダンスに従って操作する

無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424

選択転送開始	1425
転送停止	1420

#### ご注意

- ・遠隔操作を行う場合は暗証番号が必要です。お忘れにならないようにご注意ください。
- ・暗証番号を3回連続して間違えると電話が切れます。
- ・プッシュ回線以外からは遠隔操作できません。

### ■海外の電話に転送する(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例:アメリカの「212-123-△△△」に転送する場合

#### 待受画面で



転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	8 1.0 PAS 0-20K
話中転送	8 1.0 PA (M) P 2M E 3 M
フル転送	8.1.0 P. 2 M. 2 M. 2 M. 2 M. 2 M. 3 M. 1
選択転送	\$ 1.0   E 4 GH   10 Z AR     1



### 3 🔼

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

- 一般加入電話・au電話から 0120-786-001 (通話料無料) 受付時間 毎日 9:00~20:00
- (注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

## ● 割込通話サービスについて(標準サービス)

通話中に別の方から着信があったときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と 通話できます。開始/停止を切り替えることができます。

#### お知らせ

・ お買い上げ時には「割込通話サービス」が開始状態に設定されています。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に「割込通話サービス」をご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

### ■通話中に割込が入ったとき

例:Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合

# ● 割込音(プップッ・・・プップッ・・・)が鳴る⇒ ✓ でBさんと通話開始(Aさんは保留中)

#### ご注意

· **一**を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

#### お知らせ

- ・ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手の方との通話に切り替わります。
- 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- ・「お留守番サービス」(P.230) を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に 「お留守番サービス」に転送されます。

### ■割込通話を受けないようにする

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ割り込みを禁止させることができます。

### 

#### お知らせ

・発信の際に、発信者番号通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186/184」を先にダイヤルしてください。

186+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知する」

184+1452+相手先電話番号 「発信者番号を通知しない」

※1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

### ■割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

### (特定画面で)●⇒♥8™⇒⊱Ч┉⇒♬↓◎「割込通話開始」または☞2∞「割込通話停止」⇒ 「発信」⇒ガイダンスに従って操作する⇒「へ」

割込通話開始	「割込通話サービス」の開始(以降すべての通話中に割込通話が可能)
割込通話停止	「割込通話サービス」を停止(以降すべての通話で割込を禁止)

#### ご注意

- ・Packet通信中やEZwebご利用中(とくに有料データのダウンロード中)、Eメール送受信中などに割込通話を受けた くない場合は、「割込通話停止」に設定してください。
- ・「割込通話停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合は電話を受ける ことができます。
- ・「割込通話停止」に設定すると、「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信中、一部のサービスで設定どおりに動作しない場合があります。

#### お知らせ

- ・「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」(P.240) を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合は「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」(P.242) を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が 優先されます。
- ・割込禁止の通話中に着信があった場合は、お話中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。
- ・「割込通話サービス」は、以下の操作でも使用できます。

割込通話開始	待受画面で <a>▶   •   •   •   •   •   •   •   •   •  </a>
割込通話停止	待受画面で <a>   - 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   - 1 0   ○   ○   - 1 0   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○  </a>

・「割込通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中にも通話料は発生します。)

# ● 三者通話サービスについて(オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人の相手に電話をかけて、3人で通話できます。

### ■通話中に電話をかける

例:Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

# Bさんの電話番号をダイヤル\*⇒ ✓ ⇒Aさんが保留になり、Bさん呼出⇒Bさんの応答を確認して ✓ ⇒3人で通話

\*アドレス帳などから呼び出しても電話がかけられます。

三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	結果
お客様がくを押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
お客様がへを押す	すべての通話が終了します。

#### で注音

- ・三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ・三者通話中に相手の方が電話を切ると、もう一方との通話になります。
- ・三者通話では、それぞれの通話に通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方の負担となります。
- 三者通話中はCメールを送信できません。
- ・三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば割り込みできません。
- ・ 三者通話を開始したお客様が電話を切ってAさんとBさんの通話にすることはできません。

#### お知らせ

- ・Bさんの応答がない場合は を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- ・ 「三者通話サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# ● 発信番号表示サービスについて(標準サービス)

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手 の方の電話番号をディスプレイに表示させたりできます。

### ■発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号+/二*
	ぁ!.₀ № № +相手先電話番号+ ✓
電話番号を通知しない場合	ಶ.೨೦ ೬৪™ ೬५ೲ +相手先電話番号+ ✔️

<sup>\*</sup>発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

#### ご注意

- ・ 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取扱いには十分ご注意ください。
- ・発信者番号を通知しても、相手側のネットワークや電話機によっては、電話番号が表示されない場合があります。
- · 三者通話(P.239)を行う場合でも、発信者番号の通知/非通知を選択できます。
- ・「発信者番号通知設定」により、「186」/「184」を自動付加できます(P.34)。
- ・「発信番号表示サービス」を非通知でご契約の場合、発信者番号通知の設定を「ON」にしても電話番号は通知されません。通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「発信者番号通知設定」(P.34)を「OFF」にしても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

### ■着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

#### お知らせ

- 割込通話でも発信者番号を表示できます。
- ・電話をかけてきた方がアドレス帳に登録されていると、着信時に電話番号や名前が表示されます。

# ● 番号通知リクエストサービスについて(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお知らせするサービスです。

#### お知らせ

- ・お買い上げ時の「番号通知リクエストサービス」は、サービス停止に設定されています。
- ・サービスの起動/停止の通話料はかかりません。
- 「お留守番サービス」(P.230)、「着信転送サービス」(P.235)、「割込通話サービス」(P.237)、「三者通話サービス」(P.239)を同時に設定していても、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ・「迷惑電話撃退サービス」(P.242) を同時に設定していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。

### ■番号通知リクエストサービスを起動/停止する

# (特受画面で ●⇒ ▼8™ ⇒ ≥3™ ⇒ № 「サービス起動」または №2×× 「サービス停止」 ⇒ 「系信」

上記手順の後、ガイダンスを確認して「・・・を押すと待受画面に戻ります。

#### で注音

- ・電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 公衆電話や国際電話、Cメール、その他相手側のネットワークの事情により発信者番号を通知できない場合の着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに通常の接続を行います。

#### お知らせ

「番号通知リクエストサービス」は、以下の操作でも利用できます。

<b>サービス起動</b> (M831)	待受 <b>画面で</b> & j.o
サービス停止 (M832)	待受画面で b 1.0 k 4 cm k 8 mm & C /

# ● EZ待ちうたについて(オプションサービス) EZweb契約要

●別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

#### ご注意

- ・au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約 済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちう た設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- ・権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供 (Mvリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合等では、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット 通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

#### お知らせ

・「EZ待ちうた」のご利用料金は、以下のとおりです。

月額使用料 有料

### ■楽曲を設定登録する

### 

#### お知らせ

- ・設定登録した待ちうたは待ちうたMvリストに登録されます。
- ・ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- ・最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- ・相手(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

### ■楽曲を聴かせる

例:全員に聴かせる場合(楽曲を設定登録した場合の操作)

**EZトッフメニューで** 「カテゴリで探す」を選択⇒ OK ⇒ 「待ちうた」を選択⇒ OK ⇒ 「EZ待ちうた設定メニュー」を選択⇒ OK ⇒ 「待ちうたMy設定」を選択⇒ OK ⇒ \*\*!...\* 「みんなに聴かせる」⇒画面の指示に従って操作

#### お知らせ

- ・発信者番号が非通知の着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- ・ 楽曲を設定登録の際に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

### ■待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+発信(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

### au電話から待ちうたを聴いて60分以内に090-4444-1460へ発信

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信されます。

#### お知らせ

- ・「待ちうた情報お知らせサービス」をご利用できるのはau電話のみとなります。
- ・Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、「待ちうた情報お知らせサービス」はご利用になれません。
- ・楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、「待ちうた情報お知らせサービス」のCメールは配信されません。 090-4444-1460への通話料は発生します。
- ・Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。

# ● 迷惑電話撃退サービスについて (オプションサービス)

●別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」をダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

### ■最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の通話終了後に あ ¦ . @ た Ӌ ผม た Ӌ ผม か ぬ ぬ

上記手順後、ガイダンスを確認して一つを押すと待受画面に戻ります。

#### で注音

- ・受信拒否リストには10件まで登録できます。10件を超えると、古いものから消去されます。
- ・警察・消防・救急・海上保安本部・公衆電話・国際電話からの着信時、Cメールの受信時には、受信拒否リストへの登録はできません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- ・受信拒否リストに登録した相手先でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信は、「受信拒否ガイダンス」 に接続せず、通常の接続となります。
- ・発信者番号通知のない着信でも、受信拒否リストに登録できます。
- ・通話をしていない、不在着信となった電話番号は登録できません。

#### お知らせ

- ・「迷惑電話撃退サービス」は、相手先が発信者番号を非通知にしていても動作します。
- ・「お留守番サービス」(P.230)、「着信転送サービス」(P.235)、「割込通話サービス」(P.237)、「三者通話サービス」(P.239)、「番号通知リクエストサービス」(P.240)を同時に設定していても、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ・「迷惑電話撃退サービス」のご使用料金は、以下のとおりです。

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録(『♪』『たての『とての『ととなり)	無料
	最後の登録を削除(『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無料
	すべての登録を削除(⑤1:0 た400 た400 69㎜)	無料

### ■最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受回面で あ | .@ た | 4 | た | 4 | や | 8 tw

上記手順後、ガイダンスを確認して一つを押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

・新しい登録から1件ずつ削除します。

### ■受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

待受回面で あ | .@ たくらH たくらH ら 9 MXX

上記手順後、ガイダンスを確認して「一を押すと待受画面に戻ります。

# ● 通話明細分計サービスについて(オプションサービス)

#### ●別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

#### ■請求書発行イメージ




### (特受画面で あし。) ま 3 m → あし。→相手先電話番号を入力→ ✓

#### お知らせ

- 分計したい通話でとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルします。簡単な発信方法についてはP.33をで参照ください。
- · 分計したい通話ごとに、電話番号の通知/非通知を以下のように指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	▷!・○▷З☞ ▷!・○ +相手先電話番号+   *
	»   . ○ • 8 to   E 5 to   + 1   . ○ • 3 to   s   . ○ + 相手先電話番号 + ▶
電話番号を通知しないで分計する場合	▷ ! · ○ ▼8™ ▷ └ └ ○        ▷ ! · ○ ▼ + 相手先電話番号 +

- \*発信者番号通知が「ON」に設定されている場合
- ・フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどへは、「131」を付けてダイヤルしても利用できません。
- ・月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルしていた場合には、月初までさかの ぼって分計対象として明細書に記載されます。

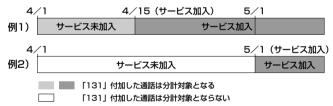

## データ通信について(PacketWIN)

#### PacketWIN

PacketWINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W43Kは「au.NET(エーユードットネット)などのPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

#### ■パケット通信ご利用 Fの注意

パソコンなどとUSBケーブル(試供品)またはUSBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引 サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高 額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時、携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信を ご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防、 対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから→http://mv.kddi.com/(MvKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

#### au電話から→ /攝→EZweb→ ぼっ 「トップメニュー」 → 「auお客さまサポート」を選択→ OK

W43Kではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144KbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144Kbps/送信64Kbpsとなります。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### ご注意

- ・auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定の上接続してください。
- データ通信サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。
- ご利用にはUSBケーブル(試供品)やUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- ・ 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ\*による接続もできます。
- ・パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- ・W43Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。できるだけ、電波の強い場所で、静止した状態でデータ通信を行ってください。
- ・実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況) により「通信環境確認」で設定した通信速度にならない場合があります。
- · Packet通信中は、音声通話の割込みができない場合があります。
- \*対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、 各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

#### お知らせ

PacketWINのご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通信料	有料

· au.NETのご利用料は以下のとおりです。

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

<sup>※</sup>通信料については最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### ■PacketWINを利用する<利用するための準備>

PacketWINをご利用になる前には、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバはあらかじめインストールしてください。

詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。

また、最新のインストールマニュアルにつきましては下記ホームページをご参照ください。

auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

京セラのホームページ

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w43k/usb.html

PacketWINを利用するためには、以下の準備が必要となります。

接続機器(USBケーブルなど)をパソコンなどに接続する

↓

按続機器のモデム設定をする

パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する(P.245)

### ■通信環境を確認する

### 待受回面で (●)⇒ | 5 9mm | ⇒ | あ | .@

「CDMA 1X WIN」サービスエリアのときは「最大2.4MbpsでPacket通信可能です」と表示されます。 「CDMA 1X WIN」サービスエリア以外のときは「最大144KbpsでPacket通信可能です」と表示されます。 ※電波OFFモードを「ON」に設定していると、通信環境確認は行えません。

### ■au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

Į	iΒ	設定内容	備考
ユーザー名		au@au-win.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード		au	全ユーザー共通
電話番号		*99**24#	_
DNSアドレス	プライマリDNS	210.196.3.183	_
	セカンダリDNS	210.141.112.163	_

- ※ Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24#|と設定してください。
- ※ ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。

例: Windows®XPでのau.NETご利用の設定

【スタート】⇒ [コントロールパネル] ⇒ [ネット ワークとインターネット接続] ⇒ [ネットワークの接 続] ⇒ネットワークタスク中の [新しい接続を作成 する] をクリックする



🤦 [次へ] をクリックする



3 [インターネットに接続する] をチェックし、[次へ] をクリックする



4 [接続を手動でセットアップする] をチェックし、 [次へ] をクリックする



5 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する] を チェックし、[次へ] をクリックする



**| 使用するモデムを選択して、「次へ」をクリックする** 



[ISP名] に任意の名前(例:au.NET)を入力し、 「次へ」をクリックする



| 【電話番号】に「\*99\*\*24#」を入力し、[次 へ] をクリックする



- [ユーザー名] に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする
  - ●[パスワードの確認入力]の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選んでください。



【完了】をクリックする



【スタート】→ 【コントロールパネル】→ 【ネット ワークとインターネット接続】→ 【ネットワーク接続】 → 手順7で入力した名前(例:au.NET)のアイコンを右クリックして【プロパティ】を開く



12 プロパティ画面の [ネットワーク] タブを選択し、 [設定] をクリックする



13 [PPP設定] ですべてのチェックをはずして [OK] をクリックする



| 4 プロパティ画面で【インターネットプロトコル (TCP/IP)】をチェックし、【プロパティ】をク リックする



> 優先DNSサーバー 210.196.3.183 代替DNSサーバー 210.141.112.163



**| | | |** プロパティ画面で [OK] をクリックする



| 7 [スタート] → [コントロールパネル] → [ネット ワークとインターネット接続] → [ネットワーク接 続] → 手順7で入力した名前(例: au.NET)のアイ コンをダブルクリックする



18 **[ダイヤル] をクリックする** au.NETに接続します。



#### 乃注音

- ・電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144Kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- ・W43KはASYNC/FAX通信は非対応です。

#### お知らせ

・Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。 [汉元] を押すと、現在のサービスエリアの最大通信速度が表示されます。

受信中	送受信中	
室Packet 受信中	室Packet 送信中 受信中	
10- 5 HO PM 8-16	10° 2 no 🙌 1:15	
	愛Packet 受信中	

W43K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、W43Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

## ● 周辺機器のご紹介

■電池パック(商品コード43KYUAA)

定格: 780mAh/3.7V



■ 卓上ホルダ(商品コード43KYPUA)

入力: DC5.0V 600mA 出力: DC5.0V 600mA



■共通DCアダプタ01

(別売:商品コード0201PEA)

充電時間:約130分 入力:DC12/24V 出力:DC4.8V 520mA

#### ご注意

- ・共通DCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ (250V、1A) と交換してください。
- ・エンジンをかけずに使用すると、車のバッテリーを消耗します。
- 共通ACアダプタ01 (別売: 商品コード0202PQA)


入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC5.0V 600mA



■ 京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタO1 (商品コードO1KYQNA)



■ 京セラマイク付きリモコン02 (別売:商品コード42KYQFK)

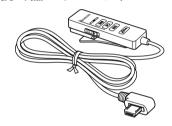

- ステレオイヤホン (試供品)
- ■USBケーブル(試供品)
- ■USBケーブルWIN

(別売: 商品コード0201HVA)

#### ご注意


- W43KはASYNC/FAX通信は非対応です。
- 平型ステレオイヤホンマイク (別売:商品コード0201QMA)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売:商品コード0201QLA)

### ■電池パックを交換する


お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

### 取りはずしかた

**電池パックカバーの**@の部分を押しながら、①の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカバーを持ち上げて取りはずします。

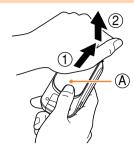


PULLタブを上に引き、電池パックを取りはずします。

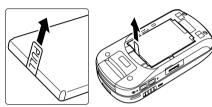

### 取り付けかた

電池パックを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

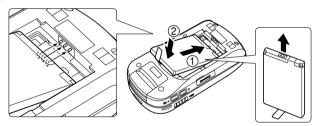

② ①のように電池パックカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。



#### 亦注音

- ・取り付け/取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。
- ・電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因となります。
- ・電池パックの端子部をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ・交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからご使用ください。

# ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	<ul> <li>電池パックは充電されていますか。</li> <li>一つを1秒以上押していますか。</li> <li>電池パックは正しく取り付けられていますか。</li> <li>電池パックの端子が汚れていませんか。</li> <li>電源OFF状態での充電開始直後には入りにくい場合があります。</li> </ul>	24 25 249 249 –
キー操作をしても反応がない	<ul><li>・電源を入れていますか。</li><li>・キー操作無効に設定されていませんか。</li></ul>	25 225
電話がかけられない	<ul> <li>「酬」表示が点灯していませんか。</li> <li>電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)。</li> <li>「運」を押しましたか。</li> <li>電波OFFモードが設定されていませんか。</li> <li>オートロックが設定されていませんか。ロックNo. (4~8桁の数字)を入力して解除してください。</li> <li>ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo. (4~8桁の数</li> </ul>	20、29 33 33 58 98
	字)を入力して解除してください。 ・アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo.(4〜8桁の数字) を入力して解除してください。 ・サービスエリア外にいませんか。 ・ au ICカードが正しく挿入されていますか。	100 _ 30
電話をかけたとき、受話口から「ブーッ、プーッ」と音が してつながらない	・電波の弱いところか、サービスエリア外です。 ・無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。電話を 切って再度かけ直してください。	
着信音が鳴らない	・着信音量が「OFF」に設定されていませんか。 ・マナーモードにしていませんか。	55 57
ダイヤルする前に受話口から 何も聞こえない	<ul><li>・故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、</li><li>を押してください。</li></ul>	-
電話がかかってこない	<ul> <li>・電源を入れていますか。</li> <li>・着信拒否、着信転送設定にしていませんか。</li> <li>・電波のFFモードが設定されていませんか。</li> <li>・サービスエリア外にいませんか。</li> <li>・au ICカードが正しく挿入されていますか。</li> </ul>	25 38、235 58 – 30
操作中に、突然、着信音またはバイブレータが起動した	・EメールやCメールを受信していませんか。	113、130
充電できない	<ul><li>・共通ACアダプタ01 (別売) などのコネクタが正しく接続されていますか。</li><li>・電池パックは正しく取り付けられていますか。</li><li>・卓上ホルダに正しく取り付けていますか。</li></ul>	24 249 24
電源が自動で切れる	<ul><li>・電池パックは充電されていますか。</li><li>・オートパワーオフ設定にしていませんか。</li><li>・電池パックの端子部は汚れていませんか。</li></ul>	24 225 249
電話が自動で応答する	<ul><li>・簡易留守メモ設定にしていませんか。</li><li>・オート着信が「ON」に設定されていませんか。</li></ul>	37 225
電池パックを利用できる時間が短い	・サービスエリア外または電波の弱いところでの使用が多い場合や、メール/Hello Messenger/EZweb機能/カメラ/動画再生/au Music Playerの利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。 ・通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿命です。交換してください。	- 249
電話機が温かくなる	・通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中などに温かくなることがありますが、異常ではありません。	-
相手の方の声が聞こえない	・受話音量が最小になっていませんか。	36
	・節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。キー操作を行う	58
画面の表示が消える	と表示が現れます。	

画面に「エラー△△」が表示された場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご相談ください。 ※上記記載以外にも以下のサイトで故障と思われる症状とその対策をご案内しております。

<sup>・</sup>パソコンから→http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/w43k/faq/index.html(京セラホームページ)

## アフターサービスについて

## ■修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

#### ご注意

- ・メモリの内容などは、修理する際に消える可能性がありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・ 消失した場合の損害および逸失利益については、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## ■補修用性能部品について

当社はこのW43K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター(故障案内)

一般電話からは 関 0077-7-113 (通話料無料) au電話からは 局番なしの113番 (通話料無料)

EZwebからは(お問い合わせ)

 $\mathbb{C}^{\text{Р}/\text{PCXTALE}}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  または  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$ 

## **■auあんしんサービスについて**

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau 電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色*のau電話(携帯電話本体および電池パック)

<sup>\*</sup>在庫状況によっては、同一機種/同一色をご提供できない場合もあります。

#### ご注音

- ・盗難・紛失されたau電話が後日発見されても、お客様で負担金の返金はございません。
- ・以前にご利用のau電話を、持ち込みで新規加入、機種変更された場合は「auあんしんサービス」を受けられません。
- ・補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」を受けられません。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象外です。
- ・充電機器類は補償対象に含まれません。
- ・契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ・「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります(au電話ご加入年数は継続されます)。
- · auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ・販売台数が限定されるau電話は対象外です。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **(類** 0077-7-111 (通話料無料) au電話からは 局番なしの157番 (通話料無料)

## ■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ●主な仕様

質量	約128g (電池パック装着時)	Weight	Approx.128g (Battery pack attached)
連続通話時間	約200分	Continuous talk time	Approx.200minutes
連続待受時間	約280時間	Continuous standby time	Approx.280hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約51mm×約100mm× 約24mm	Dimensions (W×H×D)	Approx.51mm×100mm× 24mm

#### で注音

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

## ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W43Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W43KのSARの値は、0.734W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ:http://www.arib-emf.org/indexO2.html auのホームページ:http://www.au.kddi.com/

\*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

# ●スペック一覧

#### ■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字		
受信	本文	全角50文字、半角100文字		
受信ボックス	保存件数	100件(受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除)		
	保護数	50件		
送信ボックス	保存件数	50件(未送信・送信失敗メール含む)		
	保護数	25件		
Cメールセンター	保存件数	制限なし		
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで		
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字		
	受信フィルター指定番号	10件		

#### ■Fメール

<b>■</b> Eメール					
送信メール	宛先	5件 (To、Cc、Bccの合計が半角640文字) *1			
	件名	全角50文字、半角	100文字		
	本文	全角5000文字、半角10000文字			
	添付データ	5データ、合計500	OKB		
送信ボックス	保存容量	計数。送信ボック	OKB (添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合スの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、しのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除)		
	保護数	200件または200	)KB		
受信メール	宛先	To、Ccの合計が半	4角640文字、アドレス1件につき半角64文字		
	差出人	半角88文字(ニッ:	クネーム含む)、アドレス1件につき半角64文字		
	件名	全角50文字、半角	100文字		
	本文	全角5000文字、	半角10000文字		
	添付データ	5データ、データ1	件につき500KB		
受信ボックス	保存容量	800件または800KB(添付データを除いた未受信、受信済みのメールとメッセージの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールと未読/既読のメッセージを順に削除)			
	保護数	400件または400KB			
	受信フォルダ	10件 (メインフォルダ1件+ユーザーフォルダ9件)			
	振分登録	件数 200件			
		アドレス	半角64文字		
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字			
なかよし	送受信フォルダ	10件			
ボックス	なかよし登録	件数	1フォルダにつき1件		
		アドレス	半角64文字		
	フォルダ名	1フォルダ全角6文字、半角12文字			
サーバ	保存容量	ЗМВ			
	保存期間	30日			
Eメール設定	添付自動受信	1~685KB*2まで			
	返信先アドレス	半角64文字			
	差出人名称	全角10文字、半角20文字*3			
	冒頭文	全角128文字、半	角256文字*4		
	署名	全角128文字、半	角256文字*4		
	アドレス変更送信		ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角62文字 -ルにつき全角8文字、半角16文字		

<sup>\*1:</sup>Eメール設定の「宛先件数制限」が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccの合計が半角640文字」となります。

<sup>\*2:</sup>添付データは送受信時には符号化されてデータフォルダで表示される値より大きなデータとなります。約685KBのデータを受信して、受信後データフォルダに保存すると約500KBとなります。

<sup>\*3:</sup>絵文字、改行、半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

<sup>\*4:</sup> 半角カタカナ、一部の半角記号は使用できません。

<sup>・</sup>送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)です。

## EZweb

EZお気に入り	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
リスト	フォルダ登録件数	10件
	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)
	ショートカット登録件数	9件
URLダイレクト入力	最大入力数	半角1000文字(「http://」や「https://」を含む)
画面メモリスト	タイトル	50文字
	最大登録件数	20件または150KB
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)

#### ■カメラ

フォト	<u>_</u> ルメラ	カメラ						
画面 (撮影前) (ドット・横×縦) 壁紙 連貫 240×320 標準M 高品質M 高品質M 高品質L 176×144 (QCIF)					フォト		ムービー	
接影前				ケータイ	120×160	標準S	96×80	
VGA   640×480   長時間   320×240 (QVGA)   SXGA   1280×960   標準S   6倍 16段階   連写 顔変形 合成撮影   日本		(ドット、横×縦)		壁紙 連写	240×320	高品質M	,	
SXGA   1280×960						高品質L	176×144 (QCIF)	
ズーム     ケータイ 4倍 30段階     標準S     6倍 16段階       連写 順変形 合成撮影     2倍 16段階     標準M 高品質M     5倍 16段階       要紙 VGA     -     長時間     2倍 16段階       財るさ     -5~+5の11段階       画像 効果     フレーム 連写 顧変形 合成撮影 VGA SXGA     -     -       特殊効果 日付スタ サータイ ンプ 健紙 連覧 簡変形 合成撮影 VGA SXGA     あり     -       撮影シーン (標準、人物、 夜景、夕焼け、 テキスト)     ケータイ 壁紙 連写 簡変形 合成撮影 VGA SXGA     あり     -       撮影シーン (標準、人物、 夜景、夕焼け、 テキスト)     ケータイ 壁紙 連写 簡変形 合成撮影 VGA SXGA     あり     -				VGA	640×480	長時間	320×240 (QVGA)	
連写				SXGA	1280×960			
標準M   5倍 16段階   標準M   高品質M   高品質M   高品質M   高品質L   3倍 16段階   3倍 16段階   2倍 16段間   26 16B阳   26		ズーム		ケータイ	4倍 30段階	標準S	6倍 16段階	
VGA   高品質M   高品質L   3倍 16段階   SXGA   - 長時間   2倍 16段階   2倍 16段階   16段形   16段				連写 顔変形 合成撮影	2倍 16段階			
SXGA				壁紙 VGA			5倍 16段階	
明るさ						高品質L	3倍 16段階	
画像 効果  プレーム  を経紙 連写  顔変形 合成撮影 VGA SXGA  特殊効果 セピア、モノクロ、ネガ 日付スタ ンプ  壁紙 連写 顔変形 合成撮影 VGA SXGA  特殊効果 セピア、モノクロ、ネガ ータイ を経紙 連写 の成撮影 VGA SXGA  撮影シーン (標準、人物、 夜景、夕焼け、 デキスト) を経紙 連写 の成撮影 VGA SXGA				SXGA	_	長時間	2倍 16段階	
対象   を受ける		明るさ		−5~+5の1	-5~+5の11段階			
VGA   SXGA		画像 効果	像「フレーム果	壁紙	あり	_		
日付スタ ンプ				VGA	_			
シブ   壁紙   連写   値変形   合成撮影   VGA   SXGA     を			特殊効果	セピア、モノク	クロ、ネガ			
SXGA				壁紙連写	あり			
(標準、人物、 壁紙 夜景、夕焼け、 連写 テキスト)					_			
セルフタイマー 10秒		(標準、 夜景、	人物、 夕焼け、	壁紙 連写 顔変形 合成撮影	あり	_		
		セルフ	タイマー	10秒				
シャッター音 あり		シャッ	ター音	あり				

モニター 画面 (撮影前)	録画時間	_		標準S 標準M 高品質 長時間 あり	~15秒 データフォルダ保存時:~300秒 microSD保存時:~900秒
	保存形式	.jpg			
	体针形式	.JP8		高品質L)、.3g	g2 (長時間)
	Eメール添付	あり		あり	
画面 (撮影後)	編集	ケータイ 壁紙 連写を形 の成撮影	フレーム、スタンプ、テキスト入力、画像効果(ぼっちゃり、ほっちゃり、キラリ、センターフォース、無限レンズ、美白、日焼けい、発信、丸額縁、丸額縁、丸額縁、丸をでで、下したが、地画、さまで、アート)、画像調整(明るさ調整)、マト/シャーブネス調整)、回転	標準S 標準M 高品質M 高品質L	アフレコ、テロップ
		VGA SXGA	_		
撮影素子		CMOS			
有効画素数		131万画素			
撮影可能件数/秒数		P.65、66をご参照ください。			
撮影距離範囲		約45cm~∞			
マクロ撮影最適距離		約10cm			

## ■データフォルダ

<b>■</b> テータフォルタ							
最大保存容量	約4	945MB					
最大保存件数	10	1000件(フォトミキサーのプリセットデータ2件を除く)					
		撮影モード	フォト画質設定	撮影可能枚数			
		ケータイ : 120×160	ノーマル	1000枚			
		壁紙 : 240×320	ノーマル	1000枚			
		VGA : 640×480	ノーマル	約460枚			
	フォ	SXGA : 1280×960	ファイン	約92枚			
	1		ノーマル	約153枚			
			メール	約460枚			
		連写 : 240×320	ノーマル	約111回*			
		顔変形 : 240×320	ノーマル	1000枚			
		合成撮影 : 240×320	ノーマル	1000枚			
		録画モ·	録画可能時間				
	,	標準S : 96×80		約11928秒			
	4	標準M : 128×96		約9480秒			
	ビ	高品質M : 128×96		約4864秒			
	'	高品質L : 176×144		約4864秒			
		長時間 : 320×240		約1200秒			
タイトル (ファイル) 名	全:	全角20文字、半角40文字+拡張子(半角)					
サブフォルダ	ユ-	ーザーフォルダ:9件のサブフォ ービーフォルダ/フォトフォルダ	ルダ+プライベートフォル: ':日付別、月別、年別、フ	ダ ォルダ表示なし			

<sup>-----</sup>\*1回の連写で9枚の壁紙サイズのフォトを撮影します。

## ■microSDカード

最大保存件数	1フォルダに1000件(ただし、デジカメフォルダ、PCフォルダは件数制限なし)
サブフォルダ	ユーザーフォルダ:100件のサブフォルダ ムービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別、月別、年別、フォルダ表示なし

	A C 28707 281 28707 101398 7308 7305 4300 5							
	サイズ	画質	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ/枚	
	ケータイ	ノーマル	約32000枚	約15776枚	約7705枚	約3731枚	約9KB	
	壁紙	ノーマル	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB	
	VGA	ノーマル	約4570枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約100KB	
フォ	SXGA	ファイン	約1000枚	約493枚	約240枚	約116枚	約500KB	
^		ノーマル	約1680枚	約830枚	約405枚	約196枚	約300KB	
		メール	約4570枚	約2253枚	約1100枚	約533枚	約100KB	
	連写	_	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB	
	顔変形	_	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB	
	合成撮影	_	約16000枚	約7888枚	約3852枚	約1865枚	約30KB	
	Ħ	イズ	512MB	256MB	128MB	64MB	撮影サイズ/件	
١,	標	準S	約8850件	約4360件	約2129件	約1031件	約58KB	
+	標準M		約7000件	約3462件	約1691件	約819件	約73KB	
ビ	高品	a質M	約3600件	約1777件	約868件	約420件	約142KB	
'	高	品質L	約3600件	約1777件	約868件	約420件	約142KB	
	長時間		約223分	約110分	約53分	約26分	約2.2MB(1分間)	

<sup>※</sup>連続して録画できるのは、標準S、標準M、高品質M、高品質Lはそれぞれ15秒、長時間は15分となります。

## ■表示される画像の最大サイズ

画像種類	サイズ(横×縦、ドット)		
待受画面(メインディスプレイ)	240×320*		
通常着信/アドレス帳で設定した着信画面	240×144/240×242		
メール送信中画面	240×236		
アラーム鳴動時表示画面	240×144		
お知らせ受信	240×236		

<sup>\*「</sup>VGA」、「SXGA」で撮影したフォトまたは240×320よりも大きな画像データは、240×320にリサイズして表示します。

# ● メニュー (M) 機能一覧

M1	時間/料金/申込	
M11	料金照会	P.222
M12	時間/料金目安	P.223
M13	通話料金表示	P.223
M14	通話料金レート	P.223
M15	PCサイト通信量目安	P.224
M16	各種申込	P.224

■M2	音/バイ	ブ		
M21	通常着信	M211	音量	P.55
		M212	メロディ	
		M213	バイブレータ	
		M214	通常着信画面	
		M215	リングイルミネーション	
		M216	着信ランプ	
M22	Eメール受信	M221	音量	P.55
		M222	メロディ	
		M223	バイブレータ	
		M224	リングイルミネーション	
		M225	受信ランプ	
		M226	鳴動時間	
M23	お知らせ受信	M231	音量	P.55
		M232	メロディ	
		M233	バイブレータ	
		M234	リングイルミネーション	
		M235	受信ランプ	
		M236	鳴動時間	
M24	Cメール受信	M241	音量	P.55
		M242	メロディ	
		M243	バイブレータ	
		M244	リングイルミネーション	
		M245	受信ランプ	
		M246	鳴動時間	
M25	待ちうた設	定		P.56
M26	効果音	M261	データ再生音量	P.56
		M262	キー操作音量	
		M263	ウェイクアップトーン	
		M264	充電開始/終了音	
		M265	オープン音	
		M266	クローズ音	
M27	ウーファー	設定		P.56

## ■M3 画面表示

	メインディ			P.58
	スプレイ	M312	メール送信中画面	
		M313	節電起動時間	

MOO	++	MOOI	待受画面	P.59
IVIOZ	サブディ スプレイ			P.59
	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	M322	着信画面設定	
		M323	表示時間設定	
		M324	ミュージック再生画面	
M33	照明			P.59
M34	リングイルミ	M341	通話中点滅	P.60
	ネーション	M342	お知らせ通知	
		M343	au Music Player	
		M344	FMラジオ	
		M345	クローズ点灯	
M35	文字サイズ	M351	発信/着信	P.60
		M352	発信/着信履歴	
		M353	アドレス帳	
		M354	Eメール	
		M355	EZweb	
		M356	入力文字	
		M357	一括最大サイズ	
M36	配色設定			P.60
M37	着信名前表示			P.61
M38	プレイヤー	デザイン	,	P.61
M39	エモーション	M391	エモーションメール表示	P.61
	メール	M392	オリジナル	
M30	長持ちモー	ド		P.62

<b>■</b> M4	プライバ	シー		
M41	セキュリティ	M411	オートロック	P.98
	ロック	M412	FeliCaロック	P.192
		M413	遠隔操作	P.99
		M414	ロックNo.変更	P.100
M42	アクセス制限	M421	ダイヤル発信制限	P.100
		M422	アドレス帳制限	
		M423	メール制限	
		M424	EZweb制限	
		M425	EZアプリ制限	
		M426	ハロー制限	
		M427	PCサイトビューアー制限	
		M428	スケジュール制限	
		M429	絵日記制限	
		M420	シークレット	
M43	着信制限	M431	指定番号	P.101
		M432	非通知	
		M433	公衆電話	
		M434	アドレス帳登録外	
		M435	通知不可	
		M436	着信履歴保存	
		M437	着信制限解除	

M44	ハロー着信	制限		P.102
M45	リセット	M451	学習内容リセット	P.104
		M452	機能リセット	
		M453	メモリリセット	
		M454	EZアプリリセット	
		M455	オールリセット	
M46	発信者番号	通知		P.34
M47	PINコード	M471	PINコード変更	P.102
	設定	M472	入力要否設定	
M48	証明書設定	M481	au証明書取得	P.102
		M482	証明書表示	
		M483	送出確認設定	
		M484	ルート認証局	

## ■M5 文字入力

M51	単語登録			P.45
M52	定型文			P.46
M53	顔文字			P.46
M54	オプショ	M541	オプション辞書登録	P.46
	ン辞書	M542	オプション辞書編集	
M55	貼り付け一覧			P.47
M56	変換モード			P.44
M57	メール返信時学習			P.47
M58	入力方式			P.44

## ■M6 通話

M61	エニーキー	P.224		
M62	番号付加	M621	プレフィックス設定	P.35
	設定	M622	市外局番メモリ	
M63	着信オープン設定			P.224
M64	イヤホン	P.225		
	設定	M642	イヤホン出力先	
		M643	オート着信	
M65	電波OFFモード			P.58

## ■M7 時計

	-461	
M71	自動時刻補正	P.26
M72	オートパワーオン	P.225
M73	オートパワーオフ	P.225
M74	ピクト時計	P.59

## ■M8 ネットワークサービス

サービス   M812   留守番開始1   P.231   M813   留守番開始2   M814   留守番停止   M815   応答内容変更   P.233   M816   英語ガイダンス   P.234   M817   日本語ガイダンス   M817   日本語ガイダンス   M821   無応答転送開始   M822   話中転送開始   M822   話中転送開始   M823   フル転送開始   M824   選択転送開始   M825   転送停止   M826   転送先登録   P.235   M83   番号通知   M831   サービス起動   P.240   P.24	IVIO	ホットノ	20		
M812 国 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	M81		M811	留守伝言再生	P.232
M814       留守番停止         M815       応答内容変更       P.233         M816       英語ガイダンス       P.234         M817       日本語ガイダンス       P.234         M821       無応答転送開始       P.236         M822       話中転送開始       M823       フル転送開始         M824       選択転送開始       M824       選択転送開始         M825       転送停止       M826       転送先登録       P.235         M83       番号通知       M831       サービス起動       P.240		サービス	M812	留守番開始1	P.231
M815     応答内容変更     P.233       M816     英語ガイダンス     P.234       M817     日本語ガイダンス     P.234       M821     無応答転送開始     P.236       M822     話中転送開始     M823     フル転送開始       M824     選択転送開始     M826     転送停止       M826     転送先登録     P.235       M83     番号通知     M831     サービス起動     P.240			M813	留守番開始2	
M816     英語ガイダンス M817     P.234       M82     着信転送 サービス M821     無応答転送開始 M822     P.236       M823     フル転送開始 M823     フル転送開始 M824     選択転送開始 M825     P.235       M83     番号通知     M831     サービス起動 P.240			M814	留守番停止	
M817 日本語ガイダンス   M821 無応答転送開始   P.236   M822   話中転送開始   M823   フル転送開始   M824   選択転送開始   M825   転送停止   M826   転送先登録   P.235   M83   番号通知   M831   サービス起動   P.240   P			M815	応答内容変更	P.233
M82 着信転送 サービス サービス			M816	英語ガイダンス	P.234
サービス       M822       話中転送開始         M823       フル転送開始         M824       選択転送開始         M825       転送停止         M826       転送先登録       P.235         M83       番号通知       M831       サービス起動       P.240			M817	日本語ガイダンス	
M822   話中転送開始   M823   フル転送開始   M824   選択転送開始   M825   転送停止   M826   転送先登録   P.235   M83   番号通知   M831   サービス起動   P.240	M82	/DIDTA	M821	無応答転送開始	P.236
M824 選択転送開始 M825 転送停止 M826 転送先登録 P.235 M83 番号通知 M831 サービス起動 P.240			M822	話中転送開始	
M825     転送停止       M826     転送先登録       M83     番号通知       M831     サービス起動       P.240			M823	フル転送開始	
M826     転送先登録     P.235       M83     番号通知     M831     サービス起動     P.240			M824	選択転送開始	
M83 番号通知 M831 サービス起動 P.240			M825	転送停止	
			M826	転送先登録	P.235
	M83	番号通知 リクエスト	M831	サービス起動	P.240
リクエスト   M832   サービス停止			M832	サービス停止	
M84 割込通話 M841 割込通話開始 P.238	M84	割込通話	M841	割込通話開始	P.238
サービス M842 割込通話停止		サービス	M842	割込通話停止	

## ■M9 データ通信

M91	通信環境確	認		P.244
M92	データ転送	M921	ファイル送信	P.226
	モード	M922	ファイル受信	
		M923	PIMデータ送信	
		M924	PIMデータ受信	
M93	ケータイ	M931	アップデート開始	P.227
アップデー	M932	自動設定	P.228	
	1	M933	予約時刻	
M94	マススト	M941	マスストレージモード	P.95
	レージ	M942	USB設定	P.226

## ■MO プロフィール

MO*	プロフィール	P.221

<sup>\*</sup>通話中でも操作できます。

# ● 各機能の選択項目一覧

## ■定型文(M52)

カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容	カテゴリ	No.	定型文内容
インター	00	TEL (自分の電話番号) *		07	Happy birthday!		04	NG!
ネット	01	自分のEメールアドレス*		08	A HAPPY NEW YEAR!		05	元気?
	02	@ezweb.ne.jp*		09	Merry Christmas!		06	了解!
	03	http://www.	伝言	00	連絡ください		07	大丈夫!
	04	.ne.jp		01	携帯に電話して		08	もう少し待ってて!
	05	.co.jp		02	メッセージください		09	今、電話できない
	06	.com		03	メールして	ビジネス	00	いつもお世話になっております。
	07	.or.jp		04	あとで電話するね		01	至急電話ください。
	08	.ac.jp		05	またメールするね		02	申し訳ありません。
	09	http://ezweb.kyocera.co.jp/		06	どこにいるの?		03	よろしくお願いいたします。
挨拶	00	ありがとうございました		07	遅れます		04	後ほどご連絡いたします。
	01	おはようございます		08	すぐ行きます		05	変更します。
	02	お疲れ様です		09	迎えに来て!		06	中止します。
	03	お久しぶりです	返事	00	Thank you!		07	延期します。
	04	こんにちは		01	ありがとう		08	承認します。
	05	こんばんは		02	ごめんなさい		09	確認願います。
	06	おやすみなさい		03	OK!			

<sup>\*</sup>編集できません。

## ■顔文字(M53)

カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容	カテゴリ	No.	顔文字の内容
笑い	00	0(^-^)0		04	f^_^;		08	(^ 3 ^)-☆Chu!!
	01	(^0^)		05	(^, ^;)		09	○00。. (T¬T) /~
	02	(^0^)/		06	(-0-;)	驚き	00	(-0-;)
	03	(*^_^*)		07	(·ω·;)(;·ω·)		01	(*_*)
	04	(^_^)v		08	σ(^<>^;)。。。		02	(
	05	( ̄ー+ ̄)ニヤリ		09	ן ('∼`;) ר		03	\(\(\mathrea{0}0\mathrea{0}\)/
	06	(o~-')b	怒り	00	(^ ´)		04	w(☆o©)w
	07	(*^m^*) ムフッ		01	(#)		05	(ΘοΘ;)
	08	(≧ω≦)b		02	(-"-;)		06	(° д° ;;)
	09	(^_^)g"		03	(`o´)		07	ヽ (・_・;)ノ
泣き	00	(T_T)		04	(`ε´)		08	(.0.)
	01	(ToT)		05	<<0(>_<)0>>		09	(; _Д_)
	02	(>_<)		06	(* ` θ ´ *)	その他	00	()zzZ
	03	(;_;)		07	o(`へ')○☆パンチ!		01	(?_?)
	04	(∋_∈)		08	\(`O´ <i>θ /</i> キック!		02	()y- <sup></sup>
	05	。 ・。。(>_<)。。・。		09	(ノ-0-)ノ ㅓ		03	☆^(>。≪)
	06	(><。)。。	挨拶	00	m()m		04	(ρ. <del>-</del> )ネムイ
	07	(/_< <sub>0</sub> )		01	(^人^;)		05	··· (″)σ∥
	08	(;O;),		02	( ^ _ ^)∠☆PAN!		06	L(·o·)]
	09	(/_;),		03	(; _ ;)/~		07	('♢') ૪̈́
汗	00	(・_・)エッ?		04	(^0^)/~ see you!		08	(p_;) \ (^^)
	01	(·_·;)		05	( ^_^)/□☆□\(^_^ )		09	♪ ^(^o^^)(ノ^o^)ノ♪
	02	(^_^;)		06	h* <del>E</del> \(^_^)( ^_^)/h*E			
	03	(;)		07	( ^_^)人(^_^ )			

<sup>・</sup>実際の表示とは多少異なります。

#### ■絵文字一覧

■ 紘又子	見
カテゴリ	絵文字
顔·表情	
気持ち・からだ	金のよう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生き物・ 星座	中国 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)
食べ物・飲み物	

カテゴリ	絵文字
自然・季節	♥◆ <b>※※※ * * * * * * * * * * * * * * * * * *</b>
ファッ ション・ 遊び	<ul> <li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>
乗物・ 建物・ 地図	法典司 # ◆ # # # # # # # # # # # # # # # # #
道具	\$30° € 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
記号	★ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

・絵文字を旧機種にメールで送信した場合は、表示されない場合があります。

## ■記号一覧(全角記号)



《》 $\sqrt{}$   $> \sqrt{}$   $> \sqrt{}$  >

цчшщъыьэюя

## ■記号一覧(半角記号)

.@-\_/:!?~()
\*#+,^;<=>\$¥
%&[]'`{|}"。

[]..-\*°

・実際の表示とは多少異なります。

<sup>・</sup>実際の表示とは多少異なります。

## ■カメラフレーム一覧

クール	キラキラ	パーティー	アメコミ	チョコレート
			an an control	
			/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_	State of

## ■カメラスタンプ一覧



## ■メインメニューデザイン一覧



### ■ペタメモ登録アイコン一覧



## お知らせ

・カメラフレーム/カメラスタンプは、サイズが2種類あります。

## ■EZナビウォーク「声で乗換検索」で入力できる言いかた

#### ■現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションの両方を省略すると(時間のみ省略はできません)、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で 乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名 (駅) から 到着駅名 (駅) (まで)	今   今すぐ   今すぐに   今すぐに   7   5   6   7   7   7   7   7   7   7   7   7	出発 発 発 着 着

## ■日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。

日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」 が冬件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名 {駅} から 到着駅名 {駅} {まで}	今日 明日 明後日 〜月 (の) 〜日 〜月 (の) 〜日 来月 (の) 〜 平月 (の) 〜 平月 (の) 〜 一日 東邦 (の) 〜		出発到着
		〜分後 〜時間後 〜時間30分後 〜時間半後	

<sup>\*</sup>時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### ■始発/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合は、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名 (駅) から 到着駅名 (駅) (まで)	今日	始発 終電 最終

## お知らせ

・ { } 内の言葉は省略できます。

#### EZナビウォーク 「声で目的地検索」で入力できる言いかた

#### ■ 住所で検索

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。 ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

#### ■ 電話番号で検索

電話番号を市外局番から発声してください。

#### ▮ 店名/施設名で検索

お店や施設の名前を発声してください。

※正式名称でなくても認識できる場合があります。

(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニ ーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビュ

②飯田橋にあるコンビニ

## ③飯田橋 コンビ

■ 駅名/空港名で検索

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

※路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は入力できません)。

※末尾に「駅」をつけても、つけなくても検索できます(新宿、新宿駅、いずれも可)。
※空港名を入力する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

# 索引

英数	EZweb専用通信料金143	できること
0.0000	EZアプリ184	EZナビウォーク
184発信33	EZ FeliCa ······190	Myスポット …
186発信33	EZ • FM ·····194	おでかけメニュ-
2タッチ方式45	EZアプリメニュー184	現在地マップ …
au ICカード30	EZアプリを探そう!184	現在地メール …
GSM携帯電話31	EZテレビ 番組ガイド189	自宅へ帰る
PINコード9	QUICPay™187	EZナビ設定 ·······
グローバルエキスパート31	一時停止/終了186	GPS情報通知
au Music156	バーコードリーダー&	GPSメールURL
au Music Player156	メーカー188	ナビパスワード3
BGM再生 ·······163	メニュー表示切替185	プライバシーフ
アーティスト一覧/		
アルバム一覧/全曲一覧 157	EZアプリ制限100	EZパスワード …
うたって検索162	EZアプリ設定186	EZ待ちうた
うたとも™161	アプリ並べ替え186	EZYードー
	一発起動設定 ······186	Eメール
聴かせて検索162	フォルダ使用状況186	Eメールメニュー
再生157	待受EZアプリ起動時間186	アドレス変更送信
設定162	待受EZアプリ設定186	作成/送信
フォトアルバム160	EZアプリリセット104、107	受信
プレイリスト159	EZお気に入り登録 ······148	初期設定
au Music Port·····163	EZお気に入りリスト147	スペック一覧 …
au.NET245	EZ‡19	転送
auあんしんサービス251	EZ設定150	返信
au国際電話サービス35	EZ設定確認150	Eメールアドレスの
Cメール ·····128	一発ジャンプ設定150	Eメール設定
Cメールメニュー128	画像サイズ変更150	Eメール設定確認
作成/送信129	カンタンアクセス設定150	受信・表示設定
受信130	タイトル表示設定150	送信・作成設定・
返信131	タイムアウト設定150	その他の設定・・・・
Cメール安心ブロック機能134	添付データ再生設定 ········150	メールフィルタ-
Cメール設定132	ブラウザ履歴クリア設定150	FeliCaマーク ····
受信フィルター133		
署名132	ページスクロール設定150	FeliCaロック
蓄積機能132	文字サイズ変更150	Flash® ··········
DPOFプリント93	EZチャンネル152	GPS情報····································
EZ FeliCa ······190	EZチャンネルメニュー153	Hello Messenger
EZ FeliCaメニュー ·······191	お知らせ154	お誘いする
FeliCa対応EZアプリ193	解約155	オプション
	継続155	できること
FeliCaロック設定192	更新154	八口一制限
解除コード変更192	再生153	ハロー着信制限・
クイック解除193	登録153	ICカードソケット・
コンビネーションバイブ 193	登録番組一覧153	microSDカード・
ライター192	番組ガイドへ接続153	フォルダ構成
リーダー192	保存154	microSDカードス
EZ • FM ·····194	マルチフォルダ153	Myボイスメモ ····
BGM195	EZチャンネル設定155	PacketWIN ······
聴く194	コントロールサーバ設定155	PCサイトビューア
曲名表示194	次回更新チェック確認155	Cookie ·······
チューニング194	自動更新チェック設定155	JavaScript ····
メニュー195	番組ガイドサーバ設定155	PCサイト通信量
EZweb143	EZテレビ 番組ガイド ········189	PCサイトビュー:
EZwebメニュー147	EZナビ164	PCスクリーン・
EZお気に入りリスト147	EZ助手席ナビ ·······168	アクションメニ
EZトップメニュー144	EZナビウォーク170	アクセス履歴 …
アクセス番号145	安心ナビ位置確認169	お気に入り
画面メモ149	安心ナビエリア通知169	
初期設定26		画面メモ
ブラウザメニュー149	は 単形が ハ	検索ツール
EZweb制限100	いつでも位置確認173 まなり カー165 262	スモールスクリー 表示モード ······
	mula v 11	75 d. +- P

EZweb専用通信料金 ········143	できること	··164
EZアプリ184	EZナビウォーク	
EZ FeliCa190	Myスポット	
EZ • FM ·····194	おでかけメニュー	··170
EZアプリメニュー184	現在地マップ	··171
EZアプリを探そう!184	現在地メール	173
EZテレビ 番組ガイド189	自宅へ帰る	
QUICPay™187	EZナビ設定	
一時停止/終了······186	GPS情報通知 ······	183
バーコードリーダー&	GPSメールURL	
メーカー188	ナビパスワード変更	
メニュー表示切替185	プライバシーフィルター …	
EZアプリ制限100	EZパスワード	146
EZアプリ設定186	EZ待ちうた	241
/ アプリ並べ替え ······186	EZA-ビー	··150
一発起動設定 ·······186	Eメール	
フォルダ使用状況186	Eメールメニュー	
待受EZアプリ起動時間186	アドレス変更送信	
待受EZアプリ設定 ···········186	作成/送信	
日本		
EZかりりものは、104、107 EZお気に入り登録148	受信 ····································	
	スペック一覧	
EZお気に入りリスト147		
EZ‡19	転送	
EZ設定150	返信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
EZ設定確認150	Eメールアドレスの変更	
一発ジャンプ設定 ······150	Eメール設定	
画像サイズ変更150	Eメール設定確認	
カンタンアクセス設定150	受信・表示設定	
タイトル表示設定150	送信・作成設定	124
タイムアウト設定150	その他の設定	
添付データ再生設定150	メールフィルター	
ブラウザ履歴クリア設定150	FeliCaマーク	
ページスクロール設定150	FeliCaロック·····	··192
文字サイズ変更150	Flash® ······83、	
EZチャンネル152	GPS情報·······	
EZチャンネルメニュー153	Hello Messenger	
お知らせ154	お誘いする	
解約155	オプション	··142
継続155	できること	··135
更新154	ハロー制限	··100
再生153	八口一着信制限	··102
登録153	ICカードソケット·······	30
登録番組一覧153	microSDカード	82
番組ガイドへ接続153	フォルダ構成	96
保存154	microSDカードスロット部 …	19
マルチフォルダ153	Myボイスメモ	219
EZチャンネル設定 ······155	PacketWIN ·····	
コントロールサーバ設定155	PCサイトビューアー	··198
次回更新チェック確認155	Cookie ······	
自動更新チェック設定155	JavaScript ·····	205
番組ガイドサーバ設定155	PCサイト通信量目安 ·······	
EZテレビ 番組ガイド189	PCサイトビューアーメニュー	
EZナビ164	PCスクリーン199、	
	アクションメニュー	
EZナビウォーク170	アクセス履歴	
安心ナビ位置確認169	お気に入り	
安心ナビエリア通知179	画面メモ	
位置確認メール177	検索ツール	
いつでも位置確認177	スモールスクリーン…199、	
がりでも位置確認 173 声de入力165、262	表示モード	
mag///]100, 505	<b>≪小工</b> 一下	200

ブラウザメニュー204	アンテナ(内蔵)19	41
ブラウジング ·····203		か
リセット205、206	U	外部キー操作無効225
リダイレクト205	位置確認メール177	外部接続端子部19
リフレッシュ205	位置確認メールメニュー178	顔変形72
ルート証明書205	受信178	顔文字43、46、259
ログイン情報205	送信178	各機能に登録するデータの選択…41
PCサイトビューアー制限100	履歴179	各機能の情報を削除39
PIMデータ受信 ······226	一括送出 ······34	各機能の情報を利用40
PIMデータ送信 ······226	いつでも位置確認173	各機能の選択項目一覧259
PINコード設定 ······102	位置確認の受信176	学習内容リセット104
QUICPav™187	位置確認の登録許可175	各種申込147、224
SAR252	位置の確認175	各部の名称と機能18
SD受信ボックス114	いつでも位置確認メニュー …174	カメラ63
SD送信ボックス114	許可ユーザーリスト 175	カメラについて67
SSL/TLS144	入会/ヘルプ174	操作方法70
USBケーブル (試供品)248	パートナーリスト174	できること63
USB <del>T</del> - F226	履歴176	フォトとムービーを切り替える …68
W43Kでできること17	イヤホン設定225	フォトを撮影71
あ	インデックスプリント設定94	ムービーを撮影78
_	インフォボックス121	カメラ (レンズ部)19
明るさ69	う	カメラスタンプ76、261
アクセス制限100		カメラフレーム74、261
EZweb制限 ·······100	ウーファー設定56	画面メモ149
EZアプリ制限100	ウェイクアップトーン56	表示149
PCサイトビューアー制限 …100	うたって検索162	保存149
アドレス帳制限100	うたとも™161	カレンダー211
絵日記制限100	え	休日設定212
シークレット100	英語ガイダンス234	日付指定212
スケジュール制限100	エニーキーアンサー224	表示211
ダイヤル発信制限100		簡易留守メモ37
八口一制限100	登録217	応答時間設定37
メール制限100	表示217	応答メッセージ設定37
アドレス帳48	編集219	削除38
グループ設定52	絵日記制限100	設定/解除37
検索53	エモーションメール61	メモ再生······37 録音·····38
他の機能から登録51	絵文字43、260	
電話をかける53 登録/編集48	遠隔オートロック98	き
豆球/ 棚業	遠隔操作	キー操作27
アドレス帳キー19	お留守番サービス234	聴かせて検索162
アドレス帳検索53	着信転送サービス236	記号43
アドレス帳No.検索 ······53	遠隔マナー解除99	機能リセット104、105
画像検索53	お	京セラマイク付き
キーワード検索53		リモコン02 (別売)248
グループ検索53	オート着信225	京セラ丸型イヤホンジャック
電話番号検索53	オートパワーオフ225	変換アダプタ0110、248
名前検索53	オートパワーオン225	共通ACアダプタ01 (別売) …248
アドレス帳制限100	オートプレイ87	共通DCアダプタ01(別売) …248
アフターサービス251	オートロック98	-
アプリキー19	オールリセット104	
アフレコ80	応答保留・・・・・・・36	クリア/メモキー19
アラーム207	応答メッセージ お留守番サービス233	け
登録/編集207		ケータイアップデート226
止める ······208	簡易留守メモ37 お知らせメニュー38	自動更新228
暗証番号8	おでかけメニュー170	手動更新227
安心ナビ169	オプション辞書46	圏外20、29
安心ナビエリア通知179	作成・編集47	
安心ナビエリア通知メニュー …180	登録46	2
エリア通知リスト180	オリジナルマナーモード57	効果音56
受信履歴182	お留守番サービス230	合成撮影72
設定182	お留守番サービス総合案内231	国際電話
1 メッセージの受信182		海外の電話に転送する237

国際電話をかける35	そ	ディスプレイにこんな
故障とお考えになる前に250	操作ガイド27	表示が出たら29
ਣ	送信	メインディスプレイ20
撮影	Cメール129	テロップ81
フォト71	Eメール109	電源25
ムービー·····78	PIMデータ226	電源/終了キー19
撮影シーン74	ファイル226	伝言お知らせ232
	送信ボックス114、131	転送
撮影補助ライン70	送話口19	Eメール120
撮影モード65、73		着信転送サービス235
撮影ライト19、70	速メール53	電卓220
サブディスプレイ19、21	た	電池パック248
サブディスプレイ設定59	ダイヤルキー19	電池パックカバー19
三者通話サービス239	ダイヤル発信制限100	電池パックの交換249
<b>Ե</b>	ダウンロード	電波OFFモード······58
5. Almih 100	EZweb145	電話を受ける36
シークレット100		応答保留36
市外局番メモリ35	EZアプリ185	ハンズフリー通話37
時間/料金目安223	EZムービー151	電話をかける33
自動時刻補正26	卓上ホルダ24、248	アドレス帳53
シャッター音75、79	タスクリスト216	国際電話35
充電23	確認216	スピードダイヤル53
充電端子19	登録/編集216	着信履歴33
周辺機器248	単語登録45	電話番号を入力33
受信	5	発信履歴33
Cメール130		ワンタッチ呼出53
Eメール113	着うたフル® ······157	
PIMデータ226	着うた保存92	٤
ファイル226	着信オープン設定224	特殊効果70
受信ボックス114、131	着信お知らせ233	時計表示58
受話口19	着信拒否38、101	ドライブモード57
ショートストリーミング151	着信制限101	取扱上のお願い6
仕様252	設定/解除101	
照明59	登録/編集/削除101	な
証明書設定102	着信転送サービス235	長持ちモード62
初期設定	着信名前表示61	なかよし登録121
Eメール、EZweb26	着信ランプ19	なかよしボックス120
メニュー (M) 機能······26	着信ランプ設定55	ナビパスワード9、170
	着信履歴33	-
<b>उ</b>	7	(C
ズーム69	VZ ##=###	日本語ガイダンス234
スケジュール214	通常変換42	入力方式 ······44
確認215	通話音声メモ37	ね
登録/編集214	通話明細分計サービス243	
スケジュール制限100	通話料金表示223	ネットワークサービス230
スタンダードプリント設定93	通話料金レート223	は
ステレオイヤホン	7	
(試供品)10、248	- 478 <i>-</i>	バーコードリーダー&メーカー…188
ステレオスピーカー19	データ通信サービス	作成する189
ストラップ取り付け部19	au.NETを設定 ······245	188
ストリーミング151	PacketWIN243	配色設定60
スピードダイヤル53	データ転送モード226	ハイパーリンク151
スペック一覧252	PIMデータ受信 ·······226	ハイパーリンクテキスト81
	PIMデータ送信 ······226	バイブレータ
ਦ	ファイル受信226	Hello Messenger ·····142
赤外線通信196	ファイル送信226	アドレス帳50
赤外線ポート19	データフォルダ82	アラーム207
セキュリティロック98	空き容量が足りなくなったとき…97	オリジナルマナーモード57
接写(マクロ)69		フケジュ リマニ / 015
女子(マンロ)	再生85	スケジュールアラーム215
	データを機能に登録86	えクシュールアラーム ·······215 着信/受信時······55
節電起動時間 ······58		
節電起動時間58 セルフタイマー69	データを機能に登録86	着信/受信時55
節電起動時間 ······58	データを機能に登録86 保存できるデータの種類82	着信/受信時55 パステルメール112

サブディスプレイ……21

センターキー ………19

	発信者番号通知 ······34 発信番号表示サービス ·····239	フロントジョグ ·······1、19 分計発信·····33	メインメニュー22、62、261 メニュー (M) 機能一覧257
		刀司无信	
	発信履歴	^	メモ帳208
	貼り付け一覧47	ペア機能54	登録208
	八口一制限100		呼び出す208
	八口一着信制限102	ベストシーンセレクト91	メモリリセット104
	番号通知リクエストサービス …240	ペタメモ209	メロディ55
	ハンズフリー通話37	登録209	メンバーリスト141
	<b>U</b>	登録アイコン一覧261 呼び出す210	ŧ
	ピクト時計59	変換モード44	モードキー19
	平型イヤホン端子部19	返信	文字サイズ60
	平型スイッチ付イヤホンマイク…248	Cメール131	文字入力 ······-42
	平型ステレオイヤホンマイク …248	Eメール120	オプション辞書46
			キーの割り当て43
	131	ほ	記号/絵文字/顔文字入力43
	ファイル受信226	ボイスメール234	区点コード入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ファイル送信226	ボイスメール発信33	コピー/切り取り/貼り付け…44
	フォト71	ホワイトバランス70	
		本書の使いかた	単語登録······45
	GPS情報 ·······················74	本書の使いかに	定型文/顔文字の編集46
	画像効果77	ま	変換モード44
	画像調整76	マイク19	文字入力モード切り替え42
	再生76	マクロ69	よ
	撮影71		
	撮影シーン74	マクロ撮影切替スイッチ19	予測変換42
	シャッター音75	マスストレージモード95	b
	スタンプ76	待受EZアプリ設定185、186	
	通常撮影モード設定73	待受画面58	リセット
	テキスト入力76	マナーキー19	EZアプリリセット …104、107
	特殊効果70	マナートーク58	オールリセット104
	撮り直し······71	マナーモード57	学習内容リセット104
	日付スタンプ75		機能リセット104、105
	フォト設定75	む	コメントログリセット142
	フォト編集76	ムービー78	ハローランキングリセット …142
	フォルダ使用状況75	アフレコ80	ペア機能54
		再生80	メモリリセット104
	フレーム74	シャッター音79	料金照会222
	編集撮影モード設定72	消音79	リングイルミネーション60
	フォト画質設定75	テロップ······81	りフライルミネーショフ
	フォトサイズ変更90	特殊効果70	る
	フォト編集76		思達時間/料会 200
	フォトミキサー86	撮り直し80	累積時間/料金223
	不在通知233	フォルダ使用状況79	留守番開始231
	プッシュ信号35、49	ベストシーンセレクト91	留守番停止231
	プライバシー98	ムービー編集80、91	n
	ブラウザメニュー149	録画78	
	EZお気に入り登録 ·········149	録画モード設定79	レシーバー19
	EZお気に入り出ぶ 147、149	ムービープレイヤー220	連写7
		ムービー編集80、91	レンズ部19
	URLダイレクト入力 …147、149	ムービーメール変換91	3
	画面メモへ保存149		
	画面メモリスト149	め	録画モード66、79
	サーバ証明書表示149	メールキー19	ロックNo. ······8
	データフォルダへ保存 149	メール制限100	ロックNo.変更100
	ページ更新149	メール送信中画面58	<b>t</b> a
	ブラウザ履歴143	メールフィルター125	D
	ブラウザ履歴クリア147	メール返信時学習47	割り勘計算220
ld l	フラッシュ83、186		割込み禁止発信33、238
付 録	ぷりペイド送信129	迷惑電話撃退サービス242	割込通話サービス237
-	ぷりペイド発信33	メインディスプレイ19、20	ワンタッチ呼出53
	プレイヤーデザイン61	メインディスプレイ設定58	
	プレフィックス設定35	節電起動時間58	
	プレフィックス設定33	通常着信画面55	
		配色設定60	
	プレミアムEZパスワード8	待受画面58	
266	プロフィール221	メール送信中画面58	
	•		

# Į,

## バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アブリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、 本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対 応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、 当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決 することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は 第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他 の個人情報をQBコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する 管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、 お客様の責任のもとで行うものとします。

- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用 許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

-以 ト-

## EZナビウォーク利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## うたとも™利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

#### ■利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下「当社」といいます。)がソニー株式会社との協業により提供する『うたとも』(以下「本サービス」といいます。)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社及び沖縄セルラー電話株式会社 (以下「沖縄セルラー」といいます。)が提供する携帯 電話向けインターネット接続サービスEZweb (以下 「EZweb」といいます。)の利用者に対して、当社が 別に定めるWebページ、マニュアル等の定めに従い、 楽曲に関する各種情報提供や他の利用者とのコミュニ ティ形成の支援などを行うサービスです。なお、本 サービスには「有料メニュー」と「無料メニュー」と があり、「有料メニュー」と「無料メニュー」と があり、「有料メニュー」をで利用のお客さまは本 サービスの全てをご利用いただけますが、「無料メ ニュー」をご利用のお客さまは本サービスの一部のみ のご利用とさせていただきます。
- (2) 本サービスの「有料メニュー」のご利用には、EZwebに係るパケット通信料の他に、本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)が必要になります。なお、「無料メニュー」をご利用の場合には、本サービス利用料は無料ですが、EZwebに係るパケット通信料はかかります。
- (3) ①本サービスの「有料メニュー」をご利用のお客さまは、所定のページにアクセスして必要事項及びお客さまの有するプレミアムEZパスワードを入力して下さい。
  - ②「無料メニュー」をご利用のお客さまは、当社所定の別に指定する手続きを行ってください。当社がかかる入力、又は手続きを認証した時点で、お客さまと当社との間の本サービスの利用に係る契約(以下「本利用契約」といいます。)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。また、「有料メニュー」をご利用のお客さまについては、かかる本利用契約の締結の時点をもって本サービス利用料が課金されます。なお、当社は、お客さまが退去に本利用契約が解除されたことがある場合又はその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがありまする場合には、本利用契約を締結しないことがありまする場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) お客さまは、前項に従い入力した事項を変更する場合、 自己の責任において、速やかに当社の定める変更手続きを行うものとします。
- (5) お客さまが当社が別に指定するWebページ(以下「会員ページ」といいます。)において公開した自己のプロフィール、楽曲の視聴情報等(以下「会員情報等」といいます。)や本サービス所定のWebページや他のお客さまの会員ページに発信するコメント等(以下「コメント等」といいます。)の内容は、お客さまの意思と責任の下に公開、発信されるものであり、お客さまは、公開、発信した情報等及びコメント等(以下併せて「情報等」といいます。)について一切の責任を有するものとします。当社は、情報等について何らの保証もするものではなく、また、これを監視する義務を負うものではありません。
- (6) お客さまは、当社が当社所定のWebページにてお客さまの情報等を公開し、会員ページへのリンクを設定することを承諾するものとします。
- (7) お客さまは、本サービスに係るアプリケーションを起動した時に、お客さまが利用するau携帯端末において再生された楽曲の再生履歴及びEZ番号がEZwebを通

- じて当社のシステムに送信され(かかる送信のための EZwebに係るパケット通信料はお客さまの負担とな ります。)、当社が、当該再生履歴及びEZ番号を、本 サービスにおいてお客さまに提供する各種情報の作成 やお客さまに他のお客さまを紹介する目的で利用する ことを承諾するものとします。
- (8) お客さまは、お客さまが他のお客さまの会員ページに アクセスした場合、当該会員ページに会員情報等が表 示され、自己の会員ページへのリンクが設定されることを承諾するものとします。
- (9) 情報等の著作権(但し、公開、発信の時点で第三者に帰属するものを除きます。)はそれを公開、発信されたお客さまに帰属するものとします。但し、お客さまは、当社による本サービス又はこれに関連するサービスの宣伝、利用促進、出版等を目的とした情報等の使用について、当該情報等を無償かつ無期限で利用することができる非独占的な権利を許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
- (10) 本サービス利用料は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- (11) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (12) お客さまが沖縄セルラーと携帯電話サービスのご利用 に係る契約をされている場合は、
  - ①本サービス利用料に係る債権を当社が沖縄セルラー に譲渡することを予め承諾していただきます。なお、 当社は、当該譲渡について、お客さまへの個別の通 知又は譲渡承諾の請求は行いません。
  - ②本サービス利用料は、沖縄セルラーの定める「契約 約款」に基づき、同社が請求します。
- (13) お客さまは、本サービスのご利用にあたり、以下の行 為及びその虞のある行為を行わないものとします。
  - ①当社が事前に書面で許可した場合を除き、本サービ スを商用目的で利用する行為
  - ②他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害 悪を加える行為
  - ③不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為
  - ④氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の個 人情報を掲載する行為
  - ⑤青少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な 育成を阻害すると判断される行為
  - ⑥第三者の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の 知的財産権を侵害する行為
  - ⑦第三者の信用若しくは名誉を侵害し、又は第三者の プライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害す る行為
  - ⑧虚偽の又は誤解を招くような情報等を掲載する行為
  - 9犯罪行為をすること又はこれを助長する行為
  - ⑩選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行 為のために本サービスを利用する行為
  - ①本サービスの運営又は他のお客さまによる本サービス の利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為
  - (2)公序良俗又は法令に反する行為
  - ③他人に不当に不利益を与える行為

- (5)自己又は第三者の営業に関する宣伝を主たる目的と する行為
- 16物品の売買又は譲渡を目的とする行為
- ⑦金銭の貸借等を目的とする行為
- (®その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
- (14)当社は、情報等が前項各号のいずれかに該当すると判断する場合は、お客さまの承諾なく当該情報等を削除することができるものとします。
- (15) お客さまは、自己の会員ページにおいて、第13項各 号のいずれかに該当する情報等が公開、発信されていないかどうかを適宜確認するものとし、万一、当該情報等を発見したときは、当該情報等を削除するなど適切な対応を行うものとします。
- (16) お客さまが本利用契約を解約される場合は、お客さまの利用するau携帯端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (17) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (18) お客さまと当社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (19)当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報については、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (20)当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合は、何ら通知又は催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、又は本利用契約を解除することができます。
- (21) 本利用契約が解除された場合、当社は、お客さまの情報等を全て消去できるものとします。
- (22) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
  - ①本サービスで使用する設備の保守点検又は修理を行う場合。
  - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (23) 本サービスの利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (24)当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改定、 追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (25) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡し、又は自己若しくは第三者 のために担保に供することはできません。
- (26) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で 疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議す ることとしますが、それでもなお解決しない場合には 「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の 管轄裁判所とします。

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する『聴かせて検索』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客さま へ送付するために、EZアプリ(BREW®)対応端末 機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、 インターネットを介して当社が管理するサーバー へ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アブリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アブリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合で あっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

付録

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157> (以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本サービス」といいまり を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アブリケーションを用いて、本サービスのサン プルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用 いただけますが、本サービスのご利用のためには、 別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積以は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10)お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- (11)本アプリケーション又は本使用許諾契約に関して お客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合に は、誠意をもって協議することとしますが、それ でもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」 又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とし ます。

一以 上一

## EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ·FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、メール通知設定のために、 EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールア ドレスを取得し、インターネットを介して当社が 管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通 信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできませ ん。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いませか。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合で あっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)当社は、本サービスに関してお客様が被ることの ある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損 害につき、一切責任を負わないものとし、事前に かかる損害が発生するおそれがある旨お客様から 知らされている場合でも同様とします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

付録

## 「ボンバーマン3D」利用契約書

このEZアプリ(BREW®)は無料体験版のアプリケーションです。

ただし、無料体験部分以降をご利用される場合は、有料となりますことをご了承ください。

プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で 課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、 入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電 話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方 がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じで す。)。

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。

#### ■利用契約

お客さまが株式会社ハドソン {連絡先: 03-3542-2003 support@chapp.hudson.co.jp 平日 10:00~12:30 13:30~17:00 土日祝休み} (以下「当社」といいます)が提供する「ボンバーマン3D」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとしま す。
- (4) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改定、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (5) お客さまは、本利用規約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできませ ん。
- (6) お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- (7) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合で あっても、当社は一切の責任を負いません。
- (8) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負い ません。
- (10)本アプリケーション又は本利用規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

## QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー {お問い合わせ 先: 0422-76-1700} (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay™』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する QUICPay™をEZアプリ (BREW®) 対応端末機 器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して 当社が管理するサーバーへ送信する場合がありま す。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、 お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるもの とし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプ リケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は 義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負い ません。
- (11)本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

## 安心ナビ利用規約

#### 【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用 して、弊社等が提供する a u 通信サービスの提供を 受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に 属するもの(以下「au端末」といいます。)から、 弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおお よその位置(以下「位置情報」といいます。)を検 索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビ位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ①いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「検索者」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料ブレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
  - ② 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検 索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検 索端末の位置情報を通知することを許諾すること により、被検索端末の位置情報が検索端末に自動 的に通知される機能
- (2) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
- 3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

## 【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同じ弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不 備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、 又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用 を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し 込みを承諾することが適切でないと判断するにつ き特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社のその責任を一切負いません。
- 3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払 われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第 2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られて いないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある 場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある 担合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用している a u 端末について、お客様 と弊社等との間で締結している a u 通信サービスの 提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意 思表示を要することなく当然に当該 a u 端末に係る 利用契約も終了するものとします。

#### 【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末 に搭載されている安心ナビを利用するためのソフト ウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を 行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及び その他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、 本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定め る義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、 公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権 等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシー に従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利 用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっ ては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知 を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検 索端末に通知することついて、必ず、事前に検索 者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、 検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、 検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三 者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を 遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、 安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に 漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置 を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び 被検索端末を指します。以下、同様とします。) において位置情報を検索される機能が搭載され又 は位置情報が検索されていることを示す標章その 他の表示を故意に破損し、又は表示されないよう にしないこと。

- (8)検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは 通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において 無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更 しないこと。
- (10)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を 侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用 しないこと。
- (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を 行わないこと。
- (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利 義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は 担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビ が利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末 の利用環境等により正常な電波の送受信に支障が ある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合 (バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### 【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端 末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウ ンロードを行うにあたり発生する通信料を含みま す。) は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または 廃止することができるものとします。また、弊社は 常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものと します。

一以 上一

## <「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け 取ることができません。
  - ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau 電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - ・圏外または電波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZWebご利用中等、待受け以外の状態
- ●お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話 のメモリやすべての設定をリセットした場合には、 再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり 直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

### < 「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)を お使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的 に起動されます。
  - ①他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」 のパートナーリストへ登録することを依頼された 場合。

ただし、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。

- ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、 「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確 認がされた場合。
- ●お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ●お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ●以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可 ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。
  - ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。

変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。

- ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- ●「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・ 削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の 場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合

(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)

- ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから 削除した場合
  - 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度 登録が必要になります
- ●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信 料/パケット通信料が課金されます。

## <「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお 使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的 に起動されます。
  - ①他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、 お客様の位置通知を要求された場合
- ●以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内 に位置確認結果を返信しなかった場合
- ●お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信 料/パケット通信料が課金されます。

# < 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- ●以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動 的に起動されます。
  - ①お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合

なお、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。

- ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ●「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ●「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
- ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削 除した場合

(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)

●お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の 信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用され た場合は、適切なエリア通知が行われない場合があ ります。

#### お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。



BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。 BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright<sup>©</sup> 1995-2006 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

*മയമാടെ* **ധാവ** 

日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のAdvanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2006 All Rights Reserved.



本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp All Right Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

るはフェリカネットワークス株式会社の商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。



OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。

うたとも™はソニー株式会社の商標です。



Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。



microSD™はSDアソシエーションの商標です。



本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright® 2003-2006 ACCESS Co., Ltd.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。Copyright® 2003-2006 ACCESS Co., Ltd.

NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

## *BBE*.M3 Mobile Audio

この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。 この製品は米国BBE Sound, Inc.の所有する特許USP5510752及び5736897を使 用しています。

BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc.の登録商標です。

BBE M3とは?

- ・BBE Sound社の基幹技術である「BBE High Definition Soundプロセス」に、 「MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation、最少多項式非線形飽和) 高調波発生プロセス | と、若干の「3D(立体音場)ViVAプロセス | を組み合わせた 音質改善技術です。
- ・デジタル圧縮時に捨てられた高調波を効率よく作り出し、弱まったステレオ感を回復します。これにより、音質の劣化したデジタル圧縮オーディオに明瞭度、ディー テール、ニュアンス等を与えます。
- ・ソロ・ボーカルなどモノラルの情報には手を加えず、周辺とバックグラウンドの音 に広がりを与えます。
- ・長時間ヘッドホンで聴いても疲れない、自然で聞きやすい音を実現します。

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使 用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニア リングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うもので はありません。
- ・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。(米国輸出規制に より、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2005年5月現在)キューバ、イラン、リビア、 朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and secur-ity technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうちの一件または複数に基づいて製造されています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228.054 5,267.261

5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773

5.506.865 5.511.073 5.535.239 5.544.196 5.568.483 5.600.754

5.657.420 5.659.569 5.710.784 5.778.338

その他の件については、特許出願中

# QU by KODY

●アドフス帳から電話をかける

●Eメールを送信する

Cメールを送信する

凾 (1秒以上)⇒№1.1 新規作成」

[宛先未設定]を選び●【編集】→電

○ → [ 新規作成] を選び ○ [ 編集] → ○ [ 選択] →

# **クイック ガイ**ボ W43K

3

で相手を選ぶ

auお客様センター(総合案内) お問い合わせ先番号

一般電話からは **60077-7-11** 

(通話料無料

au電話からは

**局番なしの157番** (通話料無料)

Co [OK]

回【完了

回(1粉以上

■アドレス帳に登録するには

⇒回【確定】

Eメールアドレスを入力し®【OK】

「直接入力」を選び◎【選択】⇒

項目を選び●【編集】⇒内容を入力

データを添付するには 入力し<a>●</a>【OK】<a>●</a> 【送信】

送信メール作成画面で ● を選び● 【纜集】→●【追加

▶1:®「データフォルダ」⇒データを選

2 メールを選び【表示

■受信メールを見るには

⇒本文を入力し®【OK】

[メッセージ未設定]を選び●【編集 話番号を入力し⑥【OK】

⑥ 【送信】

■受信メールを見るには | ○ | → | Pare | | 受信ボックス び<br />
<br />
で<br />
<br />
<br />
で<br />
<br />
<br

※クイックガイでは、一部機能を抜粋して

説明書」をご参照ください。 記載しています。詳細は本書の「取扱

「メイソフォルダ」を選びの【選択】

3 メールを選び●【表示】

マナーモードを設定する

1 ●⇒「カレンダー」を選び●【選択】

● カレンダーを表示する

2 七一ドを選び●【OK】

●⇒「カレンダー」を選び【選択】 スケジュールを登録する ₹ (1 炒以上

● ムービーを撮影する

画面に被写体を表示し● 【撮影】⇒

●⇒「カメラ」を選び【選択】⇒

「フォト」を選び⊙ 【選択】

フォトを撮影する

画面に被写体を表示し●【録画】⇒ ●⇒「カメラ」を選び【選択】⇒

@【完了

ムービー」を選び●【選択】

項目を選び●【編集】⇒内容を入力

⇒@\ 【新規】 ⇒ 1.0 「スケジュール

●【終了】または録画時間経過⇒

【保存

■マナーモードを解除するには

1 ●⇒「EZ·FM」を選び●【選択】

EZ・FMを職へ

ω

■母信中の操作にしいて (センサーコングキーでの媒作) **\$ ▶** ▼ = 音量を上げる

MENU 1炒以上 自動チューニングをする メニューの表示

■EZ・FMを終了するには 

ഗ

キリトリ線

ത

4

# \*!® [セキュリティロック]⇒ \*!®[FeliCa□ック設定]⇒ □ックNo.を入力し® [OK] FeliCaロックをかける "≥" [FeliCa□ック] | NO | ® | \* Q こかざすだけで、電子マネーでのショッ **パングをメンバー ゾゼード・ポイントゼー** N43Kをリーダー/ しイター (外部装置) **■リーダー/ライターとやりとりする** いなどとしてご利用いただけます。 **6** EZ FeliCa

こ設定すると、FeliCaロックを一時的に =eliCaロックの「クイック解除」を「ON」 ■W43Kを開いている場合 ■W43Kを閉じている場合 解除することができます。 2 クイック解除操作 2 ロックNo.を入力 (一下刻以上) ▲ ( (二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)(二十十二)<

画面を上下または左右に

スクロール

リンク先へ移動

• (1)

●⇒「PCサイトビューアー」を選び

● PCサイトバューアー

▶ FeliCaロックを一時解除するには

● [選択] ⇒ 「トップページ」を選び● [選択]

■ブラウジング中の主な操作

0

行ずつスクロール カーソルを移動 **1**1000 Q •

次のページを表示 前のページを表示

\_

詳維機能およびその他機能について知 りたい方は

ペア機能を使って電話をかける

an Music Playerで音楽を聴く

ത

ω

●⇒「au Music Player」を選び

[ ■ ] を選び● [選択]

・つで相手を選ぶ

■ペア機能に登録するには

EZwebからauオンラインマニュア しをご利用いただけます。

<アクセス方法> EZ トップメニュー

■再生中の操作について たい曲を選び◎【▼】

[全曲一覧]を選び● [選択] ⇒聴き

ペタメモアイコンを選び◎【選択】

貼り付ける位置を選び●【OK】

表示方法を選びの【選択】

■ペタメモの内容を呼び出すには (● → ペタメモを選び ● 【選択】 [表示] / [再生] / [作成]

[ライブラリ」を選び● [選択]⇒

● [選択]

登録したい機能を選び●【選択】 登録したい内容を選び●【OK】

(1) → (三) [新規]

ペタメモを登録する

アドレス帳の検索方法を選びの【選択】

→相手を選び® [OK]

[YES]を選び◎ [OK]

音量を上げる/下げる 巻戻し/早送D センサーコングキーでの操作) 1秒以上) L/FIL

\$

接続

なぞる

前の曲/次の曲を再生

一時停止/再生

=

→auお客さまサポート→調べる →オンラインマニュアル

4

Ŋ

()

キリトリ線

\$

# 区点コード表

4桁目
1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 (学)、。
010 (P), . ,
012 ヾゝゞ〃全々メ〇一 013 - /〜~     ····· ・・ 014 *** () [] [] { }
013 - /~     ' '
015 <> <> [1] [1] [1]
016 +-±×÷=≠<>≤ 017 ≥∞∴♂♀°′″°°¥
017 ≧ \( \times \) \( \times \
013 - /     014 ""() () [] {   015 ⟨ ⟩ ()           016 + -±x÷=≠⟨>≤ 017 ≥∞∴♂♀°′″°∀ 018 \$ ¢ f % # & * @ § ☆ 019 ★ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
020 ♦□■△▲▽▼※〒
022 ∈∋⊆⊇
023 ⊂⊃UN E∀⇔←∇√√→⇔∀∃
026 ∠⊥ ∂ ∇ ≡ ≒ ≪ ≫√
027 ∞∝∵∫∬
028 Å # b > † ‡ ¶
010
034 HIJKLMNOPQ 035 RSTUVWXYZ 036 abcde
035 RSTUVWXYZ 036 a b c d e
037 fghijklmno
000
039 z 040 ぁあいいぅうぇえぉ
040 ああいいううええお 041 おかがきぎくぐけげこ 042 ごさざしじすずせぜそ 043 ぞただちぢっつづてで 044 とゲなにぬわのはばば
042 ごささしじすずせせそ
044 とどなにぬねのはばぱ
045 ひびびふぶぶへべぺほ
047 ゆょよらりるれろゎわ
p $q$ $r$ $s$ $t$
051 オカガキギクグケゲコ
052 ゴサザシジスズセゼソ
053 ソダダナチッツツテナ
055 ヒビピフブプへべぺホ
056 ボポマミムメモャヤュ 057 ユョヨラリルレロヮワ 058 ヰヱヲンヴヵヶ 060 ABΓΔΕΖΗΘΙ 061 ΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ
058 ヰヱヲンヴヵヶ
060 ABLVEZHOI
062 ΥΦΧΨΩ 063 αβγδεζη
063 αβγδεζη 064 θικλμνξοπρ
064 θικλμνξοπρ 065 στυφχψω
065 στυφχψω 070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ
0/I MMKJIMHOTIPC
073 5 3 6 3 6 8
U/4 a
0/6 кпмнопрсту
0// фхцчшщъыьэ
078 юя 080 — I гэ - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
001
082   ++     +-           -
130 023456789
131 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10
133 X = + + + + + + + + + + + + + + + + + +
134 以7225
135 kmmgkgccm <sup>*</sup>

```
4桁目
1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
136
       平成 "、 Na.K.K.TEL 企
137 电压角角燃射代贴柱隔
138 = ≡ ∫ ∮ Σ√⊥∠∟⊿
   ∵ ∩ U
139
        [b]
    亜唖娃阿哀愛挨姶逢
160
   葵茜穐悪搱渥旭葦芦鯵
161
162 梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾
163 鮎或粟袷安庵按暗案闇
164 鞍杏
        [(1)]
      以伊位依偉囲夷委
164
165 威尉惟意慰易椅為畏異
   移維
禮
提問
要
表
謂
違
请
医
167 井亥域育郁磯一壱溢逸
168 稲茨芋鰯允印咽員因姻
169 引飲淫胤蔭
    院陰隠韻时
        [5]
           右宇烏羽
171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
172 唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂
173 云運雲
        [え]
       在餌叡営嬰影映
174 曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越
   閱榎厭円園堰奄宴延怨
177 掩援沿演炎焔煙燕猿縁
178 艶苑薗遠鉛鴛塩
        [お]
            於汚甥
179 凹央奥往応
180
    押肝構欧殴干翁襖筐
181 飑黄岡沖荻億屋憶臆桶
182 牡乙俺卸恩温穏音
        【か】
182
183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁
184 家寡科暇果架歌河火珂
185 禍禾稼箇花苛茄荷華菓
186 蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨
187 我牙画臥芽蛾賀雅餓駕
189 恢懐戒拐改
191
```

188 介会解回塊壊廻快怪悔 魁晦械海灰界皆絵剂 蟹開階貝凱劾外咳害崖 192 慨概涯碍蓋街該鎧骸浬 193 罄蚌垣柿蛎鈎劃購各廓 194 拡撹格核殼獲確穫賞角 195 赫較郭閣隔革学岳楽額 196 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝 197 恰括活渴滑葛褐轄且鰹 198 叶椛樺鞄株兜竃蒲条鎌

粥刈苅瓦乾侃冠寒刊 201 勘勧巻喚堪姦完官寬干 202 幹患感情憾換酌柑柜棺 203 款歓汗漢澗潅環甘監看 204 竿管簡緩缶翰肝艦莞観 205 諫貫還鑑間閑関陥韓館 206 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫 207 贋雁頑顔願

199 噛鴨栢茅菅

【き】 企伎危喜器 208 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 209 旗既期棋棄

210 機帰毅気汽畿祈季稀 211 紀徽規記貴起軌輝飢騎 212 鬼亀偽儀妓官樹技擬散 鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺 213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却 215 客脚虐逆丘久仇休及吸 216 宮弓急救朽求汲泣灸球 217 究窮笈級糾給旧牛去居 巨拒拠挙渠虚許距鋸漁 218 219 禦魚亨享京

供侠僑兇競共凶協匡 221 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 **基郷鏡響響警仰凝桒**膜 224 業局曲極玉桐粁僅勤均 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 226 芹菌衿襟謹近金吟銀

227 **但句区狗玖矩苦躯駆斯** 228 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 229 串櫛釧屑屈 掘窟沓靴轡窪熊隈粂

栗繰桑鍬勲君薫訓群軍

231

240

241

261

下化

232 郡  $I \rightarrow I$ **卦袈祁係傾刑兄啓圭** 233 珪型型形径東慶彗憩場 234 携敬景桂渓畦稽系経継 235 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚 **襄芸迎鲸劇鼓擊激隙桁** 237 傑欠決潔穴結血訣月件 238 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌 239 建憲縣拳捲

検権牽犬献研硯絹県 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 242 鹸元原厳幻弦減源玄現 243 絃舷言諺限

243 平個古呼周 244 姑孤己庫弧戸故枯湖狐 245 糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇 246 顧鼓五互伍午呉吾娯後 247 御悟梧檎瑚碁語誤護醐 乞鯉交佼侯候倖光公功 248 249 効勾厚口向

250 后喉坑垢好孔孝宏工 251 巧巷幸広庚康弘恒慌抗 拘控攻昂晃更杭校梗構 253 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 254 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏 255 航荒行衡講貢購郊酵鉱 砿鋼関降頂香高鴻剛劫 257 号合壕掿濠豪轟麹克刻 258 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑 259 忽惚骨狛込 260

此頃今困坤墾婚恨懇 昏昆根梱混痕紺艮魂 【さ】

261 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂 263 詐鎖裟坐座挫債催再最 264 265 哉寒妻宰彩才採栽歳済 災采犀砕砦祭斎細菜裁 266 載際剤在材罪財冴坂阪 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 269 鮭笹匙冊刷 270

察拶撮擦札殺薩雑皐 271 鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 272 惨撒散桟燦珊産算纂蚕 273 讃賛酸餐斬暫残

[6] 仕仔伺 274 使刺司史嗣四士始姉姿

1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 275 子屍市師志思指支孜斯 276 施旨枝止死氏獅祉私糸 277 紙紫肢脂至視詞詩試誌 278 諮資賜雌飼歯事似侍児 279 字寺慈持時 280 次滋治爾璽痔磁示而

281 耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺 282 軸宍雫七叱執失嫉室悉 283 湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 284 屡蕊縞舎写射捨赦斜煮 285 社紗者謝車遮蛇邪借勺 286 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱 287 惹主取守手朱殊狩珠種 288 腫趣酒首儒受呪寿授樹 289 綬需囚収周

290 宗就州修愁拾洲秀秋 291 終繍習阜舟蒐衆襲讐蹴 292 輯週酋酬集醜什住充十 293 従戎柔汁渋獣縦重銃叔 294 夙宿淑祝縮粛塾熟出術 沭俊峻春瞬竣舜駿准循 296 旬楯殉淳準潤盾純巡遵 297 醇順処初所暑曙渚庶緒 298 署書薯藷諸助叙女序徐 299 恕鋤除傷償 300

勝匠升召哨商唱嘗奨 妾娼宵将小少尚庄床廠 302 彰承抄招掌捷昇昌昭晶 303 松梢樟樵沼消渉湘焼焦 304 照症省硝礁祥称章笑粧 305 紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔 306 詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上 307 丈丞乗冗剰城場壌嬢常 308 情擾条杖浄状畳穣蒸譲 309 醸錠嘱埴飾

310 拭植殖燭織職色触食 311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 312 心慎振新晋森榛浸深申 313 疹真神秦紳臣芯薪親診 314 身辛進針震人仁刃塵壬 315 尋甚尽腎訊迅陣靭

【す】

316 須酢図厨逗吹垂帥推水 317 炊睡粋翠衰遂酔錐錘随 318 瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉 319 椙菅頗雀裾

澄摺寸 [++]

世瀬畝是凄制 321 勢姓征性成政整星睛棲 322 栖正清牪生盛精聖声製 323 西誠誓請逝醒青静斉税 324 脆隻席惜戚斥昔析石積 325 籍績脊責赤跡蹟碩切拙 326 接摂折設窃節説雪絶舌 327 蝉仙先千占宣専尖川戦 328 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎 329 煽旋穿箭線

繊羨腺舛船薦詮賎践 331 選遷銭銑閃鮮前善漸然 332 全禅繕膳

> 【そ】 糎噌塑岨措曾

333 曽楚狙疏疎礎祖租粗素 334 組蘇訴阳溯鼠僧創双叢 335 倉喪壮奏爽宋層匝惣想 336 搜掃挿掻操早曹巣槍槽 337 漕燥争痩相窓糟総綜聡 338 草荘葬蒼藻装走送遭鎗 339 霜縣像增僧

1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	
340 341	臓蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続	397 398	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 柏泊白箔粕舶薄迫曝漠	449 450	
342	卒袖其揃存孫尊損村遜 【た】	399 400	爆縛莫駁麦 函箱硲箸肇筈櫨幡肌	451 452	
343		401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰 抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判	452	
345 346	岱帯待怠態戴替泰滞胎	403	半反叛帆搬斑板氾汎版	453 454	
347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	404	犯班畔繁般藩販範釆煩 頒飯挽晚番盤磐蕃蛮	455	
348 349		405	【ひ】 匪	456	
350 351	叩但達辰奪脱巽竪辿 棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	406 407	卑否妃庇彼悲扉批披斐 比泌疲皮碑秘緋罷肥被	456 457	
352 353	担探旦歎淡湛炭短端箪	408	誹費避非飛樋簸備尾微 枇毘琵眉美	458	
354	暖檀段男談	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	458	
354	【ち】 値知地弛恥	411 412	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐 百謬俵彪標氷漂瓢票表	459 460	
355 356		413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜 蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻	461 462	
357 358	中仲宙忠抽昼柱注虫衷	415	敏瓶	463 464	į
359	丁兆凋喋寵	415	不付埠夫婦富冨布	465	
360 361	帖帳庁弔張彫徴懲挑 暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶	416 417	府怖扶敷斧普浮父符腐 膚芙譜負賦赴阜附侮撫	466	
362 363	調諜超跳銚長頂鳥勅捗 直朕沈珍賃鎮陳	418 419	武舞葡蕪部封楓風葺蕗 伏副復幅服	467 468	
363	【つ】 津墜椎	420 421	福腹複覆淵弗払沸仏 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮	469	
364 365	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	422	粉糞紛雰文聞	470	
366	嬬紬爪吊釣鶴	422	丙併兵塀	471	
366	【て】 亭低停偵	423 424	幣平弊柄並蔽閉陛米頁 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変	472 473	
367 368	剃貞呈堤定帝底庭廷弟 悌抵挺提梯汀碇禎程締	425 426	片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭	473	
369 370		426	【ほ】 保舗鋪圃捕歩甫補輔	474 475	
371 372	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	427 428	穂募墓慕戊暮母簿菩倣 俸包呆報奉宝峰峯崩庖	480	
373		429	抱捧放方朋	481	
373	【と】 兎吐	430 431	法泡烹砲縫胞芳萌蓬 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏	482 483	
374 375		432 433	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴 望某棒冒紡肪膨謀貌貿	484 485	
376 377	怒倒党冬凍刀唐塔塘套 宕島嶋悼投搭東桃梼棟	434 435	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔	486 487	
378 379	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	436	本翻凡盆	488 489	
380	董蕩藤討謄豆踏逃透	436	摩磨魔麻埋妹	490	
381 382		437 438	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 鱒桝亦俣又抹末沫迄侭	491 492	
383 384		439 440	繭麿万慢満 漫蔓	493 494	
385 386		440	【み】 味未魅円箕岬密	495 496	
386	【な】 奈那内乍凪薙	441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 【む】	497 498	
387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	441 442	務	499	
388	[[:]]		夢無牟矛霧鵡椋婿娘 【め】 _	500 501	
388 389	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入	442 443	冥 名命明盟迷銘鳴姪牝滅	502 503	
390	如尿韮任妊忍認 【ぬ/ね/の】	444	免棉綿緬面麺 【も】	504 505	
390		444	摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	506 507	ĺ
392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳鵬農覗蚤	446 447	目杢勿餅尤戻籾貰問悶	508 509	
	[lt]		【や】	510	
	波派琶破婆罵芭馬俳廃	447 448		511 512	
	拝排敗杯盃牌背肺輩配 倍培媒梅楳煤狽買売賠	449	鑓 【ゆ】	513 514	

4桁目 4桁目 1~3絹 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 愉愈油癒 515 區嗷嘖嗾嗽嘛陣障器營 諭輸唯佑優勇友宥幽 516 嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆 悠憂指有柚湧涌猶猷由 517 嚀嚊哵嚔嚏嚥嚮嚶嚴買 祐裕誘遊邑郵雄融夕 518 嚼囁囃嚩囈囎囉囓口枢 [4] 519 囹勞有圄圉 520 圈國圍圓團圖嗇圜圦 余与誉輿預傭幼妖容庸 521 坏址坎圻址坏坩埀垈坡 **場採擁曜楊様洋溶熔用** 522 坿埌垓垠垳坪垪垰娭埆 窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽 523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲 養慾抑欲沃浴翌翼淀 524 堡惶塋海铅榯堽塹野墹 525 [5] 526 壗壩壘壥壜壤壟壯壺壹 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 527 壻壺壽久久夐夛梦夥夬 58 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 528 天本夸灰奇奕奂奎奚奘 [0] 529 奢華奧獎意 530 利吏 奸妁妝佞侫妣妲姆姨 履李梨理璃 531 姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚 痢裏裡里離陸律率立 532 焖烃婉萠娶佛棽楣焖馐 **葎掠略劉流溜琉留硫粒** 533 嫋娉媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻 62 隆竜龍侶慮旅虜了亮僚 534 嬌嬋嬖嬲嫐嬪媓嬾孃孅 63 両凌寮料梁涼猟療瞭稜 535 孀子孕孚孛孥孩孰孳孵 糧良諒滾量陸領力緑倫 學多孺心它官院客寂寉 537 皇寐寤實寢寞寥寫寰寶 厘林淋燐琳臨輪磷鱗麟 538 寶尅將專對尓尠尢尨尸 【る/れ】 瑠翆涙累類令伶例冷励 539 尹屁屆屎屓 嶺怜玲礼,苓鈴隷零霊麗 屐屛孱屬屮乢, 屶屹岌 68 輪曆歷列劣烈裂廉恋憐 541 岑忿岽岫岻岶岼岷峅岾 69 漣煉簾練聯 542 峇峙峩峽岬峭嶌峪崋岬 蒲連鏈 543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘 [ろ] 544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂 呂魯櫓炉縣路 545 嶢崎嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍 露労婁廊弄朗楼榔浪漏 546 羇縁巖巛瓜戸后氐帚性 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 547 **努帛帶帷幄幢幀幎幗幔** 肋線論 548 幟幢幣幇幵并幺麽广庠 [12] 549 廁廂廈廐廏 倭和話歪賄脇惑 550 74 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 551 75 碗腕 弌丐丕个丱、丼丿乂 554 乖乘亂」豫事舒弍干亞 82 硕工亢京亳南从仍仄仆 仂仗仞仭仟价伉佚估佛 557 佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰 85 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛 559 悁悍惧悃悚 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥 560 倅伜俶倡债倬俾俯們佩 88 偃假會偕偐偈做偖偬偸

-89 傀傚傅傴傲

僮價僵儉儁儂儖儕儔儚

儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔

冏胄冓冕「冤冦冢冩冪

ン决冱冲冰况冽凋凉凛

刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌

剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔

勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈

甸匍匐匏七厂匣匯匱厱

厰厶參纂雙叟曼燮叮叨

叭叭吁吽呀听吭吼.吮吶

吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰

咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸

唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌

售啜啅啖啗唸唳啝喙喀

咯喊喟啻啾喘唧單啼喃

喩喇喨鳴嗅嗟嗄嗜嗤嗔

**咫哂咤咾岛听哥哦唏** 

辦劬劭劼劵勁勍勗勞

93 兢競兩兪兮冀口囘册冉

96 几處凩凭鳳山凾刄刊刔

劒剱劈劑辨

09 咥咬哄哈咨

廖廣廝廚廛廢廡廨廩 廬廱廳廳 強力弃弉彝 552 彜弋弑弓弩弭弸彁彈爾 553 彎弯互彖彗彙彡彭彳彷 徃徂彿徊很徑徇從徙徘 555 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 556 真忿怡恠怙怐怩怎怱怛 怕佛怦怏怺恚恁恪恷恟 558 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙

悄悛悖悗悒悧悋惡悸 惠傑悴忰悽惆悵惘慍愕 562 愆惶惷愀惴惺悺愡惻惱 563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬 564 愴愽瀩慄慳慷慘慙慚慫 565 慴傷慥慱慟慝慓慵熹黙 566 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 567 雁懷鰡勤慢憺楙罹惶懦 **濒懶懺懴懿懽懼懾戀戈** 569 戊戊戌戔戛

570 戛戡截戮戰戲戳扁扎 571 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒 572 抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿 573 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 574 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏 576 掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣 577 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 578 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 579 撓撥撩撈撼

580 據擒擅擇撻擘擂擱舉 舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲 581 582 擺攀擽攘攜攢攤攣欔攴 攵攷收攸畋效敖敕敍敘 583 584 敞敝敲數斂斃變斛斟斫 585 斷旃旆旁旄旌旒旛旙无 586 无旱杲昊昃旻杳昵昶昴 587 易晏晄晉晁晞晝晤晧晨 588 晟哲断晁量暎暉暗陽暝

4桁目 1~3細 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

589 軽渥曉暾幣

曄暸曖曚曠昿曦曩曰 591 电易朏胞碁朦朧霸朮束 592 朶杁朸切杆杞杠杙杣杤 593 枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅 594 枷柯枴柬枳柩枸相柞柝 595 柢柮枹柎柆柧檜栞框栩 桀桡栳桎梳栫桙档桷桿 596 梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 598 梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘

599 椢榉棡桦桿 棔棧棕椶椒椄棗棣椥 植棠棯椨椪椚椣梸棆楹 602 楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽 603 楙椰楡楞楝榟楪榲禜槐 604 榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃 605 椰梗榑榠榜榕榴槞槨樂 606 樛槿權槹槲槧樅榱樞槭 樔槫樊樒樒樣樓橄椙橲 608 樶橸橇橢橙橦橈樸樢檐

609 積檠檄檢檣 壁蘗檻櫃樑櫸榕檬檰 611 櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒 612 欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃 613 歉歐歙歔歛歟歡歸歹歿 614 殀殄殃殍殘殕殞殤殰殫 615 殯殲殱分殷殼歐田驗毟 616 球臺掱琰摩氈氓气氛氛 氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛 617 汾汩汳沒沐泄泱泓沽泗 619 泅泝泪沱沾

沺泛泯泙泪洟衍洶洫 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤 622 浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊 623 涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒 624 淅淺淙淤淕淪淮渭湮菏 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟 626 湃渺湎渤滿渝游溂溪濤 滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏 溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿 629 滲漱滯漲滌

漾瀉滷澆潺漕湍澀潯 潜潜漕씤湆泽澎漂濂淯 632 澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬 633 濔濘濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁 634 瀏潚瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾 瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳 636 炮烟休烝烙焉烽焜焙煥 熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄 638 煩慰熬燗喜熾燒燉燔燎 639 

聚燿爍爐爛爨爭爬爰 641 爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 642 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃 643 狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏 644 猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾 645 獎獏默獗獪獨獰獸獵獻 獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 647 琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙 648 瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞 壁瓊瓏瓔珱

瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞 652 甦甬早畄畍畊畉畛畆畚 653 畩畤畧書畭畸常疆疇畴 654 譽譽譽疔疚疝疥疣痂疳 655 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 657 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴 658 瘰瘻癇癈癆癜癘糑癢癨

659 癩癪癧癬癬 癲癶癸發皀皃皈皋皎

661 皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂 662 盍盖盒盞盡盥盧瀑蘯肹

4桁目 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 663 耽眇眄眩昵宣眥眦肤眷

664 眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹 665 瞎瞋瞑瞠臙脷腊瞹瞿臉 666 瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 668 碚碌碣碵碪碯硸磆磋磔 669 碾碼磅磊勢

碃磌碡磆礇礢礑隦鐢 礫祀祠祇崇祚祕祓祺祿 672 673 秕秧秬秡秣稈稍穁葙稠 674 稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡 675 穢穩龝穣穹穽窈窗窕窘 676 **窑窩窟窰窶竅竆隓滚**竇 竊计竏妢竓站竚垃竡娭 678 竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙 679 笞领笨笑筐

筐笄筍笋筌筅筵筥筴 681 **筧**筰筱筬筮箝箘箟箍箜 682 箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏 683 筬篆篝篩簝簔篦篥籠簀 684 **篠能筆篷篷筆售警題** 簟簷簫簽籌籃籔籏籕籐 籐籍籤籤簽鑑料批約 687 **給**粢粫粡粨粳粲粱粮粹 粽糀糅糂糘糒糜糢龗糯 689 顆糴糶糾紅

紂紜紕紊絧絋紮紲紿 691 **紵**經絡糾絎絲絨切納絣 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵 693 緇綽綫總綢綯縣綸綟綰 694 編絹蝶緞鍬緞鱪縅縊豚 縡縒鏦縟縉緿塍繆繦黀 696 縵縹繃縷縲縺繧繝繖繞 繙繚繹繪繩繼繻纃緕縭 698 辮繿舖纉繥纒貓纓鎟纖 纎纛纜缸缺

罅罌桑罎罐网罕罔罘 罟罠罨罩罧罸羂罷羃羈 器美兰盖纸鈴臺锡藝拳 703 華籍贏譱栩絮栩翕翔翡 704 翦翩翩翻龗耆耋耋耒耘 705 **契起動振队队削除联聘** 706 聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬 708 胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱 709 脛偹唇脯腋

710 711 腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤 712 713 臂噟臉臍臑臙臘臈臚臟 714 臠臧臺臻臾舁舂舅與舊 715 舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 716 艝艚艟艤艢艨艪艫舮鞎 艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡 718 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 719 苞茆苜茉苙

茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 722 莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 723 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁 724 意菖蒲菲莎菊茄葢苗荡 725 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 727 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蘼蓁蓆鹬 728 蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔 729 蓼蕀蕣蕘蕈

730 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊 731 夢蕭薔葭藪薇葭蕷蕾蘋 732 藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹 733 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿 734 **虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪** 735 蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫 736 蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈

1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎 蝴蝗蝨蝮蝠 740

4桁目

蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 741 螽蟀嫦雖罄蟄螳墓蟆樓 7/12 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒 743 蠑蠖嬬蠢蠡罍蠶蠹蠧彎 744 **酬**刺術衙衛衢衫袁衾章 745 衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢 746 袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 747 裝惠褂裼奜裙緬褄褌褔 748 褓襃褞縟褪禠裫襄褻褶 褸襌褝襠襞

749 750 襦繿襭襪襯襴襷襾覃 751 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 753 **补热肝肝胀部肠间粘**期 754 治抵詈詼詭詬詢誅誂誄 施賦新諾爾朗娅諄諍將 淀諫諳諧諤諱謔諠諢諷 諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 758 **謳鞫謦謪誛謨譁譌譏譎** 759 證蓄潜譚譫 760

操譬譯譴譽讀讌讎讒 讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎 豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊 763 狸猊貔豼獾骮盾含胎眥 764 試貮貶曹賁賤賣齊奪賺 765 **膊暬嗸朁碆鸁瞻贃齍贓** 賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂 767 趾趺跏跚跖跌跛跋跪登 768 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 **矮踵腧隣蹊** 

770 寒蹉蹌蹐蹈感蹤蹄踪 蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋 **建踏腳馃躙蹦踾躬舦**艚 躱躾軅軈軋軛軣軼軻軫 774 軾輊輅輕輒 輙輓鯔輟輛 **軸 禁 輳 輻 輹 轅 鹳 輾 轌 轉** 轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣 辭辯:一中河沼油外瀰迴 **逅莎迺逑逕逡逍逞逖浦** 779 浴漆漆逵洴

遏遐遑遒逎遉逾遖遘 781 遞滶遯澆隨遲邂遽邁譤 782 邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈 郛鄂鄒鄙鄧獅酊酰酚酢 784 醪醵醴醺醸釁粙釋釐釖 釟枀釛釼釵釶鈞釿鈔鈬 787 **鈃飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿** 鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷 789 鋩錏鋺鍄錮

790 錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 791 鍼鍮鍖鐑鎬鎭鎔銤蟝鏗 槧鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 793 鐓鐃鐇镣鐶鐫鐓鏰鏛鑗 鑒鑄鑛鑅鑢鑞鑪鈩鑰鑵 鍢鑽鑚鑼鑾钁鑿閂閇閊 796 問問問問問問問問問問問 開闢開闢開闢開闢 關闡闡闢阡阨阮阯陂陌 陏陋陷陜陞

陝陟陦陲陬隍隘隕胇 800 801 險隊隱隲隰隴隶隸隹雎 802 **售雉雍襍雜霍雕雹霄霆** 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰 804 霞霞霏霞靆霏霞鹭語靠 805 **酮** 壓 對 靭 勒 鞅 铝 鞁 806 靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳 807 鞴韃韆韈韋韜非齏韲竟 808 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 809 顏顋顫顯顰 810

**顧額顳颪颯颱颶飄** 

4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 811 飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝 812 餞餤餠餬餮餽餾饂饉饅 813 饐饋饑饒饌饕馗馘馥馭 814 馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱 815 駲駻駸騁騏騈騈騙賽縣 816 驅贂驀驃騾驕驍驛驗驟 817 驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀 818 髏觸鰖體髞髟鬃髼髼鬅 819 髮鬃鬃鬃髷

820 髻鬆篿鬚鬟醫關鬥鬧 821 **関関闘闘鬯鬲魄魃魏魍** 822 賙魑魘魴鮓鮃鮈鮖鮗鮟 823 鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒 824 鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕 825 鰄鰉鰕鯑鰆鰈鰒鯟鰄鰮 鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚 827 鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫 828 鴃鴆鴪鴦鶯鴣鴟鵄鴕鴒 鵁鵨鴾鵆鵙 830

雜聲觯龍謔龍鵲鶉輔 831 鶇鵯鵺鶚鷣鶩鶲鷄鷀鶻 **雅龍龍龍龍整鹿龍龍龍** 832 833 駕鷽鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁犘 834 麋麞麒屬麛麝麥麩麸麪 835 麭靡鱟黎黏黐黔黜點黝 點黥黨黯黴壓黷黹黻黼 837 睸驁鱉皷鼕畄鼬鼾齊齒 838 軌齣齟齠齡齦齧齬齪齷 839 顯耀章龜魚

堯槇遙瑤凛熙

840

# お問い合わせ先番号

auお客様センター(総合案内)

## EZwebからは

アクセスがは (20) [5] [7] [5] [6] または

EZ ► EZweb ► トップメニュー ► auお客さまサポート ► お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの 157番** 

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





大豆油インキを



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様か 不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わす ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



KTD33HSTXX 0806SZ 2006年8月第1版